

TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER

Innehåll

ALLMÄN INFORMATION.....	4
ALINGSÅS	5
ALMEDAL	5
ALVHEM.....	6
BENGTSFORS	6
BILLINGSFORS.....	6
BORÅS.....	7
BORÅS CENTRAL	7
BUTERUD	7
ED.....	8
EDSVALLA.....	9
ERIKSTAD	9
FALKÖPING	10
FALKÖPINGS CENTRAL	10
FALKÖPINGS NORRA.....	11
FLODA.....	11
FORSHEM	11
FRÄNDEFORS	12
FURET	12
GAMLESTADEN.....	12
GRUMS.....	13
GUBBERO.....	13
GÅRDSJÖ.....	13
GÖTEBORG	14
GÖTEBORGS CENTRAL	15
GÖTEBORG KVILLE.....	17
GÖTEBORG MARIEHOLM	18
GÖTEBORG SKANDIAHAMNEN	19
GÖTEBORG SÄVENÄS.....	19
HALMSTAD.....	21

HALMSTADS CENTRAL	22
HALMSTADS RANGERBANGÅRD	23
HAMRA	23
HERRLJUNGA	24
HERRLJUNGA CENTRAL	24
HERRLJUNGA VÄSTRA	25
HINDÅS	25
HORRED	25
HOVA	26
HÅKANTORP	26
HÄRYDA	27
JÄRPÅS	27
JÖNKÖPINGS CENTRAL	28
JÖNKÖPINGS GODSBANGÅRD	29
KIL	31
KISTINGE	31
KNALLELAND	31
KUNGSBACKA	32
KÅLLERED	32
KÖPMANNEBRO	33
LEKAREKULLE	33
LIDKÖPING	34
LINDOME	36
LISEBERG	36
LJUNGSKILE	38
LOVENE	38
LUGNÅS	39
LYRESTAD	39
MARIESTAD	40
MELLERUD	40
MUNKEDAL	41
OLSKROKEN	42

PARTILLE	43
PÖLSEBO	43
RÖRSTORP	43
SEGMON	43
SKEE	44
SKÅLLERUD	44
SKÖVDE CENTRAL	45
STENSTORP	45
STENUNGSUND	46
STORA HÖGA	46
STRÖMSTAD.....	47
SÄFFLE.....	48
SÄVEDALEN.....	48
SÄVENÄS RANGERBANGÅRD	49
TROLLHÄTTAN.....	51
TYLLERED	51
TÖSSE.....	52
UDDEVALLA CENTRAL.....	52
VARBERG.....	53
VARBERGS CENTRAL	53
VARBERGS GODSBANGÅRD.....	53
VARGÖN.....	54
VARTOFTA.....	54
VEDDIGE	54
VISKAFORS.....	54
VÄNERSBORGS CENTRAL	55
VÄRMLANDS BRO	55
VÄRNAMO	56
VÄRNAMO CENTRAL.....	56
VÄRÖ.....	56
ÅMÅL	57
ÅNIMSKOG	57

ÅSENSBRUK	58
ÄLVÄNGEN	58
ÖXNERED	59

ALLMÄN INFORMATION

Lokala instruktioner/information som berör förare och/eller banpersonal finns för följande trafikplatser (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen).

De schematiska spårskisserna ska ses som en enklare skiss över trafikplatserna. De är varken skalenliga eller proportionella i förhållandet mellan avbildade spår och verkligheten. Skisserna visar inte heller vilka spår som är upplåtna för trafikverksamheter.

- Tjocka streck symboliserar huvudspår.
- Smala streck symboliserar sidospår.
- 1 Spårens beteckningar visas strax ovanför strecket för respektive spår.
- Heldragna streck är infrastruktur tillhörande Trafikverket.
- Hackade streck visar anslutande infrastruktur tillhörande andra infrastrukturförvaltare.
- Bef Text vid sidan av streck visar att spåret fortsätter utanför trafikplatsen till annan plats.

ALINGSÅS

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE (TDOK 2014:0415)

Uppställningsområde U1 - som omfattar spår 0 - skall göras spänningslöst nattetid då motorvagn står uppställd på spåret. Från- och tillkoppling av fränkiljare U1 sker enligt följande:

- Efter sista lokaltågets ankomst ska lokföraren efter det att strömavtagaren nedfällts ringa till eldrifningenjören och begära fränkoppling av fränkiljare U1.
- Lokföraren på första lokaltåget skall kontakta eldrifningenjören med begäran om tillkoppling av fränkiljare U1. Strömavtagaren får inte höjas förrän föraren fått besked av eldrifningenjören att fränkiljaren är tillslagen. Eldriftenjören skall informera fjtkl om vidtagen åtgärd.

PARKERINGSSPÅR Alingsås (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<0>	
Sidospår		-

ALMEDAL

Driftplatsinstruktioner:

se Göteborg.

ALVHEM**K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12)**

K16-nyckel, avsedd för linjeplats på sträckan mot Lilla Edet, förvaras i Alvhem fastlåst i ett magnetlås placerat i skåp som finns vid Msi 26. K16-nyckeln frigörs av fjtkl G.

BENGTSFORS**OBEVAKAD VÄNDDRIFTPLATS (TTJ, modul 8M 4.25)**

Får förekomma

BILLINGSFORS**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)**

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Billingsfors är obevakad.

PARKERINGSSPÅR Billingsfors (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår		
Sidospår		<1>, <2>

BORÅS

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Omfattning av Borås driftplats

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Borås central	Bsc	Bs
Knalleland	Kn1	Bs

BORÅS CENTRAL

Driftplatsinstruktioner:

se Borås.

PARKERINGSSPÅR Borås C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<1>, <4>, <5>, <6>	
Sidospår		<9A>, <11>

Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 M 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget. Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

BUTERUD


ORIENTERINGSTAVLA SAKNAS (TTJ, modul 3)

Orienteringstavla för trafikplats enligt TTJ, modul 3, finns ej i Buterud för tåg med udda tågnummer.

ED**PARKERINGSSPÅR Ed (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-


EDSVALLA

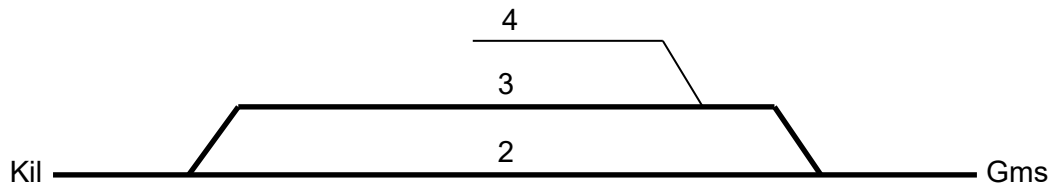

PARKERINGSSPÅR Edsvalla (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>

ERIKSTAD

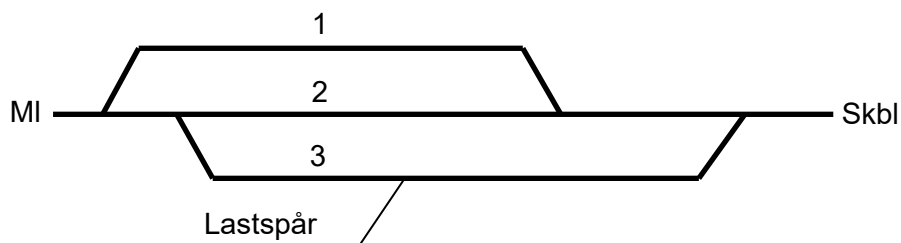

PARKERINGSSPÅR Erikstad (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

FALKÖPING**Driftplatsinstruktioner****Omfattning av Falköping driftplats**

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Falköpings central	F	F
Falköpings norra	Fn	F

FALKÖPINGS CENTRAL**Driftplatsinstruktioner**

Se Falköpings driftplats

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Det finns fyra uppställningsområden på Falköpings bangård:

U1 matar mossbg, och är normalt **frånkopplad** och permanentjordad.

U2 matar spår 12 och är normalt **frånkopplad**. Frånskiljaren är placerad i stolpe 28c.

U3 matar spår 7 och är normalt **tillkopplad**. Vid uppställning av tågsätt **skall U3 frånkopplas**. Frånskiljaren är placerad i stolpe 33b.

U4 matar spår 21 och är normalt **tillkopplad**. Vid uppställning av tågsätt **skall U4 frånkopplas**. Frånskiljaren är placerad i stolpe 38.

PARKERINGSSPÅR Falköping C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<6>, <7>	
Sidospår		-

FALKÖPINGS NORRA

Driftplatsinstruktioner

Se Falköping

FLODA

PARKERINGSSPÅR Floda (TTJ, modul 11 8.1)


	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

FORSHEM

HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Forshem är obevakad.

FRÄNDEFORS

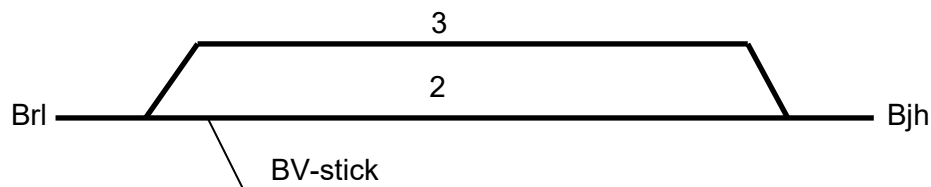

PARKERINGSSPÅR Frändefors (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

FURET

Driftplatsinstruktioner:

se Halmstads driftplats

GAMLESTADEN

Driftplatsinstruktioner:

se Göteborgs driftplats

GRUMS

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår Gruvön får påbörja växlingsrörelse till hdvsi 36 under förutsättning att framåtsignal har givits av signalgivare. Växlingsdvärgsignalen (24) i växlingsvägen skall visa signalbild "lodrätt".

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tågrörelsen får efter stopp vid hdvsi 35 övergå till växlingsrörelse under följande förutsättning: Dvärgsignalen ska visa "lodrätt" eller "snett vänster".

PARKERINGSSPÅR Grums (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>, <Utdraget>

GUBBERO

Driftplatsinstruktioner:

se Göteborg.

GÅRDSJÖ

K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12)

För utlämning av K16-nyckel avsedd för obebakad driftplats eller linjeplats på sträckan mot Mariestad gäller följande:

K16-nyckeln är i Gårdsjö fastlåst i magnetlås, som är placerat invid ställverket på tågsträckan. K16-nyckeln frigörs av fjtkl.

GÖTEBORG**Driftplatsinstruktioner**

Omfattning av Göteborgs driftplats

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Almedal	Am	G
Gamlestaden	Gas	G
Gubbero	Gro	G
Göteborgs central	G	G
Göteborg Kville	Gk	G
Göteborg Lindholmen	Gli	G
Göteborg Marieholm	Gbm	G
Göteborg Skandiahamnen	Gsh	G
Göteborg Sävenäs	Gsv	G
Liseberg	Lis	G
Olskroken	Or	G
Partille	P	G
Pölsebo	Pöb	G
Sävedalen	Sel	G
Sävenäs rangerbangård	Sär	Sär

GÖTEBORGS CENTRAL

Växling till/från sidospåren sp 35-40, 45-46 och 48-57:

För sidospåren 35-40, 45-46 och 48-57 upplyser tkl G om vilka växlingar och A-skydd som finns där samt kontaktvägar till dessa. (TTJ modul 10 HMS 5.1).

Innan växling startar på sidospåren 35-40, 45-46 och 48-57 ska tsm växling göra en muntlig överenskommelse med tkl G och lämna sina kontaktuppgifter till denne. (TTJ modul 10 HMS 5.1).

Växling på signalreglerade sidospår:

På driftplats Göteborg krävs medgivande från tkl att passera en dvärg-Signal på sidospår i stopp. (TTJ modul HMS 10 5.1).

TÅGS AVGÅNG

Före tågs avgång skall förare eller tågpersonal begära utfartstågväg enligt JIMO instruktion spår 1-16. (Se avd J)

TÅGS ANKOMST TILL SERVICEPLATTFORMAR MELLAN SPÅR 8-9 OCH 10-11:

Observera att det **EJ** är tillåtet att släppa av passagerare på dessa plattformar!

Göteborg C forts nästa sida

Göteborg C forts fr föregående sida

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Vid intagande av tåg på avkortad tågväg till spår 1-16 gäller:

Tågrörelsen får efter stopp övergå från tågfärd till växling vid hdvsi 241, 243, 275, 277, 249, 251, 253, 259, 261, 263, 265, 287, 289, 291, 293 eller 295 om denna visar dvärgsignalbild "lodrätt" eller "snett vänster". Sth får då ej vara högre än 10 km/h.

VÄXLING ÖVER PLANKORSNINGAR

Plankorsning

Åtgärd

Plankorsning vid Olskrokshallen spår 6 Sth 5 km/h

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Motorvagnshallen

Ankommande fordon: Fordon får utan framåtsignal från signalgivare, med särskild försiktighet, föras förbi dvärgsignalsluttavla 147, 149, 182, 184 med mer än 50 m för vändning, uppställning eller växling.

Göteborg C forts nästa sida

Göteborg C forts fr föregående sida

Olskroksverkstaden

Sth inne i Olskroken mellan dvsi A1-A6 och B1-B6 är 2 km/h.

INFART

- Växlingsförare kontaktar platskontrollen på telefonnummer som återfinns i avd C för direktiv.

UTFART

- Växlingsförare kontaktar platskontrollen på telefonnummer som återfinns i avd C för direktiv.

PARKERINGSSPÅR Göteborg C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<6>, <7>, <8>, <9>, <10>, <11>.	
Sidospår		<27>,<34-37>, <61/62>,<63>, <66>.

GÖTEBORG KVILLE

Driftplatsinstruktioner: se Göteborg.

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tåg från Göteborg Kville får gå som växlingsrörelse till hdvsi 635 under förutsättning att framåtsignal har givits av signalgivare.

Växlingsdvärgsignalen i växlingsvägen skall visa signalbild "lodrätt".

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tågfärd får övergå till växlingsrörelse utan att stanna vid hdvsi 658 under förutsättning att framåtsignal erhålles av signalgivare eller genom tillstånd via radio av tkl G. Dvärgsignalen skall visa "lodrätt" eller "snett vänster". Växlingsrörelsen får framgå längst till full hinderfrihet mot intilliggande spår.

Göteborg Kville forts nästa sida

Göteborg Kville forts fr föregående sida

PARKERINGSSPÅR Göteborg Kville (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<21>

GÖTEBORG MARIEHOLM

Driftplatsinstruktioner:

se Göteborg.

PARKERINGSSPÅR Göteborg Marieholm (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<5>	
Sidospår		-

GÖTEBORG SKANDIAHAMNEN

Driftplatsinstruktioner: se Göteborg.

PARKERINGSSPÅR Göteborg Skandiahammen (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<1a>, <2a>	
Sidospår		-

GÖTEBORG SÄVENÄS

Driftplatsinstruktioner:

se Göteborg.

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tågfärd får övergå till växlingsrörelse utan att stanna vid hdvsi 3410 under följande förutsättning: Dvärgsignalen skall visa ”lodrätt” eller ”snett vänster”.

Tågfärd som går till Lokstationen i Sävenäs får övergå till växlingsrörelse utan att stanna vid huvudsignal 412, under förutsättning att signalbild ”lodrätt” visas. Växlingsrörelsen får framgå förbi dvärgsluttavlorna 414/416 längst till full hinderfrihet mot intilliggande spår.

PARKERINGSSPÅR Sävenäs rbg (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<38>, <39>, <värmespår>, <fjällbospåret>.

Göteborg Sävenäs forts på nästa sida.

Göteborg Sävenäs fortsätter fr föregående sida.

RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)

Förare som observerar upptänd riktningssignal "V", och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Västlänkstunneln, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

Fast "A":

Tågväg ställd (A)nnan väg än mot Västlänkstunneln.

Riktningssignaler finns vid följande signaler:

Msi 341 och 343.

Msi 361 och 363.

HALMSTAD

Driftplatsinstruktioner

Omfattning av Halmstads driftplats

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Furet	Fur	Hd
Halmstads central	Hd	Hd
Halmstads rangerbangård	Hdr	Hd
Kistinge	Kst	Hd
Hållställe	Signatur	Finns inom driftplatsdel
Sannarp	Sarp	Furet (riktning Om)

Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 M 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget. Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12)

För utlämning av K16-nyckel avsedd för linje- eller driftplats mot Oskarström gäller följande:

K16-nyckeln för Oskarström är i Halmstad fastlåst i magnetlås, placerat i orderrummet på tåg. K16-nyckeln frigörs av fjtkl.

HALMSTADS CENTRAL**Driftplatsinstruktioner**

se Halmstads driftplats.

Restriktioner vid växling HNJ:

Förbud mot lokalfrigiven växel 421 samtidigt som tågväglåsning ligger till signal 163. (TTJ Modul 10HMS 5.1 andra och sjätte stycket samt Modul 17HMS 1.)

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Det finns tre uppställningsområden på Halmstad C:

U1 Gamla vågspåret. Frånskiljaren är placerad i stolpe 18b.

U2 Gamla ellokstallet. Frånskiljaren är placerad i stolpe 25b.

U3 Gamla hjälpvagnspåret. Frånskiljaren är placerad i stolpe 18e.

Samtliga U-områden är normalt fränkopplade.

Förare av eldrivet fordon ansvarar för **till-** resp **fränkoppling** av kontaktledningen.

HALMSTADS RANGERBANGÅRD

Driftplatsinstruktioner

se Halmstads driftplats.

PARKERINGSSPÅR Halmstad rbg (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<"Vågen"vxl 455-83 rbg>, <hamnspår>

Från växel 468 mot utdragsspåret får växling bedrivas utan uppsikt i rörelseriktningen. Lampa för positioneringssignalering finns belägen i första belysningsstolpe efter växel 468. När lampan slocknar återstår 75 meter till stoppbock.

HAMRA

Driftplatsinstruktioner

Se Varberg.

HERRLJUNGA**Driftplatsinstruktioner**

Omfattning av Herrljunga driftplats

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Herrljunga central	Hrc	Hr
Herrljunga västra	Hrv	Hr

HERRLJUNGA CENTRAL**Driftplatsinstruktioner**

Se Herrljunga driftplats.

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Det finns ett uppställningsområde på Herrljunga bangård.

U1 matar utdragsspåren västerut på spår 1 och 3 och är normalt **frånkopplad**. Frånskiljaren är placerad i stolpe 32a.

U2 - som omfattar spår 7 är normalt **tillkopplad**, och skall göras spänningslöst nattetid då motorvagn står uppställd på spåret. Från- och tillkoppling av frånskiljare **U2** sker enligt följande:

- Om fordon skall uppställas nattetid skall lokföraren utföra frånkoppling av frånskiljare **U2**, innan denne lämnar platsen.
- Om uppställt fordon skall klargöras skall lokföraren utföra tillkoppling av frånskiljare **U2**. Strömavtagaren får inte höjas förrän föraren kontrollerat att frånskiljare **U2** är sluten.

Frånskiljaren är placerad i stolpe 13d.

PARKERINGSSPÅR Herrljunga (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<7>	
Sidospår		-

HERRLJUNGA VÄSTRA

Driftplatsinstruktioner:

Se Herrljunga driftplats.

HINDÅS

PARKERINGSSPÅR Hindås (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

HORRED

HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Horred är obevakad.

PARKERINGSSPÅR Horred (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv-stick>

HOVA**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)**

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Hova är obevakad.

PARKERINGSSPÅR Hova (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv-stick>

HORRED**PARKERINGSSPÅR Horred (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv-stick>

HÅKANTORP**K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12)**

För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad driftplats mot Gårdsjö gäller följande:

K16-nyckeln förvaras i magnetlås vid teknikhuset när den inte är utlämnad. K16-nyckel kan frigöras av fjärrtågklararen G.

Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 M 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget.

Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

HÄRYDA

PARKERINGSSPÅR Häryda (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

JÄRPÅS

HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Järpås är obevakad.

PARKERINGSSPÅR Järpås (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>

JÖNKÖPINGS CENTRAL**UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)**

Spår 4 är normalt spänningssatt. Spår 10 är normalt fränkopplat men kan tillkopplas. Manuell fränskiljare är placerad i stolpe 6a. Vid uppställning av tågsätt skall U3 fränkopplas.

Spår 11 och 12 är normalt spänningssatta. Förlängningen av spår 12 är normalt fränkopplat men kan tillkopplas. Manuell fränskiljare U2 är placerad i stolpe 3c. Vid uppställning av tågsätt skall U2 fränkopplas.

PARKERINGSSPÅR Jönköping C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>, <4>, <11>, <12>

JÖNKÖPINGS GODSBANGÅRD


UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Spår 6, 7 och 8 är normalt fränkopplade men kan tillkopplas. Manuell fränskiljare U1 är placerad i stolpe 6a. Vid uppställning av tågsätt skall U1 fränkopplas.

PARKERINGSSPÅR Jönköping gbg (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<2>, <3>, <4>, <5>	
Sidospår		<6>, <9>, <10>, <11>, <12>, <14>, <17>, <18>, <19>, <20>, <21>, <22>, <23>, <31>, <32>, <33>, <34>.

Jönköpings godsbangård forts på nästa sida

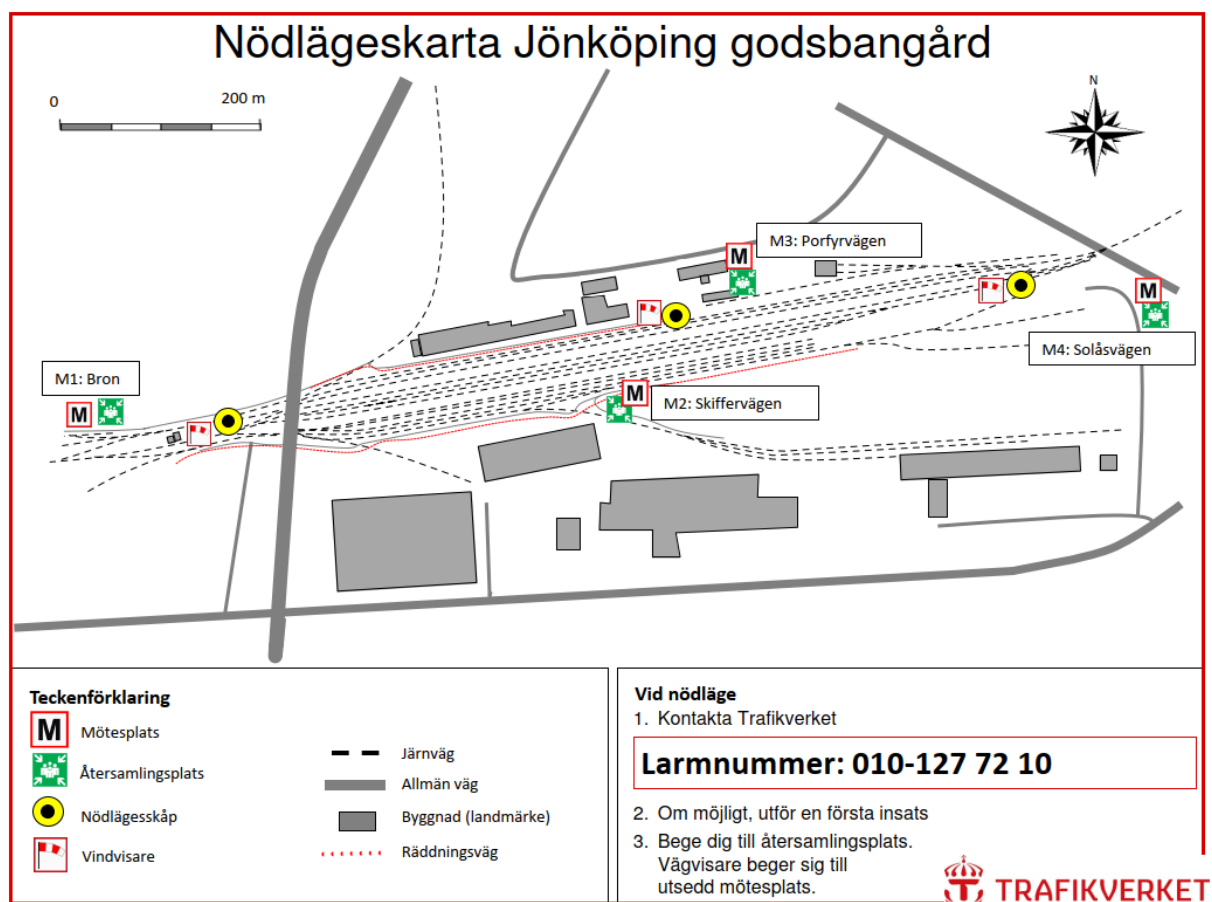Jönköpings godsbangård fort fr föregående sida

Vid ett nödläge på Jönköping godsbangård kommer nödanrop ske via GSM-R-telefon (mobisir-telefon). Det är då upp till varje person att utifrån nödlägets plats, väderförhållanden samt ens egen position att själv välja återsamlingsplats. Den som upptäcker ett nödläge ska kontakta Trafikcentralen på ovan angivet larmnummer. Det finns vindvisare uppsatta så att man kan se aktuell vindriktning.

Även nödlägeskåp finns utplacerade med utrustning för släckning av mindre bränder och åtgärdande mindre läckage av farliga ämnen. Kartan visar bland annat återsamlingsplatserna för personal och mötesplatser för räddningstjänst som finns på Jönköping godsbangård.

KIL

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare. Växlingen övergår till tågfärd omedelbart innan tågsättet passerar närmaste huvudsignal.

PARKERINGSSPÅR Kil (TTJ, modul 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>, <15>, <utdrag 2>, <utdrag 4>, <utdrag 6>.

KISTINGE


Driftplatsinstruktioner

se Halmstads driftplats

KNALLELAND

Driftplatsinstruktioner

se Borås driftplats

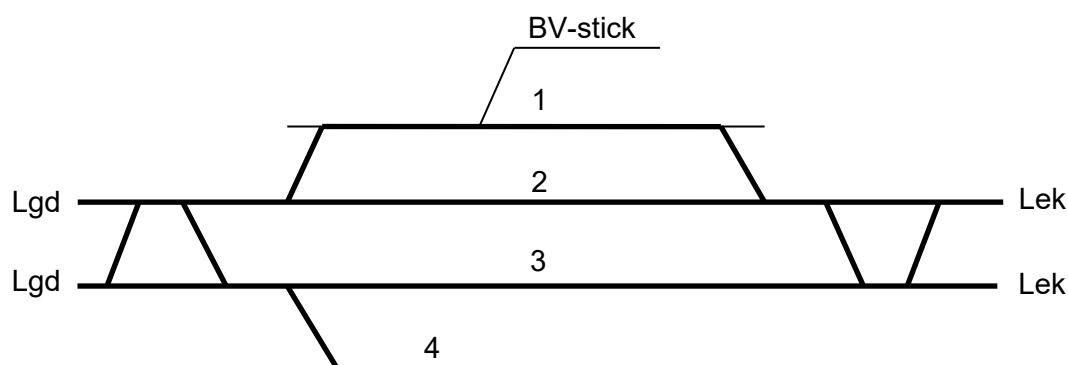KUNGSBACKA**PARKERINGSSPÅR Kungsbacka (TTJ, modul 11 8.1)**


	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

KÅLLERED**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8
HM 4.17)**

GÄLLER MAKADAMTÅG TILL SABEMA!

Tågfärd får övergå till växlingsrörelse efter att ha stannat vid infartstågvägens slutpunkt (Krd 31), under förutsättning att dvisi 31 visar signalbilden "lodrätt".


KÖPMANNEBRO

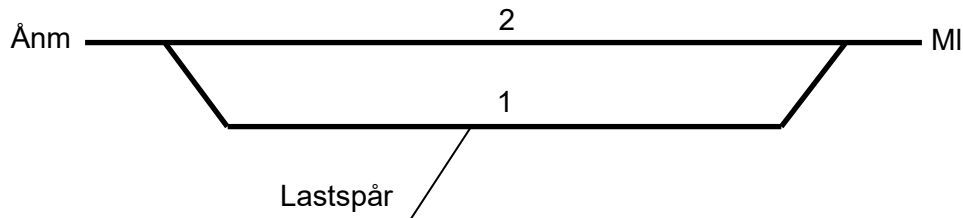

PARKERINGSSPÅR Köpmannebro (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Lastspår>

LEKAREKULLE

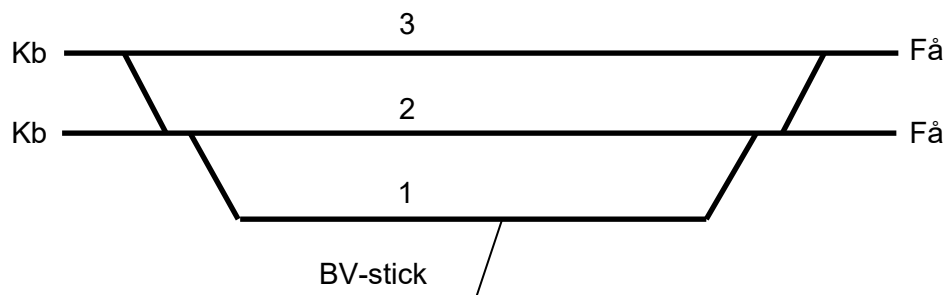

PARKERINGSSPÅR Lekarekulle (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

LIDKÖPING**INSTRUKTION FÖR UPPEHÅLL VID FRAMNÄS CITY**

Tänd lanternin på Manöv. låda 1, mot Lidköping eller Manöv. låda 2 mot Håkantorps, innebär följande:

Automatik för lyft av bommar vid Läckögatan mot Lkp. När fordonet befunnit sig 15 sek. vid plattformen mellan U-tavlorna så kommer lyft av bommar att verkställas för anläggningen som ligger framåt i färdriktningen (Läckögatan).

Innan start sker från Framnäs City hst mot Lkp eller Håp, kan fällning av bommar, framåt i färdriktningen, ske med "konduktörsnyckel", följande manöverställe användes:

Manöv. låda 1 i riktning mot Lkp, belägen vid östra plattformsänden.

Manöv. låda 2 i riktning mot Håp, belägen vid västra plattformsänden.

Vit indikeringslampa, ovanför manöverbrytaren, bekräftar att utförd manöver mottagits och fällning av berörda bommar har påbörjats.

Läckögatan mot Lkp har en fördröjning på ca 15 sek. innan förringning påbörjas efter det att manövern igångsättning utförts, förvarnar trafiksign. så att tömning av trafiken in mot Läckögatan kan ske.

Lanterninerna samt ovan nämnda indik. lampa slocknar en kort stund efter manöver ned, bommarna fälls.

Lidköping forts nästa sid

Lidköping forts fr föregående sid

Alternativt kan föraren köra förbi den främre U-tavlan ca 5 m, stanna och invänta att bommarna fälls automatiskt via spårledning.

Vid vändning, in mot Lkp, måste fällning av Läckögatan göras med "konduktörsnyckel". Passera ej blinkande Vf-signal, invänta alltid fast sken.


Släckta lanterniner innebär att tkl räknat med ett kort uppehåll vid hst, mindre än 2 min. Bommarna som ligger framåt i färdriktningen, ligger nere och kommer ej att lyfta vid uppehållet på hst. Starten kan nu ske omedelbart efter det att av- och påstigning är klar. Minimera tiden för uppehållet så långt det är möjligt.

Om ombordansvarig tror att uppehållet kommer att vara mer än 2 min, kontakta då tkl så att förebyggande åtgärder kan vidtagas. Alternativt kan ombordansvarig själv lyfta nedfällda bommar, som ligger framåt i färdriktningen, genom att med "konduktörsnyckel" vrida på strömbrytaren "Lyft bommar". Lanterninen (lampan) på manöverlådan kommer då att tändas vilket bekräftar att manövern är verkställd, bommarna lyfter efter 15 sek. Förutsättningen att detta skall lyckas är att motorvagnen befinner sig mellan U-tavlorna.

Starten från hst skall tillgå enligt tidigare ovan nämnt förfarande, vid tänd lanternin.

PARKERINGSSPÅR Lidköping (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<11>

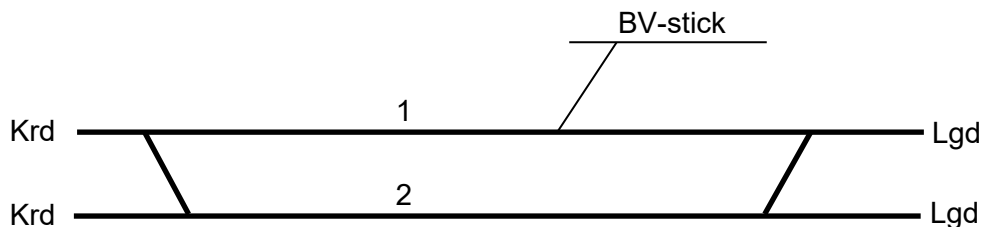LINDOME**PARKERINGSSPÅR Lindome (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

LISEBERG**Driftplatsinstruktioner**

se Göteborgs driftplats.

**TÅG SOM GÖR UPPEHÅLL VID LIS PÅ SPÅR 85 ("UPPSPÅR")
BEHÖVER ANVÄNDA DE UTFÄLLBARA FOTSTEGEN!**

**Följande handlingsschema bör alltid användas, då tåg angör Liseberg
hållplats:**

1. Tåget stoppas på rätt plats med hänsyn till färdriktning och tåglängd.
2. Tågsättets dörrar öppnas. OBS: På spår 85 måste fotstegen användas!
3. Plattformsdörrarna öppnas. På loktåg görs detta av ombordansvarig med den röda nödöppningsknappen.

Liseberg forts nästa sida

Liseberg forts fr föreg sida

4. Trafikutbytet övervakas via TV-monitorn. Då trafikutbytet avslutats utropas: "*Dörrarna stängs!*".

5. Tåg med föraren som ombordansvarig:


Plattformsdörrarna stängs. Kontrollera i TV-monitorn att ingen resande uppehåller sig på plattformen mellan glasdörrar och tågsätt. Om så skulle vara fallet uppmanas den resande att gå ombord på tågsättet. Om denne inte åtlyder uppmaningen kan du ändå fortsätta med punkt sju. Tågsättets dörrar stängs.

6. Tåg med särskild ombordansvarig:

Om plattformsdörrarna stängs av föraren (med fjärrkontroll) ges avgång när trafikutbytet är avslutat och resenärerna lämnat plattformen. Föraren stänger därefter plattformsdörrarna.

Om plattformsdörrarna öppnats med nödöppningsknapp stängs dessa automatiskt efter 45 sekunder. Om resandeutbytet är avslutat och resenärerna lämnat plattformen ges avgång. Om inte öppnas dörrarna igen och proceduren upprepas tills trafikutbytet är klart.

7. Tåget avgår. Om någon resande kvarstannat på plattformen skall ombordansvarig ombesörja att vaktbolag meddelas, antingen direkt eller att tkl ombeds vidarebefordra informationen. Detsamma gäller om plattformsdörrarna vid öppning inte stängt sig efter 2 min.

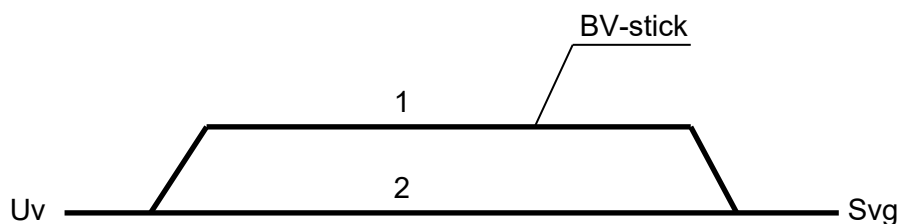LJUNGSKILE**PARKERINGSSPÅR Ljungskile (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>

LOVENE**PARKERINGSSPÅR Lovene (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

LUGNÅS

PARKERINGSSPÅR (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<2>

LYRESTAD

TILLÄGG TILL TTJ, modul 3 HMS (Huvudsignal och försignalering av huvudsignal)

I Lyrestad är infartssignalen från Mariestadförsedd med tilläggsskylt
 ”Kontrollbekräftar rörlig bro”.

HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Lyrestad är
 obevakad.

PARKERINGSSPÅR Lyrestad (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv1>

MARIESTAD**PARKERINGSSPÅR Mariestad (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>, <8>, <BV-stick>

MELLERUD**K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12)**

För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obebakad driftplats mot Åsensbruk, gäller följande:

2 K16-nycklar för trafikplatserna Åsensbruk, Råsjön, Tisselskog, Dals Långed och Billingsfors är i Mellerud fastlåsta i magnetlås, placerade invid ställverket på tåg. K16-nycklarna frigörs av fjtkl.


Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 M 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget. Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

PARKERINGSSPÅR Mellerud (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<7>, <8>, <9>.

MUNKEDAL

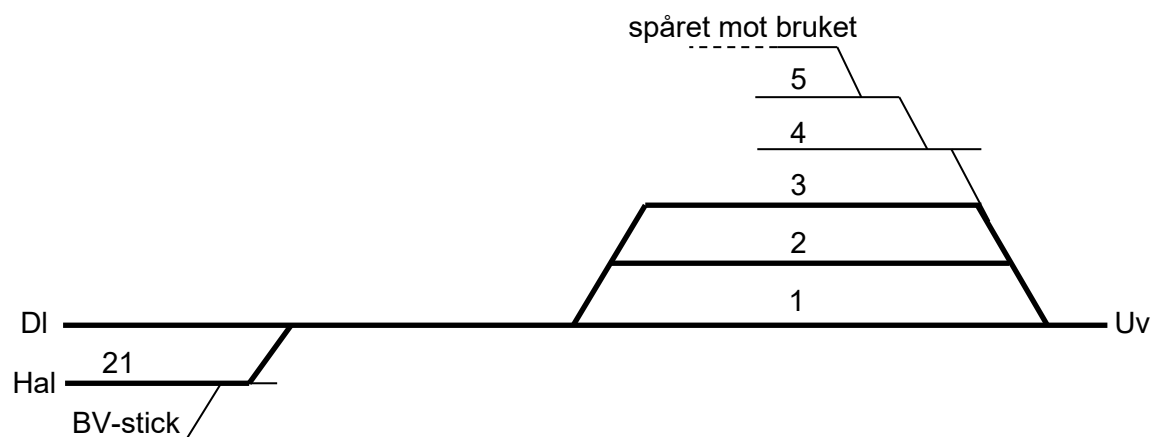

PARKERINGSSPÅR Munkedal (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>, <5>, <BV-stick>, <spåret mot bruket>

OLSKROKEN**Driftplatsinstruktioner**

se Göteborgs driftplats.

RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)

Förare som observerar upptänd riktningsignal ”V”, och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Västlänkstunneln, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

Fast ”A”:

Tågväg ställd (A)nnan väg än mot Västlänkstunneln.

Riktnings signaler finns vid följande signaler:

Msi 3801 och 3803.

Msi 473.

Msi 477.

Msi 3621.

Msi 3601.

Msi 3625.

Msi 669.

Msi 3617.

PARTILLE

Driftplatsinstruktioner

se Göteborgs driftplats.

PÖLSEBO

Driftplatsinstruktioner


se Göteborgs driftplats.

RÖRSTORP

Driftplatsinstruktioner


se Värnamo driftplats.

SEGMON

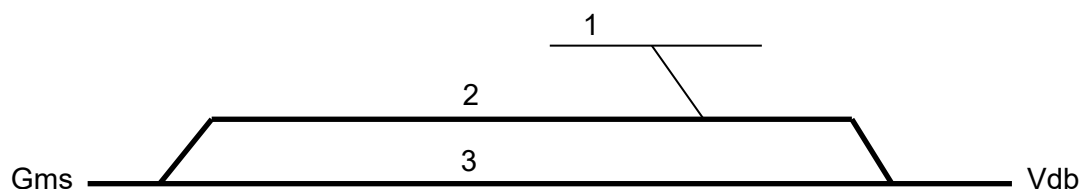

PARKERINGSSPÅR Segmon (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>

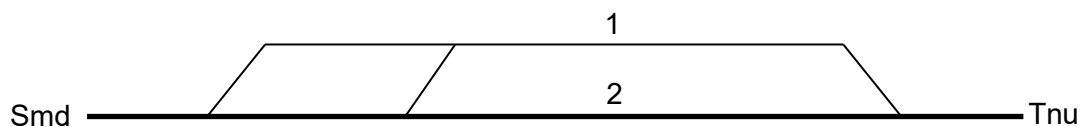SKEE**PARKERINGSSPÅR Skee (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>

SKÅLLERUD**ORIENTERINGSTAVLA SAKNAS (TTJ, modul 3)**

Orienteringstavla för trafikplats enligt TTJ, modul 3 H, finns ej i Skållerud för tåg med udda tågnummer.

SKÖVDE CENTRAL

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Det finns två uppställningsområden på Skövde bangård:

U1 matar spår 5 och 6 och är normalt tillkopplad. Frånskiljaren är placerad i stolpe 17a.

U2 matar spår 7 och 8 och är normalt tillkopplad. Frånskiljaren är placerad i stolpe 17a.

OBS! Står ett elfordon på spår 7 eller 8 och skall växla ut på bangården måste även **U1** läggas till.

Trafikutövarna ansvarar för att U1 och U2 läggs från efter sista elfordonet på kvällen respektive läggs till före första elfordonet på morgonen.

PARKERINGSSPÅR Skövde (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<5>, <6>, <7>, <8>	
Sidospår		-


STENSTORP

PARKERINGSSPÅR Stenstorp (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

STENUNGSUND**VÄXLING INOM AKZO NOBEL OMRÅDE**

- Radioloksväxling är tillåten inom Akzo Nobel område.
- Mobiltelefon får ej medföras.
- Personsökare får ej medföras.

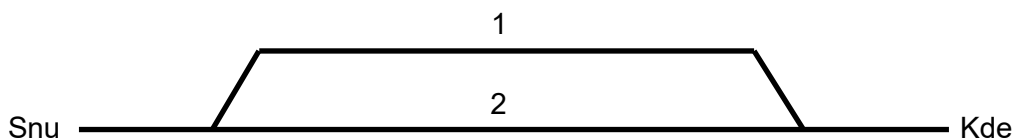STORA HÖGA**PARKERINGSSPÅR Stora Höga (TTJ, modul 11 8.1)**


	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<1>	
Sidospår		-

STRÖMSTAD

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE (TDOK 2014:0415)

Uppställningsområde U1 som omfattar spår 1 skall göras spänningslöst nattetid då motorvagn står uppställd på spåret. Från och tillkoppling av frånskiljaren U1 sker enligt följande:

- Efter sista tågets ankomst skall lokföraren fälla ner strömavtagaren och sedan lägga frånskiljare U1 i läge öppen enligt instruktion.
- Lokföraren på första tåget skall på motsvarande sätt först lägga frånskiljare U1 i läge sluten och sedan höja strömavtagaren.

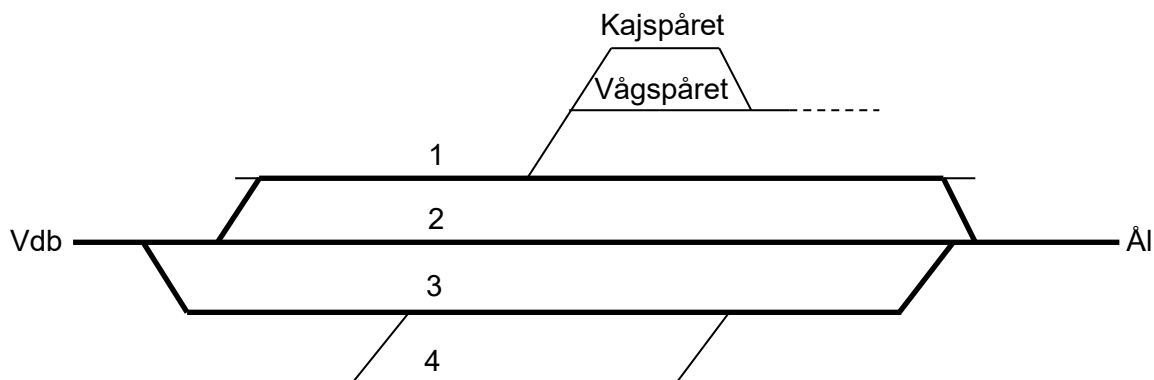SÄFFLE**PARKERINGSSPÅR Sjöfjärde (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>, <kajspåret>, <vågspåret>

SÄVEDALEN**Driftplatsinstruktioner**

se Göteborgs driftplats.

SÄVENÄS RANGARBANGÅRD

Driftplatsinstruktioner

se Göteborgs driftplats.

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Medgivandet gäller avgående godståg som efter avslutat bromsprov får påbörja rörelse efter framåtsignal. Föraren får då framgå längst till hinderpåle resp slutväxel eller motsvarande plats för det spår som befares, såvida inte ny framåtsignal ges. Då hsi uppnås gäller denna.

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8 HM 4.17)

Tågfärd som enligt tidtabell går till Sävenäs Rangerbangård får övergå till växlingsrörelse vid hdvsi Sär 4120, 4122, 4212 i väster, samt Sär 4710, 4712, 4716, 4718, 4722, 4724, 4726, 4732, 4734, 4736 och 4746 på I-gruppen.


Dvärgsignalen skall visa ”lodrätt” eller ”snett vänster”.

PARKERINGSSPÅR Sävenäs rbg (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<38>, <39>, <Värmespår>,<Fjällbospåret>.

Sävenäs rbg forts på nästa sida


Sävenäs rbg forts fr föregående sida

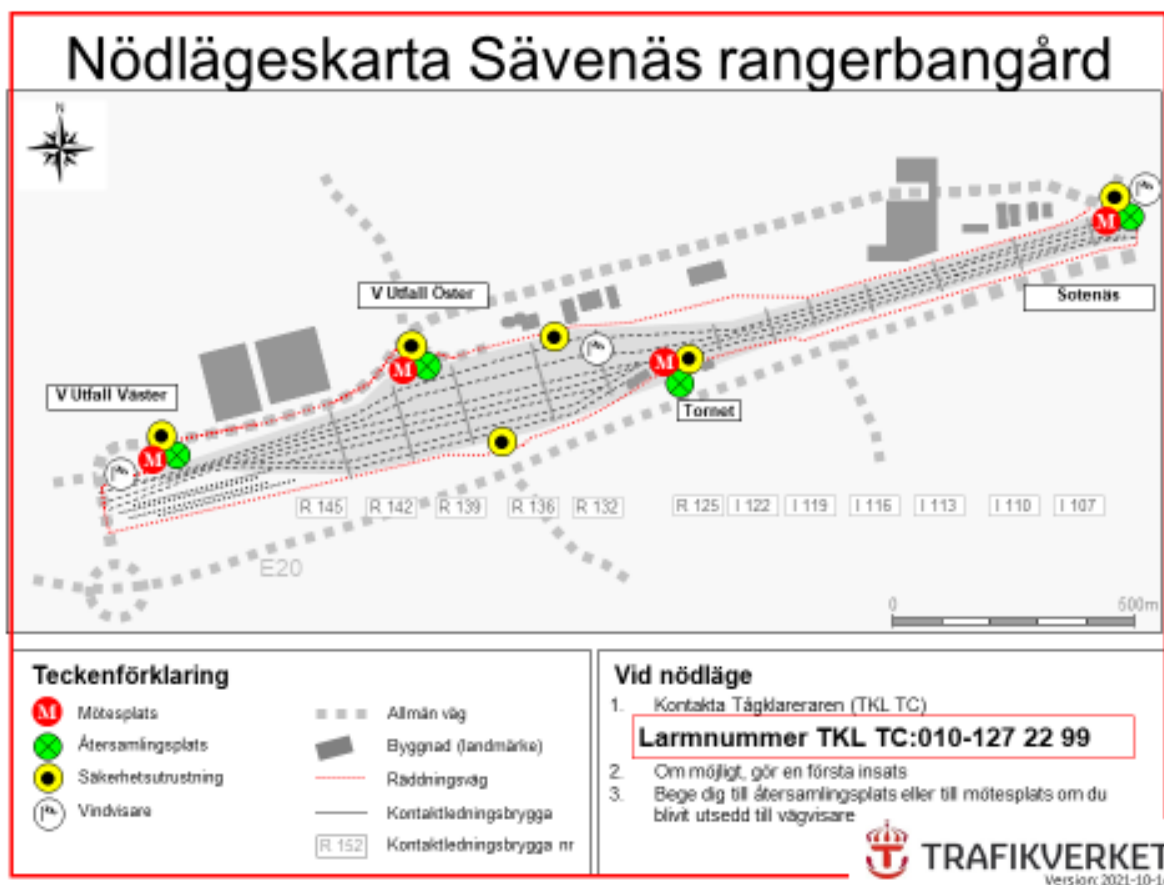

Vid ett nödläge på Sävenäs rangerbangård kommer ett tyfonlarm att ljuda i cirka 3 minuter och följas av ett högtalarutrop om vad som hänt och på vilken plats nödläget uppstått. Det är då upp till varje person att utifrån nödlägets plats, väderförhållanden samt ens egen position att själv välja återsamlingsplats. Det finns vindvisare uppsatta så att man kan se aktuell vindriktning. Även nödlägeskåp finns utplacerade med utrustning för släckning av mindre bränder och åtgärdande mindre läckage av farliga ämnen.

Kartan visar bland annat återsamlingsplatserna för personal och mötesplatser för räddningstjänst som finns på Sävenäs rangerbangård.


TROLLHÄTTAN

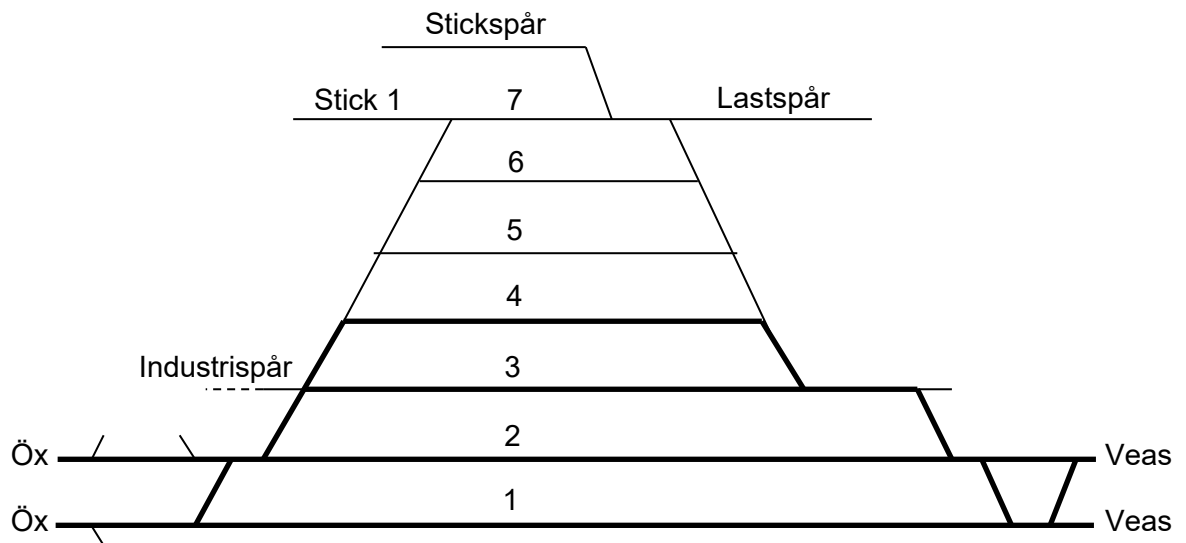

PARKERINGSSPÅR Trollhättan (TTJ, modul 11 8.1)


	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<3>, <4>	
Sidospår		-

TYLLERED

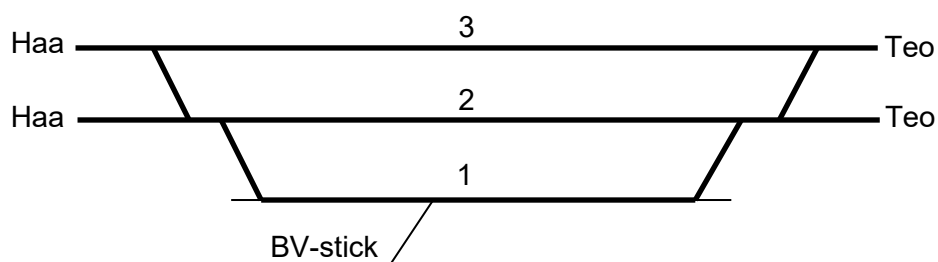

PARKERINGSSPÅR Tyllerød (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	<1>	
Sidospår		-

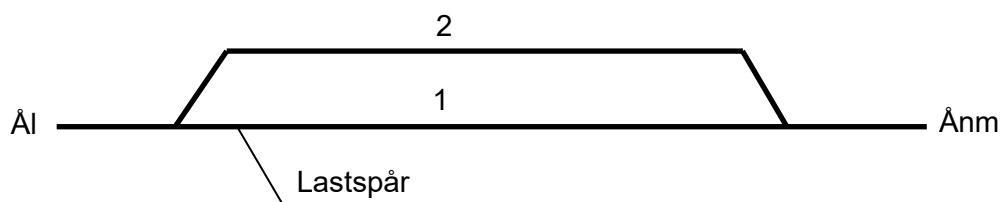TÖSSE**PARKERINGSSPÅR Tösse (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<lastspår>

UDDEVALLA CENTRAL

K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 9 M och 12) För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad driftplats mot Munkedal gäller följande: K16-nyckeln förvaras i magnetlås vid teknikhuset när den inte är utlämnad. K16-nyckel kan frigöras av fjtkl Göteborg.

Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 M 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget. Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

PARKERINGSSPÅR Uddevalla C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<6>, <7>, <8>, <9>, <10>, <20-465a>, <sky.spår>, <slängom>.

VARBERG

Driftplatsinstruktioner

Driftplatsdel	Signatur	Märkskyltar på hsi
Varbergs godsbangård	Vbgb	Vb
Varbergs central	Vbc	Vb
Hamra	Haa	Vb

VARBERGS CENTRAL

Driftplatsinstruktioner

Se Varberg.

VARBERGS GODSBANGÅRD

Driftplatsinstruktioner

K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 8 M, 3.5 och 9M 3.7) För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad driftplats mot Veddige gäller följande: K16-nyckeln för Veddige och Järlövsby är i Varberg fastlåst i magnetlås, vid teknikbyggnad 0753 (km 75+878). K16-nyckeln frigörs av fjtkl.

Förarens möteskontroll (TTJ, modul 8 H 2.10)

Möteskontroll får inte ske genom att iaktta det mötande tåget. Föraren får bara göra möteskontroll genom samtal med tågklararen.

PARKERINGSSPÅR Varbergs godsbangård (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Alla sidospår som finns inom Varbergs gods-bangård>

VARGÖN**PARKERINGSSPÅR Vargön (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Industrispår 1>

VARTOFTA**PARKERINGSSPÅR Vartofta (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

VEDDIGE**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8 M och 9 M)**

Får förekomma.

PARKERINGSSPÅR Veddige (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv-stick>

VISKAFORS**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8 M och 9 M)**

Får förekomma.

VÄNERSBORGS CENTRAL


UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE (TDOK 2014:0415)

U1 matar spår 3 och 4 och är normalt **tillkopplad**. Vid uppställning av tågsätt på dessa spår skall U1 **frånkopplas**. Frånskiljaren är placerad i stolpe 15b.

PARKERINGSSPÅR Vänersborg C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>.

VÄRMLANDS BRO

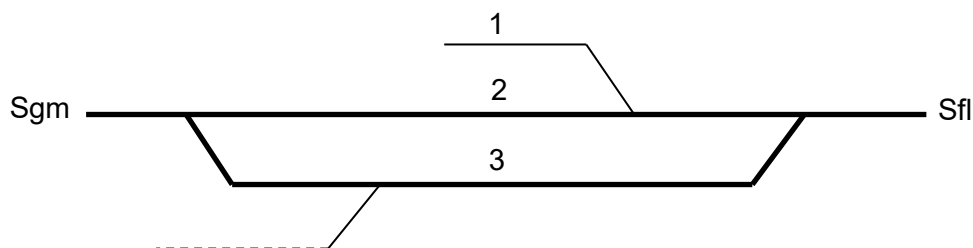

PARKERINGSSPÅR Värmlands bro (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		-

VÄRNAME**Driftplatsinstruktioner**

Omfattning av Värnamo driftplats

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskyltar på hsi
Värnamo central	Väc	V
Rörstorp	Röp	V

VÄRNAME CENTRAL**Driftplatsinstruktioner:**

se Värnamo driftplats.

PARKERINGSSPÅR Värnamo central (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<6>, <7>, <8>, <13>, <19>, <24>.

VÄRÖ**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8
HM 4.17)**


Tåg till Värö Bruk får fortsätta som växling utan att stanna vid tågfärdvägens slutpunkt (S-tavla) om växlingspersonal visar "framåt".

ÅMÅL

PARKERINGSSPÅR Åmål (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<9>, <Frilast 1 (mellan stoppbock och växel 214)>, <frilast 2 (mellan stoppbock och växel 208)>, <kajspår1 (mellan stoppbock och växel 214)>, <kajspår 2 (mellan stoppbock och växel 212)>, <kajspår3 (mellan stoppbock och växel 212)>

ÅNIMSKOG

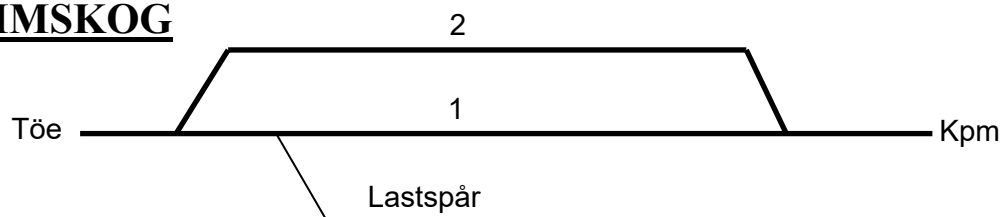

PARKERINGSSPÅR Ånimskog (TTJ, modul 11 8.1)


	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<lastspår>

ÅSENSBRUK**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och 9M)**

Omläggning av växlar och spårspärrar får förekomma när Åsensbruk är obebakad.


PARKERINGSSPÅR Åsensbruk (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>

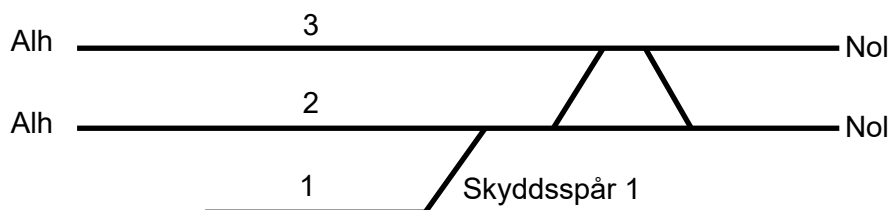ÄLVÄNGEN**PARKERINGSSPÅR Älvängen (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Skyddsspår 1>

ÖXNERED

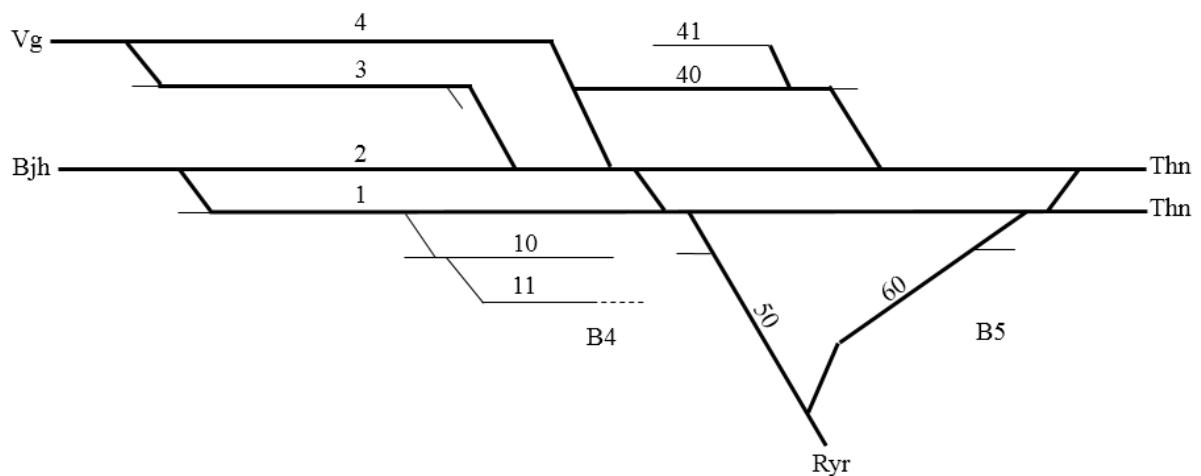

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE (TDOK 2014:0415)

Områdets utsträckning är spår 41. Kontaktledningen är normalt frånkopplad. Fjärrmanövrerad fränkiljare U i stolpe 396-13d matar området. Till/frånkoppling av området sker efter kontakt med eldriftingenjör i Göteborg.

PARKERINGSSPÅR Öxnered (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<3>	
Sidospår		<10>

Reservsida