

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi
Ärendenummer
TRV 2025/83567

Dokumentdatum
2025-07-22

Konfidentialitetsnivå
2 Intern

Här&Nu – beskrivning

Innehåll

Här&Nu – beskrivning	1
Funktioner	3
Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu.....	3
Kontaktuppgifter	4
Att använda Här&Nu	5
Inställningar	5
Moduler	5
Anpassa en modul	6
Urval i en modul	6
Visa aktuellt tågläge	7
Länk till aktuellt läge för ett tågläge	7
Tåglägesbilder.....	8
Visa tåg	9
Visa trafikplats	9
Tåglägesrapportering	10
Att K-rapportera	10
Att orsaksrapportera på nivå 3.....	10
Rapportera ett tåg	11
Rapportera flera tåg	11
Sök OTN	12
Händelser.....	13

Introduktion

Denna information riktar sig till företag som i sin verksamhet har behov av att:

- Se det aktuella läget för tåg som trafikleds av Trafikverket
- Kunna göra viss orsaksrapportering gällande tågtrafiken

Trafikverket tillhandahåller kostnadsfritt funktioner för dessa syften. Funktionerna finns i en webbtillämpning som kallas Här&Nu som är åtkomlig via Trafikverkets webbplats.

Funktioner

De funktioner som finns är:

- Ändra orsak på nivå 3 för J-koder som rapporterats på tåg
- K-rapportera tåg
- Visa aktuellt läge för tågläge
- Visa beräknade tider för tågläge
- Visa aktuellt tågläge och beräknade tider för tåg på trafikplats
- Visa tåglägesbilder
- Sök OTN utifrån benämning eller organisation

Funktionerna beskrivs mer i detalj längre fram i det här dokumentet.

Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu

Ansökan om behörigheter och tillgång till Här&Nu görs enligt beskrivning som finns på trafikverkets webbplats.

De här behörigheterna finns:

- Titta på Tåglägesbilder och fråga på aktuellt tågläge
- K-rapportering och orsaksrapportering på nivå 2 och 3

Då du fått behörighet kommer det att finnas en länk till Här&Nu när du loggat in via Trafikverkets webbplats.

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Kontaktuppgifter

Felanmälan av Här&Nu kan göras dygnet runt till Trafikverket Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller via Användarstöd IT:s egna formulär som du hittar när du loggat in på Min Sida på trafikverket.se.

Som anmälare ska du uppge:

- Från vilket företag du ringer
- Vilket användarnamn du använder för inloggning i Trafikverkets webbplats
- Att felanmälan gäller Här&Nu
- En så detaljerad beskrivning av felet som möjligt

Användare som har synpunkter på funktioner eller information i Här&Nu, ska vända sig till en utsedd kontaktperson inom sitt företag. Kontaktpersonen kan sedan vända sig till Trafikverket.

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi


Dokumentdatum
2025-07-22

Att använda Här&Nu

Varje sida i Här&Nu är uppbyggd av moduler som visar önskad funktion.

Inställningar

Uppe till höger finns länken **Ändra inställningar**.

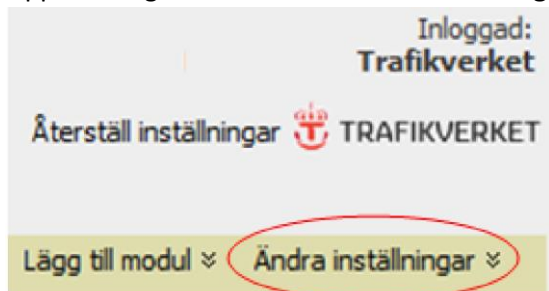

Genom att klicka på länken får du en vy med möjlighet att ändra namn på aktuell sida, ta bort sida, och att ändra kolumnuppsättning så att modulerna på sidan visas på det sätt som passar dig bäst.




Klicka på länken **Dölj inställningar** uppe till höger på sidan, för att dölja vyn.

Ovanför länken för att lägga till moduler finns länken **Återställ inställningar**. Genom att klicka på länken återställs alla inställningar till en standardinställning.

Moduler


Uppe till höger finns länken **Lägg till modul**.

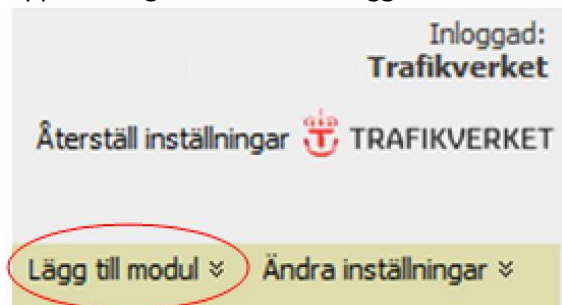

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Genom att klicka på länken får du en vy med möjlighet att på aktuell sida lägga till moduler som innehåller de olika funktionerna.

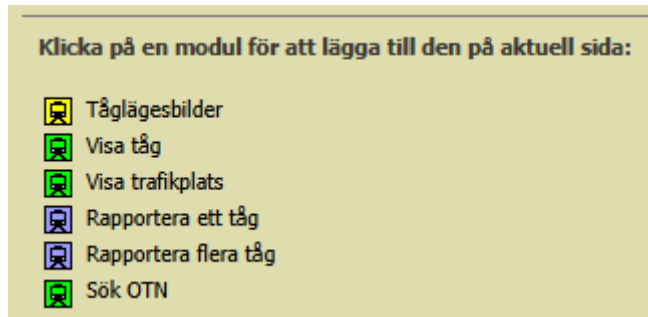


Klicka på länken **Dölj moduler** uppe till höger på sidan, för att dölja vyn.

Modulerna kan flyttas inom sidan genom att med muspekaren ta tag i listen överst i modulen och dra den till önskad plats.

För att ta bort en modul från en sida, klicka på krysset längst upp till höger i modulen.

Anpassa en modul

Genom att klicka på **anpassa** får du en vy där du kan göra inställningar för att välja textstorlek, och för att välja vilka kolumner som ska visas. Klicka på **Spara** när du gjort dina val, eller **Avbryt**.



Urval i en modul

För att visa eller dölja urvalsmöjligheterna i en modul klickar du på den dubbla nedåt- eller uppåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger.



Om du vill uppdatera tåginformationen manuellt klickar du på symbolen för uppdatering som blir synlig då du dolt urvalsmöjligheterna. Du kan göra en manuell uppdatering även om du i **Urval** har valt att ha automatisk uppdatering.



Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Visa aktuellt tågläge

Länk till aktuellt läge för ett tågläge

Överallt där ett OTN visas finns en klickbar länk som öppnar ett fönster som visar ett tågläges tidtabell och alla tåglägesrapporter som hör till det.

Exempel: Klick på OTN i en tåglägesbild eller i en modul för att visa eller orsaksrapportera ett tågläge öppnar ett fönster enligt bilden.

Tågläge: 9807 | Utgångsdag tågläge: 2022-11-15 | OTN-kedja: 9807, 427 | Tåglägesinnehavare: GC | Operatör: GC | Tågslag: GT | TågID: 2174 9807 00 2022 2022-11-16 - Profil 1 - Microsoft Edge

/HarOchNu/Pages/tagstatus.aspx?sok=000427&datum=2022-11-16

Tågläge: 9807 | Utgångsdag tågläge: 2022-11-15 | OTN-kedja: 9807, 427 | Tåglägesinnehavare: GC | Operatör: GC | Tågslag: GT | TågID: 2174 9807 00 2022 2022-11-16
[Uppdatera](#)
[Stäng](#)

Tp1sign	Plan	Ank	Inv Tid	Orsak	Kompl info	Plan Avg	Avg	Inv Tid	Orsak	Kompl info	K-rapp	Orsak	Kompl info
Rs						21:18	-4						
Skby						21:19	-3						
Urv						21:21	-3						
R						21:23	-2						
Nvk						21:23	-2						
Hov						21:24	-2						
Sol						21:25	-2						
Hel						21:26	-2						
Udl						21:28	-3						
So						21:29	-4						
Tmö						21:30	-3						
Ke						21:31	-2						
Nbt						21:32							
Cst						21:34	-1						
Sst						21:35	0						
Äbe						21:37	-1						
Äs						21:39	-1						
Sta						21:40	-1						
Hu						21:41	-2						

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Tåglägesbilder

Tåglägesbilder kan användas för att titta på bilder som i tabellform visar en sammanställning av det aktuella läget för ett antal OTN.

Tåglägesbilder - Green Cargo alla tåg						Anpassa
4004	Lnv	-23		4005	Bj	+31 FTF 01
4016	Kaä	-24		4019	Hls	+17 FTF 01
6402	Nr	-55		6571	Sve	-117
6896	Gäb	K-25		6597	Lj	-7
9058	Sk	-5		6673	Kla	-191
9120	Lsj	+24	ISA 03	6863	Smo	-97
9472	*Gäb	-44		9037	*Hdr	-1
16464	SkG	-29		9105	Tvä	-52
19426	*Dg	-23		9751	Fär	-23
				14361	Kvä	-4
				16421	K	-5
				19067	Uly	-21
				61215	*Gb	-3
				61879	*Gsh	+1 JDE
				65773	Vo	K-39
				67209	Hr	+4

I **Urval** kan du välja vilken tåglägesbild som ska visas i modulen. De tåglägesbilder som är valbara är de som finns upplagda för ditt företag. Om du saknar tåglägesbilder som visar det du har behov av, prata med ditt företags kontaktperson som i sin tur kontaktar Trafikverket som administrerar tåglägesbilderna.

Tåglägesbild

anpassa

Välj tåglägesbild:

----- Ej valt -----

----- Ej valt -----

DLO Cst alla tåg alla platser

Hallsberg inkommande

Luleå

10:13:52

Tåglägesbild - Hallsberg inkommande

anpassa

Välj tåglägesbild:

Hallsberg inkommande

6646 HpbG +50

5659 Hrbg K+2

7597 *HpbG 0

Filter 10:12:59

Genom att klicka på **Filter** längst ned till höger i modulen, får du en sida som visar de inställningar och filtreringar som gäller för tåglägesbilden. Om du vill förändra filtreringen i en bild, prata med ditt företags kontaktperson som i sin tur kontaktar Trafikverket, som administrerar tåglägesbilderna.

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Visa tåg

Visa tåg kan användas för att se aktuellt läge för ett tågläge.

Visa tåg - Tågläge: 9807 | Utgångsdatum: 2022-11-15 | OTN-kedja: 9807, 427 | Tåglägesinnehavare: GC | Operatör: GC | Tågslag: GT | TåglID: 2174 9807 00 2022 2022-11-16 Anpassa

Urval

Utgångsdatum: 2022-11-16 OTN: 427 Visa

☒ Automatisk uppdatering

OTN	Tpfsign	Tpfsnamn	Utgångsdatum	Plan	Ank	Ank	Ank	Inv	Tid	Orsak	Orsak Text	Kompl	info	Plan	Avg	Avg	Inv	Tid	Orsak	Orsak Text	Kompl	info	K-rapp	K-rapp	Orsak	Orsak Text	Kompl	info
9807	Rs	Rosersberg	221115												21:18	-4	21:14											
9807	Skby	Skavstaby	221115												21:19	-3	21:16											
9807	Upv	Upplands Väsby	221115												21:21	-3	21:18											
9807	R	Rotebro	221115												21:23	-2	21:21											
9807	Nvk	Norråker	221115												21:23	-2	21:21											
9807	Hgv	Häggvik	221115												21:24	-2	21:22											
9807	Sol	Sollentuna	221115												21:25	-2	21:23											
9807	Hel	Helenelund	221115												21:26	-2	21:24											
9807	Udl	Ulriksdal	221115												21:28	-3	21:25											
9807	So	Solna	221115												21:29	-4	21:25											
9807	Tmö	Tomtebodavägen	221115												21:30	-3	21:27											
9807	Ke	Karlberg	221115												21:31	-2	21:29											
9807	Nbt	Norra bantorget	221115												21:32													
9807	Cst	Stockholms central	221115												21:34	-1	21:33											
9807	Sst	Stockholms Södra	221115												21:35	0	21:35											
9807	Abe	Årstadaberg	221115												21:37	-1	21:36											

I **Urval** skriver du utgångsdatum (förvalt dagens datum) och OTN för den sökning du vill göra, klicka därefter på **Visa**. Aktuellt läge för tågläget visas i tabellen och uppdateras automatiskt allteftersom tillgänglig information förändras om rutan vid Automatisk uppdatering är ibockad.

Visa trafikplats

Visa trafikplats kan användas för att se aktuellt tågläge på en eller flera trafikplatser.

Visa trafikplats - Alvesta (Av), Hässelholm (Hm), Malmö central (M)

Urval

☐ Relativt ☒ Fasta ☐ Tid

Tid från: 2022-11-16 00:00

Tid till: 2022-11-16 23:59

Tid från/till: hh:mm/hh:mm

☒ Automatisk uppdatering

Sortering:

☐ Planerad tid

☐ Faktisk tid

☒ OTN

☐ Visa inte inställda tåg

Trafikplatsesignaturer: av,hm,m Visa

OTN	Tpfsign	Tpfsnamn	Utgångsdatum	Plan	Ank	Ank	Ank	Inv	Tid	Orsak	Orsak Text	Kompl	info	Plan	Avg	Avg	Inv	Tid	Orsak	Orsak Text	Kompl	info	K-rapp	K-rapp	Orsak	Orsak Text	Kompl	info
18	Hm	Hässelholm	221116												13:01													
37	M	Malmö central	221116												13:00													
38	M	Malmö central	221116						10:30																			
128	Hm	Hässelholm	221116						20:45						20:49													
128	Av	Alvesta	221116						19:51						19:55													
128	M	Malmö central	221116						22:20																			
131	Av	Alvesta	221116						20:29						20:39													
131	Hm	Hässelholm	221116						21:28						21:38													
132	M	Malmö central	221116						23:23																			
171	Av	Alvesta	221116						08:57																			
172	Hm	Hässelholm	221115						01:23						01:25													

I **Urval** anger du vilka trafikplatser du vill se det aktuella tågläget för. Du gör det genom att skriva in en trafikplatssignatur i fältet för detta. Vill du se läget för fler än en trafikplats, skriver du in signaturerna separerade med ett kommatecken. Du anger även tidsintervall för sökningen, antingen genom att ange relativa tider utifrån tågens planerade tider, eller genom att ange fasta tider med från- och tilldatum och klockslag (förvalt dagens datum). Du kan välja att sortera visningen av informationen, antingen på planerad tid, faktisk tid, eller på OTN. Du kan välja att inte visa inställda tåg genom att bocka i rutan för det.

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Tåglägesrapportering

Funktionerna för att rapportera tåglägen kan användas för att k-rapportera, eller orsaksrapportera på nivå 3.


Att K-rapportera

Om en K-rapport ska göras, visas en grön ram runt tidsfältet i kolumnen K-rapport

Tiden kan rapporteras på något av följande sätt:


- 5 eller +5: Fem minuter försenat
- 0: Rätt tid
- M5 eller -5: Fem minuter tidigt
- 1200 eller 12:00: Det verkliga klockslaget

Om tiden för K-rapporten innebär att orsaksrapportering ska göras, visas en rullgardinsmeny med valbara orsaker när du lämnar fältet i kolumnen K-rapport. När du valt orsak genom att markera den i rullgardinsmenyn rapporteras den automatiskt.

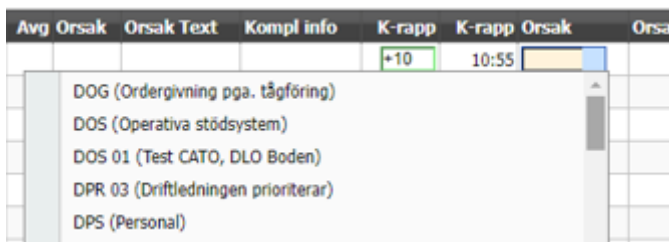

Att orsaksrapportera på nivå 3

Om en tidrapport har en förseningsorsak som kan rapporteras eller ändras visas detta genom att det finns en rullgardinsmeny med valbara orsaker i kolumnen Orsak efter någon av kolumnerna Ankomst eller Avgång. När du valt orsak genom att markera den i rullgardinsmenyn rapporteras den automatiskt.

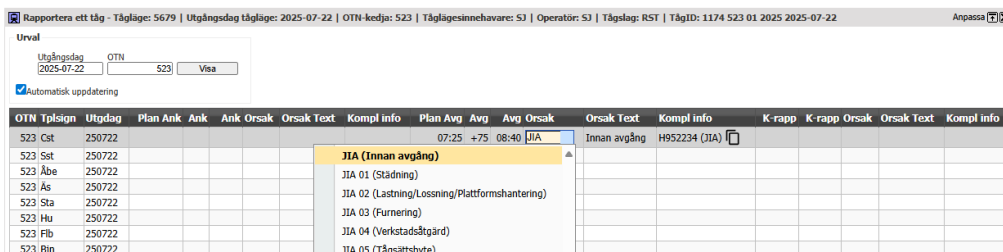

Observera att om du rapporterar eller ändrar orsaken så rapporteras eller ändras den *i den händelse* som rapporterats som orsakande (händelse ID visas med inledande H i kolumnen Kompl info). Det innebär att orsaken rapporteras eller ändras **för alla OTN som rapporterats med den aktuella händelsen som orsak.**

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22


Rapportera ett tåg

Rapportera ett tåg kan användas om du vill se ett tågläges hela tidtabell för att se vilka rapporter som ska göras, och rapportera dessa.

I **Urval** skriver du utgångsdag (förvalt dagens datum) och OTN för den sökning du vill göra, klicka därefter på **Visa**. Aktuellt läge för tågläget visas i tabellen och uppdateras automatiskt allteftersom tillgänglig information förändras om rutan vid Automatisk uppdatering är ibockad.

Rapportera flera tåg

Rapportera flera tåg kan användas för att k-rapportera ett tågläge eller orsakrapportera på nivå 3.

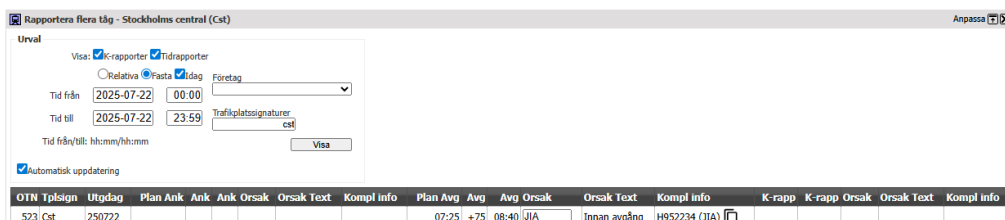

I **Urval** anger du vilket urval du vill ha av tåglägen som ska rapporteras. De filtreringar av rapporter som kan göras är

- K-rapporter *k-rapporter som ska göras visas*
- Tidrapporter *orsaksrapporter som kan göras på nivå 3 visas*

Du kan välja båda alternativen i samma sökning.

Selekteringen kan göras utgående från

- Företag
Välj ett företag i rullgardinsmenyn
- Trafikplatser
Vill du göra rapportering fler än en trafikplats, skriver du in signaturerna separerade med ett kommatecken

Du kan välja båda alternativen i samma selektering.

Du anger även tidsintervall för sökningen, antingen genom att ange relativa tider utifrån planerade tider för aktuella OTN, eller genom att ange fasta tider med från- och tilldatum och klockslag (förvalt dagens datum). Då kommer de rapporter som ska göras att visas markerade i en lista (se vidare under *Att K-rapportera* och *Att orsakrapportera på nivå 3*) när du klickat på **Visa**.

Aktuellt läge för tågläget visas i tabellen och uppdateras automatiskt allteftersom tillgänglig information förändras om rutan vid Automatisk uppdatering är ibockad.

[Titel]

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Sök OTN

Sök OTN kan användas för att utifrån Benämning eller Organisation i kombination med utgångsdag söka fram information om tågläge och OTN.

Benämning eller Organisation måste anges men ett av fälten kan lämnas blankt.

Sök OTN - 5

Anpassa

Tåg

Benämning

Organisation

Utgångsdag

5

▼

2022-11-16

Visa

Benämning	Organisation	Tågläge	Utgångsdag	Tågläge	OTN	Utgångsdag	OTN	Från trafikplats	Till trafikplats
235	Mälardalstrafik	1060	2022-11-16		235	2022-11-16		Stockholms central	Norrköpings central
1015	Arriva Sverige AB	774	2022-11-16		1015	2022-11-16		Stockholms central	Göteborg Central
1257	Skånetrafiken	966	2022-11-16		1257	2022-11-16		Hässleholm	Simrishamn
1359	Tågäkeriet i Bergslagen AB	389	2022-11-16		1359	2022-11-16		Åstorp	Östervärn
1359	Tågäkeriet i Bergslagen AB	389	2022-11-16		13590	2022-11-16		Östervärn	Malmö central
1365	Hector Rail AB	394	2022-11-16		1365	2022-11-16		Charlottenberg	Karlstad C
1451	Tågäkeriet i Bergslagen AB	400	2022-11-16		1451	2022-11-16		Kiruna malmbangård	Luleå
1452	Tågäkeriet i Bergslagen AB	399	2022-11-16		1452	2022-11-16		Hässleholm	Växjö
1509	Hector Rail AB	1509	2022-11-16		926	2022-11-16		Värtn	Gävle godsbangård
1514	Green Cargo AB	1514	2022-11-16		928	2022-11-16		Sävenäs rangerbangård	Göteborg Kville
1514	Green Cargo AB	1514	2022-11-16		929	2022-11-16		Göteborg Kville	Alvesta
1514	Green Cargo AB	1514	2022-11-16		930	2022-11-16		Alvesta	Borlänge central
1515	Green Cargo AB	1515	2022-11-16		933	2022-11-16		Örebro central	Nässjö central
1520	Green Cargo AB	1520	2022-11-16		935	2022-11-16		Falköpings central	Värnamo
1522	Skånetrafiken	967	2022-11-16		1522	2022-11-16		Simrishamn	Helsingborgs central
1529		1529	2022-11-16		939	2022-11-16		Stockholms central	Hallsbergs rangerbangård
1529		1529	2022-11-16		941	2022-11-16		Hallsbergs ranoerbangård	Trelleborg

OTN är klickbara och öppnar ett fönster med information om tågläget.

Tågläge: 1060 | Utgångsdag tågläge: 2022-11-16 | OTN-kedja: 235 | Tåglägesinnehavare: MÅLAB...

Ej säker | trv28197/HarOchNu/Pages/tagstatus.aspx?sok=235&datum=2022-11-16

Tågläge: 1060 | Utgångsdag tågläge: 2022-11-16 | OTN-kedja: 235 | Tåglägesinnehavare: MÅLAB | Operatör: MTRN | Tågslag: RST | TågID: 3999 235 00 2022 2022-11-16

[Uppdatera](#)
[Stäng](#)

Tp1sign	Plan	Ank	Ank	Inv	Tid	Orsak	Kompl	info	Plan	Avg	Avg	Inv	Tid	Orsak	Kompl	info	K-rapp	Orsak	Kompl	info
Cst										13:45										
Sst										13:47										
Åbe										13:49										
Ås										13:51										
Sta										13:52										
Hu										13:54										
Flb		13:56								13:57										
Bjn										13:58										
Msi										14:02										
Soo		14:05								14:06										
Jn										14:11										
Hlō										14:13										
Vhd		14:20								14:21										
Lre										14:28										
Tba										14:31										
Ssa										14:38										
Nk		14:44								14:46										
Ebo										14:50										
Jär										14:54										
Åba										14:59										
Kon		15:10								15:11										
Gtå										15:17										

Skapat av
Hans Regin, TRodjfi

Dokumentdatum
2025-07-22

Händelser

Planerade och oplanerade händelser som kan påverka tågtrafiken eller järnvägsanläggningens funktion.

Överallt där en händelse ID visas som orsak finns en klickbar symbol  för kopiering av händelse ID. Händelse ID kan sedan t.ex. användas för att söka och visa händelser i Trafikverkets externa ledningssystem (TELS) där en händelse benämns som Möjlig Operativ Händelse (MOH).

Visa tåg - Tågläge: 5039 | Utgångsdag tågläge: 2025-07-22 | OTN-kedja: 1162 | Tåglägesinnehavare: SKANE | Operatör: TDEV | Tågslag: RST | TågID: 3989 1162 00 2025 2025-07-22

Anpassa 

Urval

Sök med OTN

Sök med Tåglid

Utgångsdag

OTN

2025-07-22

1162

Visa

☒Automatisk uppdatering

OTN	Tp	sign	Utg	dag	Plan	Ank	Ank	Ank	Inv	Tid	Orsak	Orsak	Kompl	info	Plan	Avg	Avg	Inv	Tid	Orsak	Orsak	Kompl	info	K-rapp	K-rapp	Orsak	Orsak	Kompl	info
1162	Phm		250722													00:48	+10	00:58		OUT	Sent till/från utlandet			H952219 (OUT)					
1162	Lnk		250722													00:53	+8	01:01											
1162	Hie		250722		00:57	+6	01:03									01:03	+5	01:08											
1162	Tri		250722		01:06	+4	01:10									01:07	+5	01:12											
1162	Mc		250722		01:10	+4	01:14																						