

**Beslutsdokument**  
**Underlag till linjebok**

Diarienummer  
TRV 2022/74825

Handläggare  
Nina Göstasdotter 073-866 71 66

Giltig från  
2022-09-19

Ansvarig enhet  
Underhåll  
Järnvägsdata


Ersätter  
Grundversion 2021-11-08

Giltig till  
Tills vidare

Fastställd av  
Eric Wästanfors

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## TRAFIKCENTRALOMRÅDE STOCKHOLM

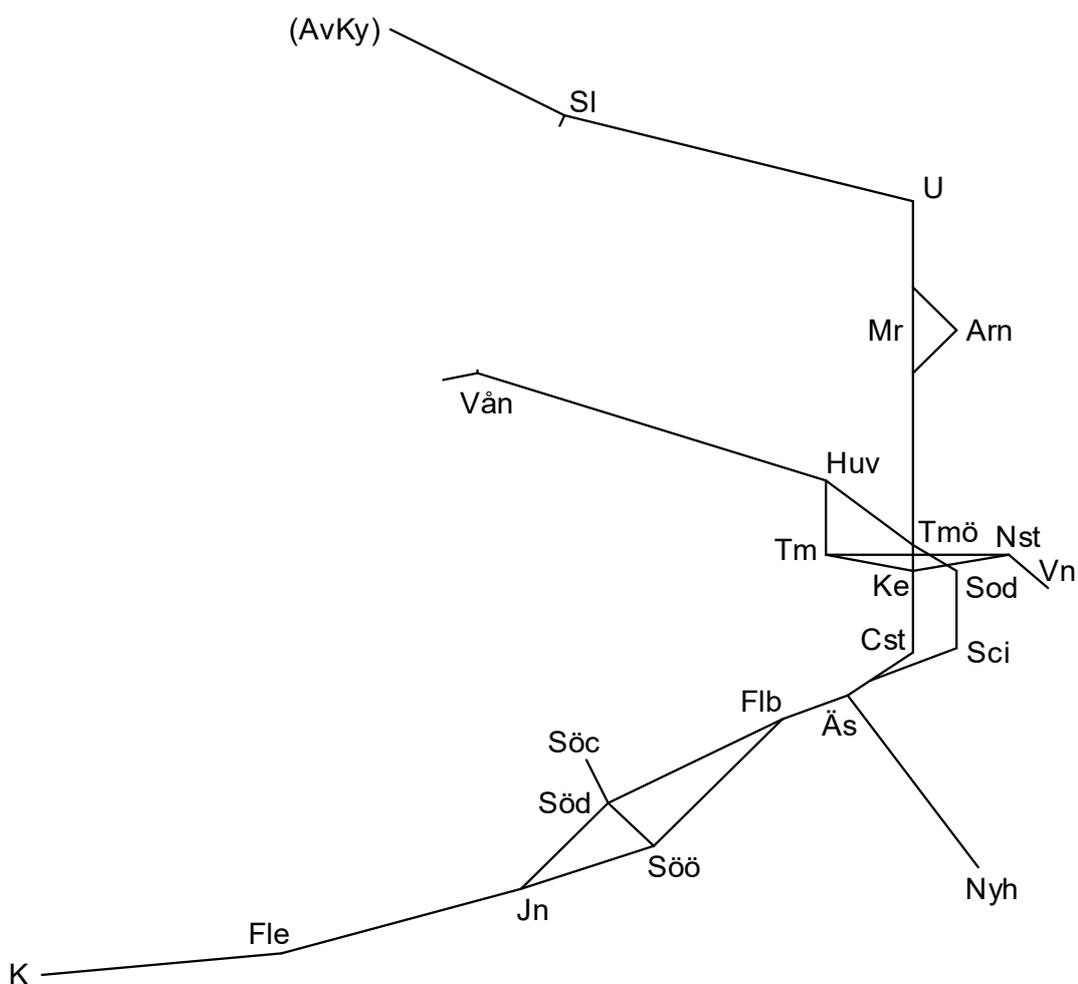

**Införda versionsändringar**

Version	Inrättat	Sign
2022-11-13		
2023-02-20		
2023-05-30		
2023-11-06		
2023-12-10		
2024-10-06		
2025-03-03		

**Allmän information**

I underrubriker och löpande text i underlag till linjeboken används förkortningen TTJ i de fall hänvisning görs till någon modul i Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TDOK 2015:0309).

### Översiktlig innehållsförteckning

Del	Sid	Innehåll
A	1 – 4	Innehållsförteckning
B	1 – 18	Hastighets- och fordonsuppgifter
C	1 – 10	Telefonering
D	1 – 356	Linjebeskrivning
E	1 – 52	Trafikplatsinstruktioner
F	1 – 4	Allmänna riktlinjer
G	Saknas	Trafikeringsystem R
H	Saknas	Används ej
I	Saknas	Används ej
J	1 – 4	Instruktioner för tågpersonal
K	Saknas	Riktlinjer för gränsöverskridande Trafik
L	1 – 56	Tunnelinstruktioner

**Sidförteckning**

Tabell som visar vilken version respektive sida i underlag till linjeboken kommer från.

Sidor	Version	Sidor	Version
A 1 – 4	2025-03-03	D 195 – 200	2023-05-30
		D 201 – 206	2023-05-30
B 1 – 18	2022-09-19	D 207 – 240	2024-10-06
		D 241 – 270	2023-05-30
C 1 – 10	2023-12-10	D 271 – 276	2023-02-20
		D 277 – 282	2023-02-20
D 1 – 6	2023-05-30	D 283 – 298	2023-11-06
D 7 – 42	2025-03-03	D 299 – 312	2023-11-06
D 43 – 78	2025-03-03	D 313 – 324	2022-09-19
D 79 – 90	2023-11-06	D 325 – 336	2022-09-19
D 91 – 100	2023-11-06	D 337 – 348	2022-09-19
D 101 – 124	2024-10-06	D 349 – 356	2022-09-19
D 125 – 150	2024-10-06		
D 151 – 158	2023-11-06	E 1 – 52	2025-03-03
D 159 – 166	2023-11-06		
D 167 – 170	2023-05-30	F 1 – 4	2022-09-19
D 171 – 174	2023-05-30		
D 175 – 178	2022-09-19	J 1 – 4	2023-11-06
D 179 – 182	2022-09-19		
D 183 – 188	2022-09-19	L 1 – 56	2022-09-19
D 189 – 194	2022-09-19		

## HASTIGHETS- OCH FORDONSUPPGIFTER

Sid	Innehåll
B2	Sth med hänsyn till bromsförmåga
B3	Bromsprocenttabell B
B4	Bromsprocenttabell Citybanan
B5	Hastighetsuppgifter för drivfordon och vagnar med STAX D och högre.
B14	Förbud mot framförande av godståg och i vissa fall tåg och spärrfärd.
B15	Tabell för procentuellt hastighetsöverskridande
B17	Sträckor där återmatande elbroms <b>inte</b> får användas
B17	Sträckor där fler än två verksamma elfordon får framföras

**STH MED HÄNSYN TILL BROMSFÖRMÅGA**

Sträcka	Bromspercent- tabell	Sid
Avesta Krylbo – Uppsala C – Stockholm C	B	B3
Västerås N – Stockholm C	B	B3
Karlberg – Stockholm S via Citybanan	City- banan	B4
Huvudsta – Tomteboda bangård – Stockholm N – Värtan	B	B3
Stockholm N – Karlberg	B	B3
Skavstaby – Arlanda – Myrbacken	B	B3
Stockholm C – Södertäljesyd övre – Katrineholm C	B	B3
Älvsjö – Nynäshamn	B	B3
Flemingsberg – Södertälje hamn	B	B3
Södertälje centrum – Järna	B	B3

**Bromsprocenttabell B (Gäller bromsgrupp P och R)**

Tillgänglig bromsprocent	Tåglängd (m) (För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 m, oavsett den verkliga tåglängden.)						
	– 100	101 – 200	201 – 300	301 – 400	401 – 500	501 – 600	601- 730
	Medger sth (km/h)						
– 21	–	–	–	–	–	–	–
22 – 60	*	*	*	–	–	–	–
61 – 64	70	70	70	70	70	70	70
65 – 66	80	80	70	70	70	70	70
67 – 69	80	80	80	70	70	70	70
70 – 72	80	80	80	80	80	70	70
73 – 74	90	90	90	80	80	80	70
75	100	100	100	80	80	80	80
76 – 79	100	100	100	100	100	80	80
80 – 82	100	100	100	100	100	100	80
83 – 85	100	100	100	100	100	100	90
86 – 87	110	110	110	100	100	100	90
88 – 93	110	110	110	110	110	100	100
94 – 97	110	110	110	110	110	110	100
98 – 109	110	110	110	110	110	110	110
110 – 118	120	120	120	120	120	110	110
119 – 121	120	120	120	120	120	120	110
122 – 129	120	120	120	120	120	/	/
130 – 134	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	/	/
135 – 143	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	/	/
144 –	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	/	/

**Fetstil markerar att** – på avsnitt där sth är över 130 km/h och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa – fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas, när restriktiv ATC-information tas emot.

– Ej tillåtet

/ Förekommer ej

\* Sth fastställs av operativ arbetsledning (enl. bromsprocentstabell L)

**Bromsprocenttabell Citybanan (Gäller bromsgrupp P och R)**

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m) (För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 m, oavsett den verkliga tåglängden.)						
	– 100	101 – 200	201 – 300	301 – 400	401 – 500	501 – 600	601- 730
	medger sth (km/h)						
80 – 81	50	50	50	40	-	-	-
82 – 84	50	50	50	50	50	-	-
85 – 87	50	50	50	50	50	40	-
88 – 89	60	60	60	50	50	40	-
90	60	60	60	60	50	50	-
91	60	60	60	60	60	50	-
92 – 93	70	70	70	60	60	50	-
94	70	70	70	70	60	50	-
95 – 97	70	70	70	70	70	60	40
98 – 100	70	70	70	70	70	70	40
101 – 103	110	110	110	70	70	70	40
104	110	110	110	110	70	70	40
105 – 109	110	110	110	110	110	70	40
110 – 111	120	120	120	120	120	70	40
112 – 115	120	120	120	120	120	110	40
116	120	120	120	120	120	110	50
117 – 118	120	120	120	120	120	110	110
119 – 121	120	120	120	120	120	120	110
122 – 129	120	120	120	120	120	-	-
130 – 134	160	160	150	140	140	-	-
135 – 143	170	160	160	160	140	-	-
144 –	200	160	160	160	160	-	-

## HASTIGHETSUPPGIFTER FÖR DRIVFORDON OCH VAGNAR MED STAX D OCH HÖGRE

Fr.o.m 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av fordonsspecifika uppgifter i tabellen.

X = Sth för drivfordonet är den lägsta av fordonets/banans hastighet.

— = Får ej framföras på bandelen.

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)		
		AvKy-Cst	Vån-Cst	Ke-Sst via Sci
Da, Ma	100	X	X	
Re/185/241	140	X	X	
EG	140	X	X	
BR 161	120	X	X	
E1 16	140	X	X	X
Rm	100	X	X	
Ra	150	X	X	
Rc 1, 2, 4	135	X	X	X
Rc 3, 6, 4P	160	X	X	X
Rd2	135	X	X	X
T43	90	X	X	
T44/Td	100	X	X	
T66	120	X	X	
V5	70	X	X	
V10	37	—	—	
V11	47	—	—	
Vagn med stax D		100	100	80
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200	80

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)		
		AvKy-Cst	Vån-Cst	Ke-Sst via Sci
X2	200	X	X	
X3	200	140a)	140	
X10	140	X	X	X
X12-14	160	X	X	X
X31-32	180	X b)	X	
X40	200	X	X	X
X50, X52	200	X	X	X
X54, X55	200	X	X	X
X51, X53	180	X	X	X
X60-61	160	X	X	X
X62	180	X	X	X
X74	200			X
Y1, YF1	130	X	X	
Y2	180	X	X	
Y31-32	140	X	X	
Z65	60	X	X	
Z65 överks	70	X	X	
Z66	70	X	X	
Z66 överks	90	X	X	
Z70	70	X	X	
Z70 överks	80	X	X	
Vagn med stax D		100	100	80
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200	80

a) På delsträckan Rs – Cst är sth 200 km/h

b) Får ej framföras Avky – Sl

**Anmärkningar se sidan B5**

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)	
		Huv-Vn	Nst-Ke
Da, Ma	100	X	X
Re/185/241	140	X	X
EG	140	X	X
BR 161	120	—	—
E1 16	140	X	X
Rm	100	X	X
Ra	150	X	X
Rc 1, 2, 4	135	X	X
Rc 3, 6, 4P	160	X	X
Rd2	135	X	X
T43	90	X	X
T44/ Td	100	X	X
T66	120	X	X
V5	70	X	X
V10	37	—	—
V11	47	—	—
Vagn med stax D		70	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		70	40

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)	
		Huv-Vn	Nst-Ke
X2	200	X	X
X3	200	X	X
X10	140	X	X
X12-14	160	X	X
X31-32	180	X	X
X40	200	X	X
X50, X52	200	X	X
X54, X55	200	X	X
X51, X53	180	X	X
X60-61	160	X	X
X62	180	X	X
Y1, YF1	130	X	X
Y2	180	X	X
Y31-32	140	X	X
Z65	60	X	X
Z65 overks	70	X	X
Z66	70	X	X
Z66 overks	90	X	X
Z70	70	X	X
Z70 overks	80	X	X
Vagn med stax D		70	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		70	40

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		Cst-K	Äs-Nyh	Flb-Söd	Söc-Jn	Söd-Söö
Da, Ma, Rm	100	X	X	X	X	X
Re/185/241	140	X	X	X	X	X
EG	140	X	X	X	X	X
BR 161	120	X	—	—	—	—
E1 16	140	X	X	X	X	X
Ra	150	X	X	X	X	X
Rc 1, 2, 4	135	X	X	X	X	X
Rc 3, 6, 4P	160	X	X	X	X	X
Rd2	135	X	X	X	X	X
T43	90	X	X	X	X	X
T44/ Td	100	X	X	X	X	X
T66	120	X	X	X	X	X
V5	70	X	X	X	X	X
Vagn med stax D		100	100	100	40a)	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		250	140	130	130	80

a) Sth 100 Söd – Jn

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		Cst-K	Äs-Nyh	Flb-Söd	Söc-Jn	Söd-Söö
X2	200	X	X	X	X	X
X3	200	140	X	140	140	X
X10	140	X	X	X	X	X
X12-14	160	X	X	X	X	X
X31-32	180	X	X	X	X	X
X40	200	X	X	X	X	X
X50, X52	200	X	X	X	X	X
X54, X55	200	X	X	X	X	X
X51, X53	180	X	X	X	X	X
X60-61	160	X	X	X	X	X
X62	180	X	X	X	X	X
X74	200	X				
Y1, YF1	130	X	X	X	X	X
Y2	180	X	X	X	X	X
Y31-32	140	X	X	X	X	X
Z65	60	X	X	X	X	X
Z65 överks	70	X	X	X	X	X
Z66	70	X	X	X	X	X
Z66 överks	90	X	X	X	X	X
Z70	70	X	X	X	X	X
Z70 överks	80	X	X	X	X	X
Vagn med stax D		100	100	100	40a)	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		250	140	130	130	80

a) Sth 100 Söd – Jn

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)		
		AvKy-Cst	Vån-Cst	Ke-Sst via Sci
T43	90	X	X	
TMx	120	X	X	
TMy	120	X	X	
TMz	120	X	X	
DLL(G1205)	95	X	X	
DLL (Tb)	100	X	X	
DLL (Tc)	90	X	X	
DAL (Z43)	55	X	X	
DAL (Z43) overksam	70	X	X	
DAL (Z65)	60	X	X	
DAL (Z65) overksam	70	X	X	
DAL (Z67)	70	X	X	
Vagn med stax D		100	100	80
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200	80

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)		
		Vån – Sl	Huv – Vn	Nst – Ke
T43	90	X	X	X
TMx	120	X	X	X
TMy	120	X	X	X
TMz	120	X	X	X
DLL(G1205)	95	X	X	X
DLL (Tb)	100	X	X	X
DLL (Tc)	90	X	X	X
V10	37	—	—	—
V11	47	—	—	—
DAL (Z43)	55	X	X	X
DAL (Z43) overksam	70	X	X	X
DAL (Z65)	60	X	X	X
DAL (Z65) overksam	70	X	X	X
DAL (Z67)	70	X	X	X
Vagn med stax D		100	70	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		130	70	40

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		Cst-K	Äs-Nyh	Flb-Söd	Söc-Jn	Söd-Söö
T43	90	X	X	X	X	X
TMx	120	X	X	X	X	X
TMy	120	X	X	X	X	X
TMz	120	X	X	X	X	X
DLL (G1205)	95	X	X	X	X	X
DLL (Tb)	100	X	X	X	X	X
DLL (Tc)	90	X	X	X	X	X
DAL (Z43)	55	X	X	X	X	X
DAL (Z43) overksam	70	X	X	X	X	X
DAL (Z65)	60	X	X	X	X	X
DAL (Z65) overksam	70	X	X	X	X	X
DAL (Z67)	70	X	X	X	X	X
Vagn med stax D		100	100	100	40a)	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		250	140	130	130	80

a) Sth 100 Söd – Jn

**ARLANDABANAN**

Drivfordon	Fordonets sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)	
		Skby – Myn	Arne – Arnn
Rc 1, 2, 4	135	X	X
Rc 3, 6	160	X	X
Rd2	135	X	X
T43	90	X	X
T44	100	X	X
X2	200	X	X
X3	200	X	X
X10	140	X	— a)
X12-14	160	X	— a)
X40	200	X	— a)
X50, X52	200	X	— a)
X54, X55	200	X	— a)
X51, X53	180	X	— a)
X60	160	X	— a)
Y2	180	X	— a)
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200

a) Endast efter särskilt medgivande

### **FÖRBUD MOT FRAMFÖRANDE AV GODSTÅG OCH I VISSA FALL TÅG OCH SPÄRRFÄRD**

- Godståg får ej framföras på sträckan (Skby) – Arn – (Myn) och Sst – Tmö via Sci.
- Tåg och spärrfärd får ej medföra fordon med farligt gods på sträckan Arne – (Myn) och Sst – Tmö via Sci.

## PROCENTUELLT HASTIGHETSÖVERSKRIDANDE

Fr.o.m 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av fordonsspecifika uppgifter i tabellen.

Procentuellt överskridande i ATC av gällande kurvrelaterad hastighet på angiven sträcka. Får endast tillämpas av i tabellen nedan angivna fordon som ska ha fastställd tågkategori. Tågkategori enligt TRVINFRA-00003 bilaga 1.

På följande sträckor tillåts procentuellt hastighetsöverskridande:

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgörs av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”procentuellt överskridande” stå i läge:
	<b>Avesta Krylbo – Stockholm C</b>	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X12, X14, X31-32,	2
B (Motorvagn)	X40, X50-54, X60-62, Y2, Y31,	2
B (Motorvagn)	Y32	2
B (Lok)	Lok litt Rc, Rd2, El 16	2
B (Lok)	Lok litt Rc,	2
B (Lok+vagn)	Rd2 med B och M-märkta vagnar	2
	<b>Väserås N – Stockholm C</b>	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X12, X14, X31-32,	2
B (Motorvagn)	X40, X50-54, X60-62, Y2, Y31-	2
B (Motorvagn)	32	2
B (Lok)	Lok litt Rc, Rd2, El 16	2
B (Lok+vagn)	Lok litt Rc, Rd2 med B- och M- märkta vagnar	2

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgörs av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”procentuellt överskridande” stå i läge:
<b>Stockholm C – Katrineholm C</b>		
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X12, X14, X31-32,	2
B (Motorvagn)	X40, X50-54, X60-62, X74, Y2,	2
B (Motorvagn)	Y31, Y32	2
B (Lok)	Litt Rc, Rd2, El 16	2
B (Lok+vagn)	Litt Rc, Rd2 med B- och M- märkta vagnar	2
<b>Älvsjö – Nynäshamn</b>		
S (Motorvagn)	Litt X2	2
B (Motorvagn)	X10, X12, X14, X31-32, X40,	2
B (Motorvagn)	X50-54, X60-62, Y2, Y31-32	2
<b>Flemingsberg– Södertälje hamn</b>		
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X12, X14, X31-32,	2
B (Motorvagn)	X40, X50-54, X60-62, Y2, Y31-	2
B (Motorvagn)	32	2
B (Lok)	Litt Rc, Rd2, El 16	2
B (Lok+vagn)	Litt Rc, Rd2 med B- och M- märkta vagnar	2
<b>Södertälje hamn – Järna</b>		
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X12, X14, X31-32,	2
B (Motorvagn)	X40, X50-54, X60-62, Y2, Y31,	2
B (Motorvagn)	Y32	2
B (Lok)	Lok litt Rc, Rd2, El 16	2
B (Lok+vagn)	Lok litt Rc, Rd2 med B- och M- märkta vagnar	2

**PÅ FÖLJANDE STRÄCKOR FÅR ÅTERMATANDE ELBROMS  
 INTE ANVÄNDAS:** Intet

**STRÄCKOR DÄR FLER ÄN TVÅ VERKSAMMA ELFORDON  
 FÅR FRAMFÖRAS**

För drivfordon litt...	Får fler än två verksamma sammankopplade enheter framföras på sträckan	
	3 enheter	4 enheter
Motorvagn litt X10, X12, X14		Uppsala C – Stockholm C Västerås – Stockholm C Stockholm C – Järna Älvsjö – Nynäshamn Flemingsberg – Södertälje hamn Södertälje centrum – Järna
X31-32, X50-54, X61	Samtliga linjer	
X40		Samtliga linjer...

**RESERVSIDA**

## LINJEBESKRIVNING

Sida	Innehåll
D3	Förklaringar till linjebeskrivningen
D7	Avesta Krylbo → Stockholms central
D43	Stockholms central → Avesta Krylbo
D79	Ulriksdal → Stockholms central via D-spår och Tm
D91	Stockholms central → Ulriksdal via D-spår och Tm
D101	Västerås norra → Stockholms central
D125	Stockholms central → Västerås norra
D151	Tomtebodavägen → Stockholms södra via Stockholm City
D159	Stockholms södra → Tomtebodavägen via Stockholm City
D167	Värtan → Huvudsta
D171	Huvudsta → Värtan
D175	Stockholms norra → Karlberg
D179	Karlberg → Stockholms norra
D183	Arlanda norra → Skavstaby
D189	Skavstaby → Arlanda norra
D195	Myrbacken → Skavstaby via Arlanda central
D201	Skavstaby → Myrbacken via Arlanda central

Sida	Innehåll
D207	Stockholms central → Katrineholms central
D241	Katrineholms central → Stockholms central
D271	Årstaberger → Älvsjö via Älvsjö godsbangård
D277	Älvsjö → Årstaberger via Älvsjö godsbangård
D283	Älvsjö → Nynäshamn
D299	Nynäshamn → Älvsjö
D313	Flemingsberg → Södertälje syd övre via Södertälje hamn
D325	Södertälje syd övre → Flemingsberg via Södertälje hamn
D337	Södertälje centrum → Järna
D349	Järna → Södertälje centrum

## FÖRKLARINGAR TILL LINJEBESKRIVNINGEN

### UNDERRUBRIK

För sträcka i system H står gränsdriftplatser inom parentes.

OBS: Termer: enkelspår, dubbelspår och flerspår gäller ej driftplats.

### STH

I denna kolumn anges den högsta hastighet som kan förekomma på aktuell del av sträcka. För driftplatser avser hastighetsuppgiften därför alltid normalhuvudspåret. På dubbelspårig sträcka delas kolumnen i två spalter där hastigheten är olika för de båda spåren. Som rubrik för respektive spalt anges:

**U** = Uppspår på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

**N** = Nedspår på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

På flerspårssträcka är kolumnen alltid uppdelad i en spalt för respektive spår. Där används följande spaltrubriker:

**1U** = Första uppspåret på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

**2U** = Andra uppspåret på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

**2N** = Andra nedspåret på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

**1N** = Första nedspåret på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår.

Hastighetsuppgift sätts ut då hastighet ändras, överst på ny sida och efter underrubrik.

På sträcka där procentuellt hastighetsöverskridande förekommer anges två hastigheter, t ex **160/200**. Den lägre hastigheten, i fetstil, anger den hastighet som gäller då ATC tumhjul för procentuellt överskridande är inställt på värdet 0. Den högre hastigheten anger den högsta hastighet som kan förekomma för tåg med procentuellt hastighetsöverskridande.

Hastighet på avvikande huvudspår anges med anmärkning i denna kolumn, som förklaras under "Signalerna, trafikplatser mm".

"Enl hsi" anger att huvudsignalen alltid ger ett lägre hastighetsbesked än vad gällande hastighetstavla anger.

X = Uppgiften gäller för spåret

– = Uppgiften gäller inte för spåret

## SIGNALER, TRAFIKPLATSER M. M.

Följande förkortningar och symboler används:

Hsi	Huvudsignal
Infsi	Infartssignal
Msi	Mellansignal
Utfsi	Utfartssignal
Ublsi	Utfartsblocksignal
Mblsi	Mellanblocksignal
Mt	Mellantavla
Hatavla	Hastighetstavla
Vsi	Vägskyddsanläggning med V-signal

Dp	Driftplats
Dpd	Driftplatsdel
Hp	Hållplats
Lp	Linjeplats
Hst	Hållställe
Hsp	Huvudspår
Ssp	Sidospår
Sp	Spår

(ATC) Vägskyddsanläggningen är ATC-övervakad

\* Asterisk efter trafikplatsnamnet innebär att mer information som berör trafikplatsen finns i Kap E.

- < > Anger spårbeteckning, t.ex. spår 1: <1>, spår 2 – 4: <2-4>, spår U: <U>, spår N1 <N1>, uppspår: <upp>. På driftplats vid dubbelspårig sträcka kan normalhuvudspåret anges särskilt med U respektive N t.ex. om spår 2 är normalhuvudspår på nedspårssidan: <2> = N.
- ♠ Huvuddvärgsignal, se vidare TTJ, modul 3HMS ”Äldre signaleringsformer” 1.3 ”Huvuddvärgsignal som visar varken rött eller grönt sken”.

Flera huvudsignaler etc. på samma position anges i ordning från vänster till höger.

Samtliga trafikplatser står med fet stil, driftplats och driftplatsdel är dessutom understruken.

För att lätt kunna skilja linjeavsnitt från driftplatser är strecket mellan kolumn ”Sth” och ”Signaler..” extra tjockt vid driftplatser. För driftplatser utan mellanliggande linje är det tjocka strecket växelvis på vänster respektive höger sida om strecket mellan kolumn ”Sth” och ”Signaler..”.

Område utan tågskyddssystem, markutrustning ATC, markeras med ett extra tjockt streck i högermarginalen.

Hatavla som innebär sänkning av hastigheten under 80 km/h har en motivering till nedsättningen.

Vägskyddsanläggningar har ett ID-nummer som står angivet på anläggningen, detta nummer återfinns i Linjeboken för respektive anläggning. Här uppges också anläggningens namn och om ett kommunalt namn finns (vägens namn) uppges det inom parentes.

## **Reservsida**

## AVESTA KRYLBO → STOCKHOLMS CENTRAL

Lutningsförhållande max 10.9 ‰

### Avesta Krylbo

System H. ATC (Fjtkl Gä)

(Riktning Snickarbo – Rosshyttan)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>75/90</b>	
0+640	Enl hsi	Infsi (Avky 51)
0+586	40	Hatavla
0+414= 161+206		Längdmättningsförändring (Växel 105)
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar <1, 2 – 3>
160+685		<b><u>Avesta Krylbo (Avky) *</u></b>
160+504- 160+408		Msi (Avky 25<2>, Avky 53<3>, Avky 63<4>, Avky 65<5>, Avky 67<6>, Avky 73<7>, Avky 75<8>, Avky 77<9>)
160+393	40	Hatavla
160+330- 160+260		Msi (Avky 33<1>, Avky 31<2>, Avky 61<3>)
159+993		Nedkopplingstavla
159+993		Ublsi (Avky L41)
159+888		Driftplatsgräns

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Avesta Krylbo</b>		
System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Jularbo – Rosshyttan)		
	<b>120/130</b>	
161+922	Enl hsi	Infsi (Avky 21)
161+885		Vsi, 40331 Brogården (Lastgatan)
161+878	40	Hatavla
161+307		Msi (Avky 23)
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1>, <2 – 3>)
160+685		<b><u>Avesta Krylbo (Avky) *</u></b>
160+504- 160+408		Msi (Avky 25<2>, Avky 53<3>, Avky 63<4>, Avky 65<5>, Avky 67<6>, Avky 73<7>, Avky 75<8>, Avky 77<9>)
160+393	40	Hatavla
160+330- 160+260		Msi (Avky 33<1>, Avky 31<2>, Avky 61<3>)
159+993		Ublsi (Avky L41). Nedkopplingstavla
159+888		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Avesta Krylbo) – (Sala)</b>		
Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
159+780	<b>130/160</b>	Hatavla
158+612		Vsi, 32141 Tillfällesvägen (ATC)
157+708		Vsi, 32138 Gräsmossen (ATC) (Gräsmossvägen)
157+308	<b>140/180</b>	Hatavla
155+933		Mblsi (Avky L13)
155+873		Vsi, 32134 Alsbovägen (ATC)
150+627	<b>130/160</b>	Infsi (Ry 21)
150+313		Vsi, 31876 Rosshyttan 2 (ATC)
150+036		<b><u>Rosshyttan (Ry)</u></b>
149+502		Stoppolykta (81<2>)
149+358- 149+302		Msi (Ry 31<2>, Ry 33<3>)
149+080		Hatavla
149+016		Ublsi (Ry L41)
148+845		Driftplatsgräns
144+465	<b>120/150</b>	Mblsi (Ry L3)
141+231		Hatavla
140+466		<b>135/160</b> Hatavla

## Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
138+688	<b>135/160</b>	Infsi (Bdo 21)
138+454		Vsi, 31871 Broddbo (ATC)
138+014		<b><u>Broddbo (Bdo) *</u></b>
137+781		Slutpunktsstopplykta (Bdo 83<2>,Bdo 81<1>)
137+682		Msi (Bdo 33<2>, Bdo 31<1>)
137+341		Ublsi (Bdo L41)
135+025	<b>110/135</b>	Hatavla
134+584	<b>130/160</b>	Hatavla
133+218		Mblsi (Bdo L3)
131+640	<b>110/135</b>	Hatavla
131+257	<b>130/160</b>	Hatavla
130+430		Vsi, 31862 Banelund (ATC)
130+088		Nedkopplingstavla
129+371		Vsi, 31860 Almgatan

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Sala</b>		
System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Broddbo – Isätra)		
128+896	<b>130/160</b>	Infsi (Sl 121)
128+688		Vsi, 31859 Väsbygatan (ATC) (Saladammsvägen)
128+239	<b>130/140</b>	Hatavla
128+036		<b><u>Sala (Sl) *</u></b> A-signal <3>
127+857		Plattformsövergång med; Automatiska bommar <1> Automatisk varningssignalering <2>
127+790- 127+724		Msi (Sl 139<5>, Sl 137<4>, Sl 135<3>, Sl 133<2>, Sl 131<1>)
127+615		Vsi, 31857 Norrängsgatan (ATC)
127+370	<b>110/130</b>	Hatavla
127+203		Ublsi (Sl L41)

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Sala</b>		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
(Riktning Broddbo – Ransta)		
	<b>130/160</b>	
128+896		Infsi (Sl 121)
128+688		Vsi, 31859 Väsbygatan (ATC) (Saladammsvägen)
128+239	<b>130/140</b>	Hatavla
128+036		<b><u>Sala (Sl) *</u></b>
		A-signal <3>
127+857		Plattformsövergång med; automatiska bommar <1> automatisk varningssignalering <2>
127+790- 127+724		Msi (Sl 139<5>, Sl 137<4>, Sl 135<3>, Sl 133<2>, Sl 131<1>)
127+615		Vsi, 31857 Norrängsgatan (ATC)
127+607 =27+870		Längdmättningsförändring (växel 405)
27+650	70	Hatavla
27+420	130	Hatavla
27+251		Nedkopplingstavla
27+231		Vsi, 31984 Långgatan (ATC)
26+599		Ublsi (Sl L71)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Sala) – (Uppsala norra)</b>		
Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
126+757	<b>130/160</b>	Vsi, 31856 Långgatan (ATC)
126+378		Hatavla
126+264		Nedkopplingstavla
125+237		Vsi, 31855 Modigs backe
123+752	<b>110/135</b>	Mblsi (Sl L3)
121+343		Hatavla
120+452		Vsi, 31848 Fallet

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
120+324	<b>110/135</b>	Infsi (Ist 21)
119+624		<b><u>Isätra (Ist)</u></b>
119+395		Slutpunktsstopplykta (Ist 81<2>, Ist 83<1>)
119+295		Msi (Ist 31<2>, Ist 33<1>)
119+212		Vsi, 31846 Norr Kärrbäck
118+897		Ublsi (Ist L41)
115+725	<b>130/150</b>	Mblsi (Ist L3) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Heby
113+948		Hatavla
112+945		Växel ( <b>Hy</b> )
112+745	<b>Heby (Hy) lp *</b>	
111+710		Mblsi (Ist L5)
110+033	<b>110/135</b>	Hatavla
109+767	<b>120/150</b>	Vsi, 31836 Visbovägen
109+403		Hatavla
107+581		Vsi, 32033 Molnebovägen (ATC)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>120/150</b>	
107+237		Infsi (Må 21)
106+531		<b><u>Morgongåva (Må)</u></b>
106+451		Msi (Må 25<2>, Må 23<1>)
106+432		Vsi, 31832 Morgongåva östra (ATC) (Ramsjövägen)
106+234		Msi (Må 33<2>, Må 31<1>)
105+831		Ublsi (Må L41)
	<b>130/160</b>	
105+698		Hatavla
103+790		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31829 Grimle soldattorp
99+829		Vsi, 31822 Ösbyvägen (ATC)
99+722		Nedkopplingstavla
99+518	<b>110/140</b>	Hatavla
99+368		Mblsi (Må L3)
98+351	<b>130/160</b>	Hatavla
97+960		Vsi, 31512 Brunnsberg
96+467		Vsi, 31510 Rosenbacka (ATC)
95+257		Vsi, 31509 Stjärnhult (ATC)
94+611		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31508 Skärbäck

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>130/160</b>	
92+336		Infsi (Jla 21)
92+043		Vsi, 31505 Ribbingebäcksvägen (ATC)
91+718		<b><u>Järlåsa (Jla) *</u></b>
91+428		Slutpunktsstopplykta (Jla 83<2>, Jla 81<3>)
91+328		Msi (Jla 33<2>, Jla 31<3>)
91+002		Ublsi (Jla L41)
89+758	<b>110/135</b>	Hatavla
88+934	<b>130/160</b>	Hatavla
88+218		Vsi, 31504 Hedstavägen (ATC)
86+427		Vsi, 31502 Ålandsdal
85+249		Mblsi (Jla L3)
83+702		Vsi, 31501 Ålbövägen (ATC)
80+179		Vsi, 31497 Bärby (ATC)
80+024	<b>110/140</b>	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
79+347	<b>110/140</b>	Infsi (Bna 21)
79+125	<b>130/160</b>	Hatavla
78+915		Vsi, 31495 Fibyvägen
78+587		<b><u>Brunna (Bna)</u></b>
78+361		Slutpunktsstopplykta (Bna 83<2>, Bna 81<1>)
78+261		Msi (Bna 33<2>, Bna 31<1>)
77+875		Ublsi (Bna L41)
75+270	<b>110/135</b>	Hatavla
74+511	<b>130/160</b>	Hatavla
73+545		Mblsi (Bna L3)
73+494		Vsi, 31487 Klista (ATC)
72+920		Vsi, 31485 Enbacken
71+602		Vsi, 31480 Gullboda (ATC)
70+052		Vsi, 60053 Hällby (ATC)

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Uppsala norra – Uppsala central</b>		
Uppsala driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Brunna – Säby)		
	<b>130/160</b>	
68+675		Infsi (U 321)
68+372		Vsi, 31472 Börjegatan (ATC)
68+115		<b><u>Uppsala norra (Una) *</u></b>
67+913		Msi (U 331<4>, U 333<3>)
67+675	<b>110/130</b>	Hatavla
67+558		Vsi, 60849 Ringgatan (ATC)
66+970		Msi (U 253) Gräns mellan driftplatsdelar
66+593	<b>100/130</b>	Hatavla <1>
66+441= 0+565		Längdmättningsförändring <2>
66+190 (0+313)	<b>100/130</b>	Hatavla
65+880		<b><u>Uppsala central (U)*</u></b>
65+824 =0+000		Längdmättningsförändring <8>, <7>, <6>, <5>, <2>
<b>Uppsala C forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>100/130</b>	<b>Uppsala central</b> forts från föregående sida
65+816	a)	a) Hatavla sth 80<8A>
65+796	b)	b) Hatavla sth100<7A>
65+726		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock (<6,5>)
65+597		Msi (U 227 <7A>, U 259 <2A>, U 257 <1A>)
65+573		Msi (U 229<8A>)
65+332- 65+320		Msi (U 233<8B>, U 231<7B>, U 283<4>, U 281<3>, U 263<2B>, U 261<1B>)
65+329	a)	a) Hatavla sth 80 <4, 3>
65+325	130	Hatavla (<2, 1>)
65+320	b)	b) Hatavla sth 80 <8B>
65+320	c)	c) Hatavla sth 100 <7B>
65+073	d)	d) Hatavla sth 100<11>
64+860		Msi (U 131<2>, U 161<1>)
64+756- 64+643	130	Hatavla <2, 1>
64+586- 64+510		Msi (U 139<14>, U 135<13>, U 137<12>, U 133<11>)
64+497		Msi (U 163<1>)
64+142		Vsi, 31462 Vimpelgatan
64+045	<b>160/200</b>	Hatavla
63+955		Ublsi (U N41, U U71)
63+844		Driftplatsgräns

<b>Uppsala central</b> Uppsala driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Samnan – Säby)		
Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>100/120a)</b>	a) 100 <1=U>
0+971		Infsi (U 221, U 251)
0+632= 66+477		Längdmättningsförändring <1>
0+313 (66+190)	<b>100/130</b>	Hatavla
65+880		<b><u>Uppsala central (U) *</u></b>
0+000= 65+824		Längdmättningsförändring <8>, <7>, <6>, <5>, <2>
65+816	a)	a) Hatavla sth 80 <8A>
65+796	b)	b) Hatavla sth 100 <7A>
65+726		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <6, 5>
<b>Uppsala central forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>100/130</b>	<b>Uppsala central</b> forts från föregående sida
	a)	a) Sth 80 <8A>, sth 100 <7A>
65+597		Msi (U 227 <7A>, U 259 <2A>, U 257 <1A>)
65+573		Msi (U 229<8A>)
65+332- 65+320		Msi (U 233<8B>, U 231<7B>, U 283<4>, U 281<3>, U 263<2B>, U 261<1B>)
65+329	b)	b) Hatavla sth 80 <4 – 3>
65+325	130	Hatavla <2 – 1>
65+320	c)	c) Hatavla sth 80 <8B>
65+320	d)	d) Hatavla sth 100 <7B>
65+073	e)	e) Hatavla sth 100 <11>
64+860		Msi (U 131<2>, U 161<1>)
64+756	130	Hatavla <2>
64+643	130	Hatavla <1>
64+586- 64+510		Msi (U 139<14>, U 135<13>, U 137<12>, U 133<11>)
64+497		Msi (U 163<1>)
64+142		Vsi, 31462 Vimpelgatan
64+045	<b>160/200</b>	Hatavla
63+955		Ublsi (U N41, U U71)
63+844		Driftplatsgräns

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Uppsala central) – (Myrbacken)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>160/200</b>	
63+073		Mblsi (U N3, U U3)
61+576		Infsi (Säy 21, Säy 51)
61+246		<b><u>Säby (Säy)</u></b>
60+916		Ublsi (Säy N41, Säy U71)
60+825		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31457 Sävja gårdsväg
59+656		Mblsi (Säy N3, Säy U3)
59+270		Vsi, 31456 Bergsbrunna (ATC)
57+951		Mblsi (Säy N5, Säy U5)
57+100		Detektor, varmgång/tjuvbroms
56+488		Mblsi (Säy N7, Säy U7)
54+930		Infsi (Eby 21, Eby 51)
54+610		<b><u>Ekeby (Eby)</u></b>
54+269		Ublsi (Eby N41, Eby U71)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
52+710	<b>160/200</b>	Mblsi (Eby N3, Eby U3)
51+355	130	Hatavla, Geotekniska förhållanden
51+162		Mblsi (Eby N5, Eby U5)
50+500	160	Hatavla
49+665		Infsi (Kn 21, Kn 51)
49+150		Msi (Kn 27<2>)
48+620	140	Hatavla
48+572		<b><u>Knivsta (Kn) *</u></b>
48+395		Msi (Kn 33<3>, Kn 31<2>, Kn 61<1>)
48+378		Plattformsövergång med automatiska bommar <3 – 1>
48+371		Vsi, 31445 Knivstavägen (ATC)
48+120	160	Hatavla
47+648	<b>160/200</b>	Hatavla
47+588		Ublsi (Kn N41, Kn U71)
47+528		Driftplatsgräns
46+388		Mblsi (Kn N3, Kn U3)

Avky → Cst

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Myrbacken</b>			
System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Knivsta – Märsta)			
	<b>N</b>	<b>U</b>	
	<b>160/200</b>		
45+202			Infsi (Myn 21, Myn 51)
44+875			<b><u>Myrbacken (Myn)</u></b>
44+721	x	—	Msi (Myn 25<4>)
44+720	—	x	Msi (Myn 55<1>)
43+563	x	x	Msi (Myn 27<4>, Myn 57<1>)
42+988	130	—	Hatavla
42+890	—	160	Hatavla
42+366	160	—	Hatavla
42+073	x	—	Strömbegränsningstavla
42+014	—	x	Strömbegränsningstavla
41+770			Ublsi (Myn N43, Myn U73)
41+650			Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Myrbacken</b>		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
(Riktning Knivsta – Arlanda Central)		
	<b>160/200</b>	
45+202		Infsi (Myn 21, Myn 51)
44+875		<b><u>Myrbacken (Myn)</u></b>
44+720		Msi (Myn 25<4>, Myn 55<1>)
43+563		Msi (Myn 27<4>, Myn 57<1>)
43+000= 147+730		Längdmättningsförändring
147+508	200	Hatavla
147+411		Msi (Myn 29<3>, Myn 59<2>)
147+345		Strömbegränsningstavla
146+258		Msi (Myn 31<3>, Myn 61<2>)
145+455		Ublsi (Myn N41, Myn U71)
145+325		Driftplatsgräns

Avky → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Myrbacken) – (Brista)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
Via Märsta.		
40+075	160	Mblsi (Myn N13, Myn U13)
38+675		Mblsi (Myn N15, Myn U15)
37+970		Strömbegränsningstavla
37+780		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31433 Rolsta
37+540	140	Infsi (Mr 21, Mr 51)
37+365		Hatavla
36+991	a)	Vsi, 60678 Brobyvägen
36+790		a) Hatavla sth 10 på <1> (avvikande huvudspår). Kort fällsträcka plattformsbommar.
36+742		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
36+702	150/160	<b><u>Märsta (Mr) *</u></b>
36+545		Hatavla <2><3>
36+515-		Msi (Mr 27<4>, Mr 25<3>)
36+487		
36+371-		Msi (Mr 31<3>, Mr 61<2>, Mr 81<1>, Mr 83<7>)
36+295		
35+899		Ublsi (Mr N41, Mr U71)
35+797		Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Brista – Rosersberg</b>			
Driftplatser som gränsar till varandra utan mellanliggande linje. System H. ATC. (Fjtkl Cst)			
	<b>N</b>	<b>U</b>	
	<b>150/160</b>	<b>150/160</b>	
34+988	x	x	Infsi (Bra 21, Bra 51)
34+513	<b>150/160</b>	<b>150/160</b>	Hatavla <2>, <3>.
34+260			<b><u>Brista (Bra) *</u></b>
34+007- 33+895	x	x	Msi (Bra 31<1>, Bra 61<2>, Bra 63<3>, Bra 67<6>)
33+272	x	x	Msi (Bra 41, Bra 71)
33+078	x	x	Driftplatsgräns

## Avky → Cst

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	N	U	
	<b>150/160</b>	<b>150/160</b>	
32+718	x	x	Vsi, 31428 Krogsta (ATC)
32+377- 32+379	x	x	Msi (Rs 225<2>, Rs 255<1>)
31+830	x	x	Vsi, 31427 Rosersberg 2 (Slottsvägen)
31+444			<b><u>Rosersberg (Rs) *</u></b>
31+126	x	x	Msi (Rs 231<2>, Rs 261<1>)
30+912	—	—	Msi (Rs 263<11>)
30+370	a)		a) Hatavla 50 <30>
30+885	—	—	Msi (Rs 233<3>)
30+208	x	x	Msi (Rs 235<2>, Rs 265<1>)
29+833- 29+787	—	—	Msi (Rs 305<30>), Rs 303<31>, Rs 301<32>)
29+752- 29+739	—	—	Msi (Rs 211<10>, Rs 213<11>)
29+663- 29+666	x	x	Msi (Rs 237<2>, Rs 267<1>)
29+334	—	—	Msi (Rs 269<10>)
29+218		160	Hatavla <1>
28+957	x	x	Ubsi (Rs N241, Rs U271)
28+857	x	x	Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>(Rosersberg) – (Skavstaby)</b>					
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	160				
<b>Skavstaby – (Häggvik)</b>					
Flerspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	N		U		
	160		160		
28+337	x		x		Infsi (Skby 23, Skby 53)
27+685	x		x		<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	<4>	<3>	<2>	<1>	
27+262	200	—	—	200	Hatavla
27+223	x	x	x	x	Ublsi (Skby 1N41, Skby 2N43, Skby 2U73, Skby 1U71)
27+101	x	x	x	x	Driftplatsgräns
26+287	—	x	x	—	Mblsi (Skby 2N3, Skby 2U3)

## Avky → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1N <1> 200	2N <2> 160	2U <4> 160	1U <5> 200	
25+263	x	x	x	x	Infsi (Upv 21, Upv 23, Upv 53, Upv 51)
24+994- 24+947	—	<b>150/</b> 160	<b>150/</b> 160	—	Hatavla
24+679- 24+648	—	160	160	—	Hatavla
24+630	—	—	—	—	Msi (Upv 81<8>, Upv 83<9>)
24+380	x	x	x	x	<b><u>Upplands Väsby (Upv) *</u></b>
24+280	—	—	—	—	Msi (Upv 89<3a>)
24+180	—	—	—	—	Msi (Upv 91<3b>)
24+120- 24+035	—	x	x	—	Msi (Upv 33<2>, Upv 93<3b>, Upv 63<4>)
23+933		a)			a) Hatavla sth 160<3>
23+657	—	—	—	—	Msi (Upv 95<6>)
23+185	x	x	x	x	Ublsi (Upv 1N41, Upv 2N43, Upv 2U73, Upv 1U71)
23+007	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1N <4>	2N <3>	2U <2>	1U <1>	
	200	160	160	200	
22+007	—	x	x	—	Mblsi (Upv 2N3, Upv 2U3)
21+645	x	—	—	x	Mblsi (Upv 1N3, Upv 1U3)
21+570	x	x	x	x	Detektor, varmgång/tjuvbroms
21+207	—	x	x	—	Mblsi (Upv 2N5, Upv 2U5)
20+238	x	x	x	x	Infsi (R 21, R 23, R 53, R 51)
19+205	—	140	140	—	Hatavla
19+045	x	x	x	x	<b><u>Rotebro (R) *</u></b>
18+930	—	—	—	—	Msi (R 91<5>)
18+806	—	x	x	—	Msi (R 33<3>, R 63<2>)
18+765	x	—	—	—	Msi (R 31<4>)
17+757	x	x	x	x	Ublsi (R 1N41, R 2N43, R 2U73, R 1U71)
17+637	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Avky → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1N <4>	2N <3>	2U <2>	1U <1>	
	200	140	140	200	
17+050	—	x	x	—	<b>Norrviken (Nvk) hp</b>
16+921	—	x	x	—	Mblsi (R 2N3, R 2U3)
16+242	x	—	—	x	Nedkopplingstavla
16+198	—	x	x	—	Nedkopplingstavla

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Häggvik – Helenelund</b>					
Driftplatser som gränsar till varandra utan mellanliggande linje. System H. ATC. (Fjtkl Cst)					
	<b>1N</b> <4>	<b>2N</b> <3>	<b>2U</b> <2>	<b>1U</b> <1>	
	200	140	140	200	
15+763	x	x	x	x	Infsi (Hgv 21, Hgv 23, Hgv 53, Hgv 51)
15+127	—	x	x	—	Häggvik plattform
14+870	—	x	x	—	Msi (Hgv 33, Hgv 63)
14+839	x	—	—	x	Msi (Hgv 31, Hgv 61)
14+678	x	x	x	x	<b><u>Häggvik (Hgv) *</u></b>
14+276	x	x	x	x	Msi (Hgv 601<4>, Hgv 603<3>, Hgv 605<2>, Hgv 607<1>)
14+149	x	x	x	x	Driftplatsgräns
13+834	—	—	x	—	Msi (Sol 635<2>)
13+649	—	x	—	—	Msi (Sol 633<3>)
13+515	—	—	—	—	Msi (Sol 643<M>)
13+276	x	—	—	x	Msi (Sol 651<4>, (Sol 657<1>)
13+200	—	x	x	—	<b><u>Sollentuna (Sol) *</u></b>
13+078	—	x	x	—	Msi (Sol 663<3>, (Sol 665<2>)
12+297	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Avky → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1N <4>	2N <3>	2U <2>	1U <1>	
	200	140	140	200	
12+297	x	x	x	x	Msi (Hel 701<4>, Hel 703<3>, Hel 705<2>, Hel 707<1>)
11+739- 11+735	x	x	x	x	Msi (Hel 741<4>, Hel 743<3>, Hel 745<2>, Hel 747<1>)
11+491	<b>190/</b> 200	—	—	<b>170/</b> 200	Hatavla
11+195	—	<b>130/</b> 140	<b>130/</b> 140	—	Hatavla
11+131	—	x	x	—	Msi (Hel 753<3>, Hel 755<2>)
10+899	x	x	x	x	<b><u>Helenelund (Hel)</u></b>
10+815- 10+811	x	—	—	x	Msi (Hel 761<4>, Hel 767<1>)
10+774- 10+772	—	x	x	—	Msi (Hel 763<3>, Hel 765<2>)
10+392	—	x	x	—	Msi (Hel 773<3>, Hel 775<2>)
10+002	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Ulriksdal – Stockholms central</b>					
Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Linjebeskrivning via normalhuvudspåren.					
(För gång via driftspåren samt till och från Tm se linjen					
ULRIKSDAL → STOCKHOLMS CENTRAL)					
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	<b>190/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>170/</b>	
	200	140	140	200	
10+002	x	x	x	x	Msi (So 1341, So 1345, So1343, So 1339)
9+635	<b>170/</b>	—	—	—	
	200				
9+111	—	x	x	—	Msi (So 1337, So 1335)
					Till <G1>
8+650	—	—	—	<b>180/</b>	
				200	
8+269	x	x	x	x	Msi (So 1327, So 1333, So 1331, So 1325)
7+762	<b>190/</b>	—	—	—	
	200				
7+390	—	—	—	—	Msi (So 1317<M>)
7+090	x	x	x	x	<b><u>Ulriksdal (Udl) *</u></b>
7+000=	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (128m)
6+872					
6+722	—	x	x	—	Msi (So 1291, So 1289)
					Gräns mellan driftplatsdelar
					Till <G1>
6+330	x	—	—	x	Msi (So 1273, So 1271)
					Gräns mellan driftplatsdelar

Avky → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	N1	N2	U2	U1	
	<b>190/</b> 200	<b>130/</b> 140	<b>130/</b> 140	<b>180/</b> 200	
6+271	—	x	x	—	Msi (So 1265, So 1263)
5+754- 5+708	—	x	x	—	Msi (So 1165<N2>, So 1163<U2>)
5+424	x	—	—	—	Msi (So 1151<N1>)
5+352	<b>170/</b> 200	—	—	—	
5+246	—	—	—	<b>170/</b> 200	
5+190					Msi (So 1135<B>)
5+175	x	x	x	x	Från <B, D1, D2> och Hgl <b><u>Solna (So) *</u></b>
5+115					Tunnel <N1, N2> Solna nya 535 meter
5+014					Tunnel <U2, U1> Solna Östra 421 meter
5+076- 5+020	—	x	x	x	Msi (So 1141, So 1139, So 1101)
4+960	—	—	—	<b>160/</b> 180	Hatavla

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>		<b>N2</b>	<b>U2</b>		<b>U1</b>	
	<b>170/</b>		<b>130/</b>	<b>130/</b>		<b>160/</b>	
	200		140	140		180	
4+503- 4+466	x		x	x		x	Msi (Ke 299, Ke 297, Ke 295, Ke 293) Gräns mellan driftplatsdelar Msi (Ke 295, Ke 297) med riktningssignal. Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst
4+230	—		—	120		—	Hatavla
4+170	<b>115/</b>		—	—		—	Hatavla
	130						
	<b>N1</b>	<b>N5</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U5</b>	<b>U1</b>	
	<b>115/</b>	<b>120</b>	<b>130/</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>160/</b>	
	130		140			180	
4+045	—	—	120	120	100	—	Hatavla
3+880	—	100	—	—	—	—	Hatavla
3+665- 3+625	x	x	x	x	x	x	Msi (Ke 243, Ke 239, Ke 235, Ke 233, Ke 229, Ke 225)
3+590	x	x	x	x	x	x	<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö) *</u></b>
3+410	—	—	x	x	—	—	Strömbegränsningstavla
3+410- 3+340	100	—	90	90	—	—	Hatavla
3+250	—	—	—	—	—	100	Hatavla
							<b>Tomteboda övre forts</b> nästa sida

Avky → Cst

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>N3</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U3</b>	<b>U1</b>	<b>Tomteboda övre</b> forts från föregående sida
	100	100	90	90	100	100	
2+929	—	—	x	x	—	—	Msi (Ke 321, Ke 351) mot citybanan
	<b>N1</b>	<b>N3</b>	<b>U3</b>	<b>U1</b>			
	100	100	100	100			
2+848- 2+820	x	x	x	x			Msi (Ke 185, Ke 183, Ke 177, Ke 175) Gräns mellan driftplatsdelar
2+561	—	—	—	—			Msi (Ke 161<Ö>) fr. Nst
2+401	-	x	-	-			Msi (Ke 155)
2+345	x	-	-	-			Msi (Ke 157)
2+122	80	80	80	80			Hatavla
2+100	x	x	x	x			<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+040- 2+010	x	x	x	x			Msi (Ke 127, Ke 123, Ke 117, Ke 113)
1+790- 1+700	70	70	70	70			Hatavla
1+604	x	-	-	-			Msi (Cst 625)
1+685	x	x	x	x			Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	70	
1+591- 1+430		Msi (Cst 627<N1>, Cst 643<N3>, Cst 641<U3>, Cst 625<U1>, Cst 611<D1>, Cst 623<M>, Cst 621<U4>)
1+293		Tunnel, Centraltunneln 218 meter <N3>, <U3>
1+190		Msi (Cst 601<A1>, Cst 599<N1>)
1+131		Msi (Cst 597<U1>)
1+060		<b>Norra Bantorget (Nbt) hst</b>
1+000		Msi (Cst 571<U4>)
0+925- 0+927		Msi (Cst 569<A1>, Cst 567<N1>, Cst 563<U1>)
0+830		Msi (Cst 565<C1>, Cst 535<C2>, Cst 533<C3>, Cst 561<C4>)
0+822	30	Hatavla, bangårdsförhållanden Gäller <A1, N1, U1, C1, C2, C3, C4>
0+815		Msi (Cst 585<N3>, Cst 583<U2>)
0+680	30	Tågfärdvägs slutpunkt S-tavla (<G2>) Hatavla, bangårdsförhållanden Gäller <N3, U3>
<b>Stockholm C</b> forts nästa sida		

**Avky → Cst**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	<b>Stockholms C</b> forts från föregående sida
0+550		Msi (Cst 667<E7>, Cst 669<E6>)
0+552- 0+360		Msi (Cst 517<U1>, Cst 453<E2>, Cst 451<E3>, Cst 449<E4>, Cst 459<N3>, Cst 411<U3>, Cst 441<U4>, Cst 409<E6>, Cst 417<E7>, Cst 693<A4>, Cst 691<G2>)
0+261		Msi (Cst 491<2>)
0+200		Msi (Cst 483<7>)
0+124		Msi (Cst 419 ♠<6>)
0+178- 0+090		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1, 3-6>
0+176- 0+000		Msi (Cst 371<8>, Cst 369<11>, Cst 367<12>, Cst 365<13>, Cst 363<14>, Cst 361<15>, Cst 359<16>, Cst 357<17>, Cst 355<18>, Cst 353<19>)
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+087- 0+170		Msi (Cst 351<10>, Cst 349<11>, Cst 347<12>, Cst 345<13>, Cst 343<14>, Cst 341<15>, Cst 339<16>, Cst 347<17>, Cst 335<18>, Cst 333<19>)

**Reservsidor D41-D42**

## STOCKHOLMS CENTRAL → AVESTA KRYLBO

Lutningsförhållande max 10.9‰

### Stockholms central-Karlberg

Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)

Linjebeskrivning via normalhuvudspåren.

(För gång via driftspåren samt till/från Tm se linjebeskrivning

STOCKHOLMS CENTRAL → ULRIKSDAL)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	Enl.Hsi	
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+000- 0+120		Msi (Cst 354<19>, Cst 356<18>, Cst 358<17>, Cst 360<16>, Cst 362<15>, Cst 364<14>, Cst 366<13>, Cst 368<12>, Cst 370<11>, Cst 372<10>)
0+160	30	Hatavla, bangårdsförhållanden <8, 10-19>
0+185- 0+198		Msi (Cst 374<19>, Cst 376<18>)
0+200- 0+380		Msi (Cst 378<17>, Cst 380<16>, Cst 382<15>, Cst 384<14>, Cst 386<13>, Cst 388<12>, Cst 390<11>, Cst 392<8>, Cst 434<8>)
0+442- 0+590		Msi (Cst 496<7>, Cst 498<6>, Cst 500<5>, Cst 502<4>, Cst 504<3>, Cst 506<2>, Cst 508<1>, Cst 426<U3>, Cst 430<N3>, Cst 522<U1>)
		<b>Stockholms central forts nästa sida</b>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
0+520	80	Hatavla <N3, U3>
0+550- 0+553		Msi (Cst 668<E7>, Cst 670<E6>, Cst 518<E2>)
0+822	70b)	Hatavla <U1, N1, A1> b) sth 50 <C1>
0+700- 0+875		Msi (Cst 696<A4>, Cst 444<E7>, Cst 446<E6>, Cst 418<U4>, Cst 584<U3>, Cst 586<N3>, Cst 560<E4>, Cst 524<E3>, Cst 456<C1>, Cst 564<U1>, Cst 568<N1>, Cst 570<A1>)
0+935		Msi Cst (402<C6>, Cst 414<U4>)
1+075		Tunnel, Centraltunneln 218 meter <U3>, <N3>
1+100		<b>Norra Bantorget (Nbt) hst</b>
1+100- 1+305		Msi (Cst 640<U3>, Cst 642<N3>, Cst 574<U4>, Cst 578<C4>, Cst 580<C3>, Cst 582<C2>, Cst 566<C1>, Cst 608<U1>, Cst 592<N1>, Cst 598<A1>)
1+247	40	Hatavla <C4, C3, C2>
1+272- 1+381		Msi (Cst 616<U1>, Cst 618<A3>, Cst 594<N1>, Cst 624<A1>)
1+685		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	U1	U3	N3	N1	
	70	80	80	70	
1+685- 1+694	x	x	x	x	Msi (Ke110, Ke 114, Ke 120, Ke 124)
1+700	80	—	—	80	Hatavla <U1>, <N1>
1+985- 2+053	x	x	x	x	Msi (Ke 112, Ke 116, Ke 122, Ke 126)
2+100	x	x	x	x	<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+140	<b>100/</b> 125	100	100	100	Hatavla
2+267- 2+303	x	x	x	x	Msi (Ke 150, Ke 152, 1 Ke 54, Ke 156)
					Till Nst
2+537	<b>120/</b> 140	—	—	—	Hatavla
2+744- 2+747	x	x	-	-	Msi (Ke 174, Ke 176)
2+845- 2+848	x	x	-	-	Gräns mellan driftplatsdelar

Cst → Avky

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
<b>Tomteboda övre</b>							
Stockholm driftplats.							
System H. ATC (Fjtkl Cst)							
(Riktning Karlberg – Solna)							
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	<b>120/</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>140</b>						
2+820	x	x	—	—	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar
3+142	x	x	—	—	—	—	Msi (Ke 194, Ke 196)
3+265	—	—	—	—	x	x	Msi (Ke 214, Ke 216)
3+280	<b>160/</b>	—	—	—	—	—	Hatavla
	<b>180</b>						
	<b>U1</b>	<b>U5</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N5</b>	<b>N1</b>	
	<b>160/</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>180</b>						
3+375	—	—	x	x	—	—	Strömbegränsningstavla
3+380- 3+410	—	—	120	120	—	<b>115/</b> <b>130</b>	Hatavla
							<b>Tomteboda övre</b> forts. nästa sida

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U5</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N5</b>	<b>N1</b>	<b>Tomteboda övre forts.</b> från föregående sida
	<b>160/</b>	100	90	90	100	100	
	<b>180</b>						
3+590	x	x	x	x	x	x	<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö) *</u></b>
3+625- 3+665	—	—	—	x	x	x	Msi (Ke 234, Ke 238, Ke 242)
3+866- 3+883	x	x	x	—	—	—	Msi (Ke 224, Ke 228, Ke 232)
4+045	—	—	—	<b>130/</b>	—	—	Hatavla
				<b>140</b>			
	<b>U1</b>		<b>U2</b>	<b>N2</b>		<b>N1</b>	
	<b>160/</b>		120	<b>130/</b>		<b>115/</b>	
	<b>180</b>			140		130	
4+150	—		—	—		<b>170/</b>	Hatavla
						<b>200</b>	
4+220	—		<b>130/</b>	—		—	Hatavla
			140				

Cst → Avky

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
<b>Tomteboda övre</b>							
Stockholm driftplats							
System H. ATC (Fjtkl Cst)							
(Riktning Stockholm C – Huvudsta)							
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	100/	100	90	90	100	100	
	125						
2+820	x	x	—	—	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar
3+142	x	x	—	—	—	—	Msi (Ke 194, Ke 196)
3+265	—	—	—	—	x	x	Msi (Ke 214, Ke 216)
	<b>U3</b>	<b>U4</b>	<b>N4</b>		<b>N3</b>		
	100	100	100		100		
3+375	—	x	—		—		Strömbegränsningstavla
3+410	—	—	x		—		Strömbegränsningstavla
3+590	x	x	x		x		<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö)*</u></b>
3+840- 3+900	—	90	90		90		Hatavla
4+100	90	—	—		—		Hatavla
4+097- 4+180	x	x	x		x		Msi (Ke 300, Ke 302, Ke 304, Ke 306) Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Solna – Ulriksdal</b>					
Stockholm driftplats					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	
	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>160/</b>	
	<b>180</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	
4+466- 4+500	x	x	x	x	Msi (So1074, So 1076, So 1078, So 1080) Gräns mellan driftplatsdelar
4+580					Tunnel <N2, N1> Solna Nya 535 meter
4+593					Tunnel <U1, U2> Solna Östra 421 meter
4+905	x	—	—	—	Msi (So 1108)
4+960	<b>170/</b> <b>200</b>	—	—	—	Hatavla
5+026	—	x	—	—	Msi (So 1140)  Till <B, D1, D2> och Hgl
5+175	x	x	x	x	<b><u>Solna (So) *</u></b>
5+246	<b>180/</b> <b>200</b>	—	—	—	
5+352	—	—	—	<b>190/</b> <b>200</b>	
5+305	—	—	—	x	Msi (So 1114)
<b>Solna forts nästa sida</b>					

Cst → Avky

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	<b>Solna</b> forts från föregående sida
	<b>180/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>190/</b>	
	180	140	140	200	
5+415	x	x	x	—	Msi (So 1152, So 1154, So 1156)
6+155	x	x	x	x	Msi (So 1272, So 1264, So 1266, So 1274)
6+330	x	—	—	x	Gräns mellan driftplatsdelar
6+722	—	x	x	—	Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	U1	U2	N2	N1	
	<b>180/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>190/</b>	
	200	140	140	200	
6+872= 7+000	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (128 m)
7+080	x	x	x	—	Msi (So 1302, So 1304, So 1306)
7+080	—	—	—	—	Msi (So 1300<G1>)
7+090	x	x	x	x	<b><u>Ulriksdal (Udl) *</u></b>
7+782	—	—	—	<b>170/</b> 200	
7+832	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <M> Msi (So 1332, So 1316, So 1320, So 1334)
8+123	x	x	x	x	Från <G1>
8+650	<b>170/</b> 200	—	—	—	
9+005	—	x	x	—	Msi (So 1324, So 1326)
9+655	—	—	—	<b>190/</b> 200	
9+880- 9+886	x	x	x	x	Msi (So 702<1>, So 704<2>, So 706<3>, So 708<4>)
10+002	x	x	x	x	Driftplatsgräns

## Cst → Avky

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>(Ulriksdal) – Häggvik</b>					
Driftplatser som gränsar till varandra utan mellanliggande linje. System H. ATC. (Fjtkl Cst)					
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	<b>170/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>190/</b>	
	200	140	140	200	
10+262	—	x	x	—	Msi (Hel 724<2>, Hel 726<3>)
10+706- 10+709	x	x	x	x	Msi (Hel 732<1>, Hel 734<2>, Hel 736<3>, Hel 738<4>)
10+899	x	x	x	x	<b><u>Helenelund (Hel)</u></b>
11+030	—	x	x	—	Msi (Hel 744<2>, Hel 746<3>)
11+195	—	140	140	—	Hatavla
11+491	200	—	—	200	Hatavla
11+623- 11+628	x	x	x	x	Msi (Hel 752<1>, Hel 754<2>, Hel 756<3>, Hel 758<4>)
12+183- 12+185	x	x	x	x	Msi (Hel 602<1>, Hel 604<2>, Hel 606<3>, Hel 608<4>)
12+297	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Km	Sth				Signal, tpl m.m.
	1U <1> 20 0	2U <2> 140	2N <3> 140	1N <4> 200	
12+967- 12+969	—	x	x	—	Msi (Sol 644<2>, Sol 646<3>)
13+146- 13+147	x	—	—	x	Msi (Sol 652<1>, Sol 658<4>)
13+200	x	x	x	x	<b><u>Sollentuna (Sol) *</u></b>
13+334	—	x	x	—	Msi (Sol 654<2>, Sol 656<3>)
13+467	—	—	x	—	Msi (Sol 666<3>)
13+714	—	x	—	—	Msi (Sol 664<2>)
13+750	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock<M>
14+149	x	x	x	x	Driftplatsgräns
14+149	x	x	x	x	Msi (Hgv 22, Hgv 24, Hgv 54, Hgv 52)
14+590	—	—	—	—	Msi (Hgv 86<7>)
14+678	x	x	x	x	<b><u>Häggvik (Hgv) *</u></b>
15+127	—	x	x	—	Häggvik plattform
15+258	x	—	—	x	Msi (Hgv 32, Hgv 62)
15+260	—	x	x	—	Msi (34, 64)
15+639	x	—	—	x	Ubsi (Hgv 1U42, Hgv 1N72)
15+641	—	x	x	—	Ubsi (Hgv 2U44, Hgv 2N74)
15+763	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Cst → Avky

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>(Häggvik) – (Skavstaby)</b>					
Flerspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>1U</b> <1>	<b>2U</b> <2>	<b>2N</b> <3>	<b>1N</b> <4>	
	200	140	140	200	
16+110	x	—	—	x	Nedkopplingstavla
16+154	—	x	x	—	Nedkopplingstavla
17+050	—	x	x	—	<b>Norrviken (Nvk) hp</b>
17+151	—	x	x	—	Mblsi (Hgv 2U4, Hgv 2N4)
17+637	x	x	x	x	Infsi (R 22, R 24, R 54, R 52)
18+857		a)			a) Hatavla sth 70<5>
18+887	—	—	—	—	Msi (R 88<indsp2>)
19+045	x	x	x	x	<b><u>Rotebro (R) *</u></b>
19+075	x	x	x	—	Msi (R 32<1>, R 34<2>, R 64<3>)
19+205	—	160	160	—	Hatavla
19+615	—	—	—	—	Msi (R 92<5>)
20+068	x	x	x	x	Ublsi (R 1U42, R 2U44, R 2N74, R 1N72)
20+238	x	x	x	x	Driftplatsgräns
21+082	—	x	x	—	Mblsi (R 2U4, R 2N4)
21+523	x	—	—	x	Mblsi (R 1U4, R 1N4)
21+570	x	x	x	x	Detektor, varmgång/tjuvbroms
21+889	—	x	x	—	Mblsi (R 2U6, R 2N6)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1U <5>	2U <4>	2N <2>	1N <1>	
	200	160	160	200	
23+007	x	x	x	x	Infsi (Upv 22, Upv 24, Upv 54, Upv 52)
24+180	—	—	—	—	Msi (Upv 88<3b>)
24+280	—	—	—	—	Msi (Upv 92<3b>)
24+290	—	—	—	—	Msi (Upv 82<6>)
24+380	x	x	x	x	<b><u>Upplands Väsby (Upv) *</u></b>
24+410	—	x	x	—	Msi (Upv 34<4>, Upv 94<3b>, Upv 64<2>)
24+648- 24+679	—	<b>150/</b> 160	<b>150/</b> 160	—	Hatavla
24+874	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <9><8>
24+947- 24+994	—	160	160	—	Hatavla
25+050	x	x	x	x	Ublsi (Upv 1U42, Upv 2U44, Upv 2N74, Upv 1N72)
25+263	x	x	x	x	Driftplatsgräns
26+158	—	x	x	—	Mblsi (Upv 2U4, Upv 2N4)

Cst → Avky

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Skavstaby</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Upplands Väsby – Arlanda Central)					
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	200	160	160	200	
27+101	x	x	x	x	Infsi (Skby 22, Skby 24, Skby 54, Skby 52)
27+350	x	x	x	x	<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
28+858- 28+870	x	—	—	x	Msi (Skby 32<1>, Skby 62<4>)
29+798	x	—	—	x	Msi (Skby 40<1>, Skby 70<4>)
30+404	x	—	—	x	Ubsi (Skby U42, Skby N72)
30+808	x	—	—	x	Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Skavstaby</b> System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Upplands Väsby – Rosersberg)		
	<b>1U 2U 2N 1N</b> <1> <2> <3> <4> 200 160 160 200	
27+101	x x x x	Infsi (Skby 22, Skby 24, Skby 54, Skby 52)
27+685	x x x x	<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
	<b>U N</b> 160 160	
28+207	x x	Ublsi (Skby U44, Skby N74)
28+337	x x	Driftplatsgräns
<b>(Skavstaby) – (Rosersberg)</b> Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	160	

Cst → Avky

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Rosersberg – Brista</b>			
Driftplatser som gränsar till varandra utan mellanliggande linje. System H. ATC. (Fjtkl Cst)			
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	160	160	
28+857	x	x	Infsi (Rs 222<1>, Rs 252<2>)
29+548	x	x	Msi (Rs 224<1>, Rs 254<2>)
29+625			Msi (Rs 284<11>)
30+216- 30+266	—	—	Msi (Rs 310<32>, Rs 312<31>, Rs 314<30>)
30+370	a)		Hatavla sth 80 <30>
30+547	—	—	Msi (Rs 226<11>, Rs 230<10>)
30+700	x	x	Msi (Rs 228<1>, Rs 258<2>)
30+754	—	—	Msi (Rs 316<30>)
31+444	x	x	<b><u>Rosersberg (Rs) *</u></b>
31+681	—	—	Msi (Rs 264<3>)
31+742- 31+766	x	x	Msi (Rs 232<1>, Rs 262<2>)
31+830	x	x	Vsi, 31427 Rosersberg 2 (Slottsvägen)
32+266	x	x	Msi (Rs 236<1>, Rs 266<2>)
32+475	—	—	Msi (Rs 234<11>)
32+663	x	—	Hatavla 160 <1>
32+718	x	x	Vsi, 31428 Krogsta (ATC)

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	160	160	
33+077- 33+079	x	x	Msi (Bra 22, Bra 52) Driftplatsgräns
34+260	x	x	<b><u>Brista (Bra) *</u></b>
34+265- 34+350	x	x	Msi (Bra 38<6>, Bra 34<3>, Bra 32<2>, Bra 62<1>)
34+513	<b>150/</b> 160	<b>150/</b> 160	Hatavla <1>, <2>.
34+877	x	x	Ubsi (Bra U42, Bra N72)
34+988	x	x	Driftplatsgräns

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Brista) – (Uppsala central)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>150/160</b>	
35+797		Infsi (Mr 22, Mr 52)
36+550	140	Hatavla (<2-3>)
36+529		Msi (Mr 84<7>)
36+661		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <7>
36+773		<b><u>Märsta (Mr) *</u></b>
36+680	a)	a) Hatavla, sth 10 på <1> (avvikande huvudspår). Kort fällsträcka för plattformsbommar.
36+742		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
36+889- 36+941		Msi (Mr 94<1>, Mr 32<2>, Mr 62<3>, Mr 64<4>)
36+991		Vsi, 60678 Brobyvägen
37+345	160	Hatavla
37+534		Ublsi (Mr U42, Mr N72)

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	160	160	
37+780			Vägsskyddsanläggning utan vsi, 31433 Rolsta
37+970			Strömbegränsningstavla
38+675			Mblsi (Mr U4, Mr N4)
40+075			Mblsi (Mr U6, Mr N6)
41+650			Infsi (Myn 24, Myn 54)
42+014	x	—	Strömbegränsningstavla
42+073	—	x	Strömbegränsningstavla
42+366	—	130	Hatavla
42+725	—	x	Msi (Myn 66)
42+763	x	—	Msi (Myn 36)
43+393- 43+396	x	x	Msi (Myn 38, Myn 68)
43+530	<b>160/200</b>		Hatavla
44+563	x	x	Msi (Myn 40, Myn 70)
44+875			<b><u>Myrbacken (Myn)</u></b>
45+093	—	x	Ublsi (Myn N72)
45+096	x	—	Ublsi (Myn U42)
45+202			Driftplatsgräns
46+388	x	x	Mblsi (Myn U4, Myn N4)

## Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>160/200</b>	
47+528		Infsi (Kn 22, Kn 52)
47+648	160	Hatavla
48+120	140	Hatavla
48+285		Msi (Kn 28<1>, Kn 58<2>)
48+371		Vsi, 31445 Knivstavägen (ATC)
48+378		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 3>
48+572		<b><u>Knivsta (Kn) *</u></b>
48+620	160	Hatavla
49+050		Msi (Kn 32<1>, Kn 62<2>, Kn 64<3>)
49+169	<b>160/200</b>	Hatavla
49+543		Ublsi (Kn U42, Kn N72)
49+665		Driftplatsgräns
50+500	130	Hatavla, geotekniska förhållanden
51+162		Mblsi (Kn U4, Kn N4)
51+340	<b>160/200</b>	Hatavla
52+710		Mblsi (Kn U6, Kn N6)
54+269		Infsi (Eby 22, Eby 52)
54+610		<b><u>Ekeby (Eby)</u></b>
54+930		Ublsi (Eby U42, Eby N72)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>160/200</b>	
56+488		Mblsi (Eby U4, Eby N4)
57+100		Detektor, varmgång/tjuvbroms
57+951		Mblsi (Eby U6, Eby N6)
59+270		Vsi 31456 Bergsbrunna (ATC)
59+656		Mblsi (Eby U8, Eby N8)
60+825		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31457 Sävja gårdsväg
60+916		Infsi (Säy 22, Säy 52)
61+246		<b><u>Säby (Säy)</u></b>
61+576		Ublsi (Säy U42, Säy N72)
62+954		Mblsi (Säy U4, Säy N4)

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Uppsala central</b> Uppsala driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Säby – Samnan)		
	<b>160/200</b>	
63+844		Infsi (U122<U>, U 152<N>)
64+045	120	Hatavla
64+142		Vsi, 31462 Vimpelgatan
64+679- 64+696		Msi (U 132<1>, U 162<2>)
64+927- 65+088		Msi (U 164<11>, U 166<12>, U 168<13>, U 170<14>)
65+070	a)	a) Hatavla sth 80 <11>
65+325	<b>100/130</b>	Hatavla (<1, 2>)
65+573		Msi (U 260<8B>)
65+597		Msi (U 228 <1B>, U 230 <2B>, U 258 <7B>)
65+695 65+740- 65+742		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <3, 4> Msi (U 234<2A>, U 262<7A>)
65+796- 65+866	b)	a) Hatavla sth 80 <7A, 8A>
65+814		Msi (U 264<8A>)
65+824 =0+000		Längdmättningsförändring <2>, <5>, <6>, <7>, <8>
<b>Uppsala central</b> forts nästa sida		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>100/130</b> a)	<b>Uppsala central</b> forts från föregående sida. a) Sth 80 <8A>, <7A>
0+005		Msi (U 294<6>)
65+844		Msi (U 232<1A>)
0+039		Msi (U 292<5>)
65+880		<b><u>Uppsala central (U) *</u></b>
66+190 (0+313)	<b>100/130</b>	Hatavla <1>
0+313 (66+190)	<b>100/120</b>	Hatavla <2>
66+243 (0+366)		Msi ( U 226<1>, U 256<2>)
66+477 =0+632		Längdmättningsförändring <1>
0+724	100	Hatavla <1=U>
0+850		Ublsi (U U242, U N272)
0+971		Driftplatsgräns

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Uppsala central – Uppsala norra</b>		
Uppsala driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Säby – Brunna)		
	<b>160/200</b>	
63+844		Infsi (U 122<U>, U 152<N>)
64+045	120	Hatavla
64+142		Vsi, 31462 Vimpelgatan
64+679- 64+696		Msi (U 132<U>, U 162<N>)
64+927- 65+088		Msi (U 164<11>, U 166<12>, U 168<13>, U 170<14>)
65+070	a)	a) Hatavla sth 80 <11>
65+325	<b>100/130</b>	Hatavla (<1, 2>)
65+573		Msi (U 260<8B>)
65+597		Msi (U 228 <1B>, U 230 <2B>, U 258 <7B>)
65+695		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <3, 4>
65+740- 65+742		Msi (U 234<2A>, U 262<7A>)
65+796- 65+866	b)	b) Hatavla sth 80 <7A, 8A>
65+814		Msi (U 264<8A>)
65+824 =0+000		Längdmättningsförändring <2>, <5>, <6>, <7>, <8>
<b>Uppsala central forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>100/130</b> a)	<b>Uppsala central</b> forts från föregående sida a) Sth 80 <8A>, <7A>
0+005		Msi (U 294<6>)
65+844		Msi (U 232<1A>)
0+039		Msi (U 292<5>)
65+880		<b><u>Uppsala central (U) *</u></b>
66+190 (0+313)	<b>100/130</b>	Hatavla <1>
0+313 (66+190)	<b>100/120</b>	Hatavla <2>
66+243 (0+366)		Msi ( U 226<1>, U 256<2>)
0+565= 66+441		Längdmättningsförändring <2>
66+576	<b>110/130</b>	Hatavla
66+770		Msi (U 244)
66+970		Gräns mellan driftplatsdelar
		<b>Uppsala</b> forts nästa sida

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>110/130</b>	<b>Uppsala</b> forts från föregående sida
67+535		Msi (U 346)
67+558		Vsi, 60849 Ringgatan (ATC)
67+695	<b>130/160</b>	Hatavla
68+115		<b><u>Uppsala norra (Una) *</u></b>
68+320		Msi (U 336<4>, U 338<3>)
68+372		Vsi, 31472 Börjegatan (ATC)
68+675		Ublsi (U L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Uppsala norra) – (Avesta Krylbo)</b>		
Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>130/160</b>	
70+052		Vsi, 60053 Hällby (ATC)
71+602		Vsi, 31480 Gullboda (ATC)
72+920		Vsi, 31485 Enbacken
73+494		Vsi, 31487 Klista (ATC)
73+545		Mblsi (U L4)
74+530	<b>110/135</b>	Hatavla
75+290	<b>130/160</b>	Hatavla
77+875		Infsi (Bna 22)
78+587		<b><u>Brunna (Bna)</u></b>
78+808		Slutpunktsstopplykta (Bna 82<1>, Bna 84<2>)
78+908		Msi (Bna 32<1>, Bna 34<2>)
78+921		Vsi, 31495 Fibyvägen
79+145	<b>110/140</b>	Hatavla
79+347		Ublsi (Bna L42)

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
80+044	<b>130/160</b>	Hatavla
80+179		Vsi, 31497 Bärby (ATC)
83+702		Vsi, 31501 Ålbövågen (ATC)
85+138		Mblsi (Bna L4)
86+427		Vsi, 31502 Ålandsdal
88+218		Vsi, 31504 Hedstavågen (ATC)
88+954		<b>110/135</b>
89+778	<b>130/160</b>	Hatavla
91+002		Infsi (Jla 22)
91+718		<b><u>Jårlåsa (Jla) *</u></b>
91+925		Slutpunktsstopplykta (Jla 82<3>, Jla 84<2>)
92+025		Msi (Jla 32<3>, Jla 34<2>)
92+043		Vsi, 31505 Ribbingebåcksvågen (ATC)
92+336		Ublsi (Jla L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
94+611	<b>130/160</b>	Vägskyddsanläggning utan vsi, 31508 Skärbäck
95+257		Vsi, 31509 Stjärnhult (ATC)
96+467		Vsi, 31510 Rosenbacka (ATC)
97+960		Vsi, 31512 Brunnsberg
98+371	<b>110/140</b>	Hatavla
99+368		Mblsi (Jla L4)
99+538	<b>130/160</b>	Hatavla
99+643		Nedkopplingstavla
99+829		Vsi, 31522 Ösbyvägen (ATC)
103+790		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31829 Grimle soldattorp
105+718	<b>120/150</b>	Hatavla
105+831		Infsi (Må 22)
106+432		Vsi, 31832 Morgongåva östra (ATC) (Ramsjövägen)
106+529		<b><u>Morgongåva (Må)</u></b>
106+747- 106+788		Slutpunktsstopplykta (Må 82<1>, Må 84<2>)
106+888		Msi (Må 32<1>, Må 34<2>)
107+237		Ublsi (Må L42)

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
107+580	<b>120/150</b>	Vsi, 32033 Molnebovägen (ATC)
109+423	<b>110/135</b>	Hatavla
109+767		Vsi, 31836 Visbovägen
110+053	<b>130/150</b>	Hatavla
111+594		Mblsi (Må L4) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Heby
112+725		<b>Heby (Hy) lp *</b>
112+945		Växel ( <b>Hy</b> )
113+968	<b>110/135</b>	Hatavla
115+608		Mblsi (Må L6)
118+897		Infsi (Ist 22)
119+212		Vsi, 31846 Norr Kärrbäck
119+624		<b><u>Isätra (Ist)</u></b>
119+850		Slutpunktsstopplykta (Ist 84<1>, Ist 82<2>)
119+954		Msi (Ist 34<1>, Ist 32<2>)
120+324		Ublsi (Ist L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
120+452	<b>110/135</b>	Vsi, 31848 Fallet
121+363	<b>130/160</b>	Hatavla
123+691		Mblsi (Ist L4)
125+237		Vsi, 31855 Modigs backe
126+088		Nedkopplingstavla
126+398	<b>100/130</b>	Hatavla
126+757		Vsi, 31856 Långgatan (ATC)
127+203		Infsi (Sl 122)
127+615		Vsi, 31857 Norrängsgatan (ATC)
127+703	<b>130/140</b>	Hatavla
127+857		Plattformsövergång med; automatiska bommar <1> automatisk varningssignalering <2>
128+036		<b><u>Sala (Sl) *</u></b>
128+105		Msi (Sl 134<2>) A-signal <1, 3>
128+239	<b>130/160</b>	Hatavla
128+454- 128+538		Msi (Sl 132<1>, Sl 136<3>, Sl 138<4>)
128+688		Vsi, 31859 Väsbygatan (ATC) (Saladammsvägen)
128+896		Ublsi (Sl L42)

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
129+371	<b>130/160</b>	Vsi, 31860 Almgatan
129+899		Nedkopplingstavla
130+430		Vsi, 31862 Banelund (ATC)
131+277	<b>110/135</b>	Hatavla
131+660	<b>130/160</b>	Hatavla
133+100		Mblsi (Sl L14)
134+604	<b>110/135</b>	Hatavla
135+045	<b>135/160</b>	Hatavla
137+341		Infsi (Bdo 22)
138+014		<b><u>Broddbö (Bdo) *</u></b>
138+251		Slutpunktsstopplykta (Bdo 82<1>, Bdo 84<2>)
138+351		Msi (Bdo 32<1>, Bdo 34<2>)
138+454		Vsi, 31871 Broddbö (ATC)
138+688		Ublsi (Bdo L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
140+486	<b>120/150</b>	Hatavla
141+251	<b>130/160</b>	Hatavla
144+345		Mblsi (Bdo L4)
148+845		Infsi (Ry 22)
149+080	<b>140/180</b>	Hatavla
149+985		<b><u>Rosshyttan (Ry)</u></b>
149+994		Stopplykta (82 <3>)
150+133-		Msi (Ry 34<3>, Ry 32<2>)
150+194		
150+313		Vsi, 31876 Rosshyttan 2 (ATC)
150+504		Ublsi (Ry L42)
150+627		Driftplatsgräns
155+813		Mblsi (Ry L4)
155+873		Vsi, 32134 Alsbovägen (ATC)
157+328	<b>130/160</b>	Hatavla
157+708		Vsi, 32138 Gräsmossen (ATC)
158+612		Vsi, 32141 Tillfällesvägen (ATC)

Cst → Avky

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Avesta Krylbo</b>		
System H. ATC (Fjtkl Gä)		
(Riktning Rosshyttan – Snickarbo)		
	<b>130/160</b>	
159+888	Enl. Hsi	Infsi (Avky 52)
159+948	40	Hatavla
159+948		Nedkopplingstavla
160+393	75	Hatavla (<3>)
160+676- 160+699		Msi (Avky 26<3>, Avky 54<2>)
160+685		<b><u>Avesta Krylbo (Avky) *</u></b>
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar <3, 2, 1>
160+895- 161+022		Msi (Avky 46<8>, Avky 44<7>, Avky 38<6>, Avky 36<5>, Avky 34<4>, Avky 32<3>, Avky 62<2>)
161+206 =0+414		Längdmättningsförändring (Växel 105)
0+540		Ubsi (Avky L42)
0+586	<b>75/90</b>	Hatavla
0+640		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Avesta Krylbo</b>		
System H. ATC (Fjtkl Gä)		
(Riktning Rosshyttan – Jularbo)		
	<b>130/160</b>	
159+888	Enl. Hsi	Infsi (Avky 52)
159+948	40	Hatavla
159+948		Nedkopplingstavla
160+676- 160+699		Msi (Avky 26<3>, Avky 54<2>, Avky 56<1>)
160+685		<b><u>Avesta Krylbo (Avky) *</u></b>
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar <3, 2, 1>
160+895- 161+041		Msi (Avky 46<8>, Avky 44<7>, Avky 38<6>, Avky 36<5>, Avky 34<4>, Avky 32<3>, Avky 62<2>, Avky 64<1>)
161+822		Ubsi (Avky L72)
161+873	<b>120/130</b>	Hatavla
161+885		Vsi, 40331 Brogården (Lastgatan)
161+922		Driftplatsgräns

**Cst → Avky**

**Reservsida**

## ULRIKSDAL → STOCKHOLMS CENTRAL

Lutningsförhållande max 10‰

### Ulriksdal – Stockholms central

Stockholm driftplats. System H. (Fjtkl Cst)

ATC till km 6+340 och från km 4+333. ATC-område varierar på spåren, se skyltar ”ATC slutar” och ”ATC börjar”.

Linjebeskrivning via driftspåren och till/från Tm.

(För gång via normalhuvudspåren se linjebeskrivning

UPPSALA C → STOCKHOLM C)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>N1 N2</b>	
	<b>160/ 130/</b>	
	<b>180 140</b>	
10+002	x x	Infsi (So 1341, So 1345)
	<N1>	
	<G1>	
8+281	x	Tunnel Ulriksdal 320 meter
8+498	100	Hatavla
7+280		Msi (So 1329<G1>)
7+090		<b><u>Ulriksdal (Udl) *</u></b>

Forts nästa sida

Udl → Cst

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	100		Forts från föregående sida
7+090			<b><u>Ulriksdal (Udl) *</u></b>
7+000= 6+872			Längdmättningsjustering (128 m)
6+650			Msi (So 1299<G1>)
6+316			Msi (So 1277<G1>)
6+310			<b>Gula huset (Ghu) hst</b>
	<G1>	<91>	
6+235	—	40	Hatavla
			ATC slutar<91>
6+255- 6+210	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100a)	a) 40 <91>
6+021- 5+975		Msi (So 1285<91>, So 1283<92>)
5+921- 5+872		Msi (So 1275<G1>, So 1249<D1>, So 1247<D2>)
5+655- 5+620		Msi (So 1195<D1>, So 1185<D2, 3-10>, So 1183<11-15>, So 1153<16>)
5+702	70	Hatavla <D1>
5+450- 5+313		Msi (So 1133<D1>, So 1131<D2>, So 1129<17>, So 1127<18b>, So 1125<18a>, So 1123<19a>, So 1121<19b>, So 1119<20>, So 1117<B1>)
5+431	70	Hatavla <D2>
5+175		<b><u>Solna (So) *</u></b>
		<b>(Hagalund (Hgl) *</b>
5+020		Tunnel <D2, D1> Solna V 440 meter
5+092		Msi (So 1105<D1>, So 1103<D2>)
4+940	80	Hatavla
4+685		Msi (So 1087<D1>, So 1081<D2>)
4+437	100	Hatavla
<b>Solna forts via Tm sid 83</b>		

Udl → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via driftspåren		
4+346	100	Msi (Ke 291<D1>, Ke 289 <D2>) Gräns mellan driftplatsdelar
3+901- 3+899		Msi (Ke 269<D1>, Ke 259<D2>)
3+570- 3+568		Msi (Ke 253<D1>, Ke 251<D2>)
3+590		<b><u>Tomteboda övre (Tmö) *</u></b>
3+128		Msi (Ke 191 <D1>, Ke 189 <D2>)
2+778- 2+776		Msi (Ke 173<D1>, Ke 169<D2>) Gräns mellan driftplatsdelar
2+370		Msi (Ke 147<D1>, Ke 143<D2>)
2+307- 2+191	70	Hatavla
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
1+930- 1+929		Msi (Ke 109<D1>, Ke 107<M>, Ke 101<D2>)
1+817- 1+815		Gräns mellan driftplatsdelar Forts sida D85

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via Tomtebodabangård		
	40	<b>Solna</b> forts från sid 81
4+853		Tunnel <45> Ansl. Solna 219 meter
4+722		ATC slutar <45>
4+347		ATC slutar <42>
4+040		Gräns mellan driftplatsdelar
	<42> <44> <45>	
3+980	x x x 20 20 20	S-tavlor <42, 44, 45>
3+050		<b><u>Tomtebodabangård (Tm) *</u></b>
	<M>	
2+760	x	Nedkopplingstavla ATC börjar

Udl → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via Tomtebodabangård		
	20	
2+688- 2+600		Msi (Ke 171<M>, Ke 167<V1>, Ke 165<V2>) Gräns mellan driftplatsdelar Hatavla
2+368		Msi (Ke 145<M>)
2+335		Nedkopplingstavla
2+217		Msi (Ke 133<V1>, Ke 131<V2>)
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
1+930- 1+929		Msi (Ke 109<D1>, Ke 107<M>, Ke 101<D2>)
1+778		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		Forts fr. Föregående sid och sid 82
	40 a)	a) 70 <D1, U4>
1+591- 1+430		Msi (Cst 627<N1>, Cst 643<N3>, Cst 641<U3>, Cst 625<U1>, Cst 611<D1>, Cst 623<M>, Cst 621<U4>)
1+514	40 b)	Hatavla <D1> b)60 <U4>
1+293		Tunnel, Centratunneln 218 meter <N3>, <U3>
1+190		Msi (Cst 601<A1>, Cst 599<N1>)
1+131		Msi (Cst 597<U1>)
1+060		<b>Norra Bantorget (Nbt) hst</b>
1+000		Msi (Cst 571<U4>)
0+925- 0+927		Msi (Cst 569<A1>, Cst 567<N1>, Cst 563<U1>)
0+830		Msi (Cst 565<C1>, Cst 535<C2>, Cst 533<C3>, Cst 561<C4>)
0+822	30	Hatavla, bangårdsförhållanden Gäller <A1, N1, U1, C1, C2, C3, C4>
0+815		Msi (Cst 585<N3>, Cst 583<U2>)
0+680	30	Tågfärdvägs slutpunkt S-tavla (<G2>) Hatavla, bangårdsförhållanden Gäller <N3, U3>
		<b>Stockholms central forts nästa sida</b>

Udl → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
	30 a)	a) 60 <U4>
0+550		Msi (Cst 667<E7>, Cst 669<E6>)
0+520	30	Hatavla <U4>
0+552- 0+360		Msi (Cst 517<U1>, Cst 453<E2>, Cst 451<E3>, Cst 449<E4>, Cst 459<N3>, Cst 411<U3>, Cst 441<U4>, Cst 409<E6>, Cst 417<E7>, Cst 693<A4>, Cst 691<G2>)
0+261		Msi (Cst 491<2>)
0+200		Msi (Cst 483<7>)
0+124		Msi (Cst 419 ♠ <6>)
0+178- 0+090		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1, 3 – 6>
0+176- 0+000		Msi (Cst 371<8>, Cst 369<11>, Cst 367<12>, Cst 365<13>, Cst 363<14>, Cst 361<15>, Cst 359<16>, Cst 357<17>, Cst 355<18>, Cst 353<19>)
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+087- 0+170		Msi (Cst 351<10>, Cst 349<11>, Cst 347<12>, Cst 345<13>, Cst 343<14>, Cst 341<15>, Cst 339<16>, Cst 337<17>, Cst 335<18>, Cst333<19>)

Reservsidor D87-D90

## STOCKHOLMS CENTRAL → ULRIKSDAL

Lutningsförhållande max 10 ‰

### Stockholms central – Ulriksdal

Stockholm driftplats. System H. (Fjtkl Cst)

ATC-område varierar på spåren, se skyltar ”ATC slutar” och ”ATC börjar”.

Linjebeskrivning via driftspåren och till/från Tm.

(För gång via normalhuvudspåren se linjen

STOCKHOLMS CENTRAL → UPPSALA CENTRAL)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	Enl. Hsi	
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+000- 0+120		Msi (Cst 354<19>, Cst 356<18>, Cst 358<17>, Cst 360<16>, Cst 362<15>, Cst 364<14>, Cst 366<13>, Cst 368<12>, Cst 370<11>, Cst 372<10>)
0+160	30	Hatavla, bangårdsförhållanden <10-19>
0+185- 0+198		Msi (Cst 374<19>, Cst 376<18>)
0+200- 0+380		Msi (Cst 378<17>, Cst 380<16>, Cst 382<15>, Cst 384<14>, Cst 386<13>, Cst 388<12>, Cst 390<11>, Cst 392<8>, Cst 434<8>)
		<b>Stockholms central forts nästa sida</b>

Cst → Udl

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
0+442- 0+590		Msi (Cst 496<7>, Cst 498<6>, Cst 500<5>, Cst 502<4>, Cst 504<3>, Cst 506<2>, Cst 508<1>, Cst 426<U3>, Cst 430<N3>, Cst 522<U1>)
0+520 0+550- 0+553	80 c)	Hatavla <N3, U3> c) sth 60 <U4> Msi (Cst 668<E7>, Cst 670<E6>, Cst 518<E2>)
0+822 0+700- 0+875	70b)	Hatavla <A1, N1, U1> b) sth 50 <C1> Msi (Cst 696<A4>, Cst 444<E7>, Cst 446<E6>, Cst 418<U4>, Cst 584<U3>, Cst 586<N3>, Cst 560<E4>, Cst 524<E3>, Cst 456<C1>, Cst 564<U1>, Cst 568<N1>, Cst 570<A1>)
0+935 1+075		Msi (Cst 402<C6>, Cst 414<U4>) Tunnel, Centraltunneln 218 meter <U3>, <N3>
1+100		<b>Norra Bantorget (Nbt)</b> hst
1+100- 1+305		Msi (Cst 640<U3>, Cst 642<N3>, Cst 574<U4>, Cst 578<C4>, Cst 580<C3>, Cst 582<C2>, Cst 566<C1>, Cst 608<U1>, Cst 592<N1>, Cst 598<A1>)
1+247 1+272- 1+381	40 a)	a) Hatavla <C4, C3, C2> Msi (Cst 616<U1>, Cst 618<A3>, Cst 594<N1>, Cst 624<A1>)
		<b>Stockholm</b> forts via driftspår nästa sida. Via Tm sid 90

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via driftspåren		
	40	<b>Stockholm</b> forts från föregående sida
1+514	70	Hatavla <U4, D1>
1+815- 1+817		Msi (Ke 100<D2>, Ke 106<M>, Ke 108<D1>) Gräns mellan driftplatsdelar
2+116- 2+167		Msi (Ke 134<D2>, Ke 136<M>, Ke 138<D1>)
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+356	100	
2+624- 2+628		Msi (Ke 168<D2> Ke 172<D1>)
2+778		Gräns mellan driftplatsdelar
3+078		Msi (Ke 188<D2>, Ke 190<D1>)
3+408		Msi (Ke 248<D2>, Ke 250<D1>)
3+590		<b><u>Tomtebodavästra (Tmöv) *</u></b>
3+847- 3+848		Msi (Ke 278<D2>, Ke 280<D1>)
4+222		Msi (Ke 1070<D2>, Ke 1072<D1>)
4+346		Gräns mellan driftplatsdelar
4+437	80	Hatavla
4+635		Msi (So 1086<D2>, So 1088<D1>)
4+940	70	Hatavla
4+970		Msi (So 1104<D2>, So 1106<D1>)
		<b>Solna</b> forts sid D92

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via Tomtebodabangård		
	40	<b>Stockholm</b> forts från sid 88
1+685		Gräns mellan driftplatsdelar
1+815- 1+817		Msi (Ke 100<D2>, Ke 106<M>, Ke 108<D1>)
2+116- 2+167		Msi (Ke 130<V2>, Ke 134<D2>, Ke 136<M>, Ke 138<D1>)
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+320		Nedkopplingtavla <V2, V1>
2+650	15	Msi (Tm X<V2>, Tm U<V1>, Tm Y<M>) Gräns mellan driftplatsdelar Hatavla, ATC slutar
2+750		Nedkopplingstavla <M>
3+050	20	<b><u>Tomtebodabangård (Tm) *</u></b>
3+585- 3+675		S-tavlor <0 – 5>
3+950- 4+020		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Via Tomtebodabangård		
	20	
4+320- 4+375		Msi (So1062<45>, So 1064<44>, So 1068<42>)
4+347		ATC börjar <42>
4+634		Tunnel <45> Anslutning Solna, 219 meter
4+580		Tunnel <D2 – D1> Solna V 440 meter
4+600		ATC börjar <45>
4+663		Msi (So 1084<45>)
4+722	70	Hatavla <45>
4+940	70	Hatavla <D2, D1>
4+970		Msi (So 1104<D2>, So 1106<D1>)
5+175		<b><u>Solna (So) *</u></b> <b><u>Hagalund (Hgl) *</u></b>
<b>Solna forts nästa sida</b>		

Cst → Udl

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	70	<b>Solna</b> forts från föregående sida och från sid D 89
5+175		<b><u>Solna (So) *</u></b>
		<b><u>Hagalund (Hgl) *</u></b>
5+354		Msi (Hgl 100<20>)
5+420- 5+560		Msi (So 1166<19b>, So 1168<19a>, So 1170<18a>, So 1172<18b>, So 1144<17>, So 1146<D2>, So 1148<D1>)
5+606	40	Hatavla  ATC slutar <15 – 3, D2>
5+680		Msi (Hgl 102<19b>, Hgl 104<19a>, Hgl 106<18a>, Hgl 108<18b>, Hgl 110<17>) (Hagalund)
5+702	100	Hatavla
5+773- 5+820		Msi (So1276<D2>, So 1278<D1>)
6+152		ATC börjar <91>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100	
6+185- 6+255		Msi (So1288<91>, So 1292<G1>) Gräns mellan driftplatsdelar
6+310		<b>Gula huset (Ghu) hst</b>
6+366		Msi (So 1294<G1>)
6+872= 7+000		Längdmättningsjustering (128 m)
7+090		<b><u>Ulriksdal (Udl) *</u></b>
7+080		Msi (So 1300<G1>)
7+966		Tunnel <G1> Ulriksdal 320 meter
8+280		Msi (So 1336<G1>)
9+884- 9+886		Msi (So 706<3>, So 708<4>)
10+002		Driftplatsgräns

**Cst → Udl**

**Reservsidor D98-D100**

<b>VÄSTERÅS NORRA → STOCKHOLMS CENTRAL</b>		
<b>Lutningsförhållande max 12,5 ‰</b>		
<b>Västerås norra</b>		
System H. ATC (Fjtkl Nr)		
(Riktning Västerås C – Tortuna)		
Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	200	
106+800		Infsi (Vån 21, Vån 51)
106+548		Msi (Vån 63<Abb>)
106+192		<b><u>Västerås norra (Vån) *</u></b>
105+720	200	Ublsi (Vån N41, Vån U71) Hatavla
105+600		Driftplatsgräns
<b>Västerås N – Stockholm C. System H. ATC. (Fjtkl Cst).</b>		
105+188		Nedkopplingstavla
105+000=		Längdmättningsjustering (2878 m)
102+122		
100+512		Mblsi (Vån N3, Vån U3)
97+752		Mblsi (Vån N5, Vån U5)
95+213		Infsi (Ttu 21, Ttu 51)
94+805		Msi (Ttu 63<3>)
94+724		<b><u>Tortuna (Ttu) *</u></b>
92+461		Ublsi (Ttu N41, Ttu U71)
92+335		Driftplatsgräns
89+693		Mblsi (Ttu N3, Ttu U3)
87+078		Mblsi (Ttu N5, Ttu U5)

Vån → Cst

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	200		
84+409			Infsi (Lub 21, Lub 51)
83+140			Msi (Lub 23, Lub 53)
82+796			<b><u>Lundby (Lub) *</u></b>
81+747			Ublsi (Lub N41, Lub U71)
81+617			Driftplatsgräns
	<b>N</b>	<b>U</b>	
80+342	X	X	Detektor Varmgång/Tjuvbroms
80+342	X	—	Detektor Hjulskada
79+422	X	X	Mblsi (Lub N3, Lub U3)
79+000=	X	X	Längdmättningsjustering (213 m)
78+787			
77+315	X	X	Tunnel, Ullbro 321 meter
76+767	X	X	Mblsi (Lub N5, Lub U5)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
74+450	200	Infsi (Ep 21, Ep 51)
74+285	160/ — 180	Hatavla
73+560		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
73+382		<b><u>Enköping (Ep) *</u></b>
73+119- 73+063		Msi (Ep 33<3>, Ep 31<2>, Ep 61<1>)
72+555	200 —	Hatavla
72+376		Msi (Ep 35<2>, Ep 65<1>)
71+945		Ublsi (Ep N41, Ep U71)
71+766		Driftplatsgräns
	<b>N</b> <b>U</b> 200    200	
70+052		Mblsi (Ep N3, Ep U3)
68+193		Mblsi (Ep N5, Ep U5)
66+315		Infsi (Gib 21, Gib 51)
65+291		Msi (Gib 23<2>, Gib 53<1>)
64+999		<b><u>Grillby (Gib)</u></b>
63+820		Ublsi (Gib N41, Gib U71)
63+708		Driftplatsgräns

Vån → Cst

	Sth	Signaler, tpl m.m
	<b>N U</b>	
	200 200	
61+500	— 160	Hatavla
61+158		Mblsi (Gib N3, Gib U3)
59+490		Detektor, varmgång/tjuvbroms
	<b>N U</b>	
	200 160	
58+459		Infsi (Eko 21, Eko 51)
58+000= 56+915		Längdmättningsjustering (1085 m)
56+365		Msi (Eko 23<1>, Eko 53<2>)
56+018		<b><u>Ekolsund (Eko)</u></b>
55+853	— 200	Hatavla
54+792		Ublsi (Eko N41, Eko U71)
54+677		Driftplatsgräns
52+468		Mblsi (Eko N3, Eko U3)
50+214		Mblsi (Eko N5, Eko U5)
48+575		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	200	
48+090		Infsi (Bål 21, Bål 51)
47+905		Msi (Bål 81<4>)
46+740		Msi (Bål 23<1>, Bål 53<2>)
46+554		Msi (Bål 83<Bv-stick>)
45+421		<b><u>Bålsta (Bål) *</u></b>
45+114		Msi (Bål 85<3>)
44+976		Msi (Bål 31<2>, Bål 87<3>, Bål 61<1>)
44+191		Ublsi (Bål N41, Bål U71)
44+016		Driftplatsgräns

Vån → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
43+091	200	Mblsi (Bål N3, Bål U3)
42+772		Tunnel, Håbotunneln 411 meter
41+950		Infsi (Tot 221, Tot 251)
41+031		Msi (Tot 223<1>, Tot 253<2>)
40+688		<b><u>Toresta (Tot)</u></b>
40+000= 39+846		Längdmättningsjustering (154 m)
39+273		Ublsi (Tot N241, Tot U271)
39+146		Driftplatsgräns
<b>Bro – Bro Nygård</b> Bro driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
37+233	200	Infsi (Bro 321, Bro 351)
36+387		<b><u>Bro (Bro) *</u></b>
36+265		Msi (Bro 331<2>, Bro 361<1>)
35+473- 35+446		Msi (Bro 333<5>, Bro 383<4>, Bro 363<3>)
35+141		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <4>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	200	
34+294		Msi (Bro 221<N>, Bro 251<U>) Gräns mellan driftplatsdelar
34+189		Msi (Bro 281<SL-depå spår 6>)
34+060	a)	a) Hatavla sth 100 <SL-depå spår 6>
33+600		<b><u>Bro Nygård (Brny) *</u></b>
33+532		Msi (Bro 285<SL-depå spår 6>)
33+063		Ublsi (Bro N241, Bro U271)
32+950		Driftplatsgräns
<b>(Bro Nygård) – (Kallhäll)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
32+000= 30+222		Längdmättningsjustering (1778m)
30+098		Mblsi (Bro N3, Bro U3)
28+759		Mblsi (Bro N5, Bro U5)

Vån → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	200	
27+731		Infsi (Kän 21, Kän 51)
27+157	<b>130/160</b>	Hatavla
26+984- 26+976		Msi (Kän 27<1>, Kän 57<4>)
26+550		Msi (Kän 81<13>)
26+242		<b><u>Kungsängen (Kän) *</u></b>
26+100		Msi (Kän 33<2>, Kän 63<3>)
26+087	100	Hatavla <2, 3>
26+026		Msi (Kän 31<1>, Kän 61<4>)
25+654	<b>130/160</b>	Hatavla <1>
25+651	<b>130/160</b>	Hatavla <4>
25+646		Msi (Kän 37<1>, Kän 67<4>)
25+626		Tunnel, Svartvik 537 meter
24+867	<b>160/200</b>	Hatavla
24+685		Ubsi (Kän N41, Kän U71)
24+584		Tunnel, Dalkarlstunneln 163 meter
24+585		Driftplatsgräns
24+163		Tunnel, Stäksund 132 meter
23+638		Tunnel, Stäket 429 meter
23+029		Tunnel, Trappeberg 180 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>160/200</b>	
23+676		Mblsi (Kän N3)
23+674		Mblsi (Kän U3)
22+580		Infsi (Khä 21 <1>, Khä 51 <6>)
22+420		Tunnel, Båghustunneln 574 meter
22+032		Msi (Khä 23<1>, Khä 53<6>)
21+460- 21+468		Msi (Khä 25<1>, Khä 55<6>)
	<b>1N 2N 2U 1U</b>	
	<b>160/ 160/ 160/ 160/</b> <b>200 200 200 200</b>	
21+300	— — 100 —	Hatavla
21+250	— 130 — —	Hatavla

**Kallhäll** forts. nästa sida

Vån → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	<b>Kallhäll</b> forts. från föregående sida
	<b>160/</b>	130	100	<b>160/</b>	
	200			200	
21+030					<b><u>Kallhäll (Khä) *</u></b>
21+010	—	<b>140/</b>	—	—	Hatavla
		160			
20+875-	—	x	x	—	Msi (Khä 33<2>, Khä 35<3>, Khä 37<4>, Khä 63<5>)
20+882					
20+813-	—	—	—	—	Strömbegränsningstavla <3, 4>
20+805					
20+786	—	—	135	—	Hatavla
20+660-	x	x	x	x	Strömbegränsningstavla
20+651					
20+500		a)			a) Hatavla sth 135 <4>
20+394	—	<b>140/</b>	—	—	Hatavla
		160			
20+326-	x	x	x	x	Ubsi (Khä 1N41, Khä 2N43, Khä 2U73, Khä 1U71)
20+327					
20+212	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <M>
20+204-	x	x	x	x	Driftplatsgräns
20+207					

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>(Kallhäll) – (Spånga)</b>					
Flerspår, System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	<b>160/</b>	<b>140/</b>	135	<b>160/</b>	
	200	160		200	
19+784	—	<b>160/</b>	<b>160/</b>	—	Hatavla
		180	180		
19+434- 19+536	x	x	x	x	Mblsi (Khä 1N3, Khä 2N3, Khä 2U3, Khä 1U3)
18+591	x	x	x	x	Infsi (Jkb 21 <1>, Jkb 23 <2>, Jkb 53 <3>, Jkb 51 <4>)
17+997	—	—	—	—	Msi (Jkb 91<M>)
17+959	—	—	<b>110/</b>	—	Hatavla
			140		
17+930	—	—	—	<b>130/</b>	Hatavla
				160	
17+756	<b>130/1</b>	<b>110/</b>	—	—	Hatavla
	60	140			
17+693- 17+700	—	x	x	—	Msi (Jkb 27 <2>, Jkb 57 <3>)
17+494	<b><u>Jakobsberg (Jkb) *</u></b>				
17+367- 17+369	—	x	x	—	Msi (Jkb 33 <2>, Jkb 63 <3>)
17+035	<b>110/1</b>	—	—	<b>110/</b>	Hatavla
	40			140	
16+990- 16+1008	x	x	x	x	Ublsi (Jkb 1N41, Jkb 2N43, Jkb 2U73, Jkb 1U71)
16+900	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Vån → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	
	140	140	140	140	
16+200	x	x	x	x	Mblsi (Jkb 1N3, Jkb 2N3, Jkb 2U3, Jkb 1U3)
16+037	<b>160/</b>	160	160	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
15+391- 15+393	x	x	x	x	Infsi (Bkb 21<1>, Bkb 23<2>, Bkb 53<3>, Bkb 51<4>)
14+880	—	160	160	—	Hatavla
14+760	<b>160/</b>	—	—	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
14+710	—	x	x	—	Msi (Bkb 27<2>, Bkb 57<3>)
14+489					<b><u>Barkarby (Bkb)</u></b>
14+363	—	x	x	—	Msi (Bkb 33<2>, Bkb 63<3>)
14+305	x	—	—	x	Msi (Bkb 31<1>, Bkb 61<4>)
14+005	x	x	x	x	Ublsi (Bkb 41<1>, Bkb 43<2>, Bkb 73<3>, Bkb 71<4>)
13+899- 13+894	x	x	x	x	Driftplatsgräns
13+186	x	x	x	x	Mblsi (Bkb 1N3, Bkb 2N3, Bkb 2U3, Bkb 1U3)
13+526- 13+500	200	—	—	200	Hatavla
12+437- 12+378	130	130	130	130	Hatavla

Km	—Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	130	130	130	130	
12+321	x	x	x	x	Infsi (Spå 101<1>, Spå 103<2>, Spå 105<3>, Spå 107<4>)
11+738					Msi (Spå 149 <Lundaspår 5>)
11+649	—	x	x	—	Msi (Spå 143<2>, Spå 145<3>)
11+530	—	—	—	130	Hatavla <4>
11+415					<b><u>Spånga (Spå) *</u></b>
11+365	x	—	—	x	Msi (Spå 151<1>, Spå 157<4>)
11+228	—	x	x	—	Msi (Spå 153<2>, Spå 155<3>)
10+539	—	x	x	—	Ublsi (Spå 2N203<2>, Spå 2U205<3>)
<b>(Spånga) – (Sundbyberg)</b>					
Dubbspår, System H. ATC (Fjtkl Cst)					
10+135					Vsi, 31273 Fristadsvägen
9+394	x		x		Infsi (Duo 21<1>, Duo 51<2>)
9+045	<b>130/</b>		<b>130/</b>		Hatavla
	140		140		
8+913					<b><u>Duvbo (Duo)</u></b>
8+785					Vsi, 31271 Sulkyvägen
8+720	x		x		Ublsi (Duo N41, Duo U71)
8+600					Driftplatsgräns

Vån → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Sundbyberg – Stockholm C</b>		
Stockholm driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>130/140a)</b>	a) <b>110/120 &lt;U&gt;</b>
7+843		Infsi (Sub 997<3>, Sub 995<2>)
7+615	90	Hatavla
6+881		Msi (Sub 981<3>, Sub 979<2>)
6+809		Vsi, 31268 Esplanaden
6+596- 6+591		Msi (Sub 953<3>, Sub 951<2>)
6+394		<b><u>Sundbyberg (Sub) *</u></b>
6+273- 6+274		Msi (Sub 943<3>, Sub 941<2>)
5+836- 5+834		Msi (Sub 921<3>, Sub 919<2>)
5+539		Msi (Sub 895<3>, Sub 893<2>)
5+000- 4+1101		Längdmättningsjustering (101 m)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	90	<p data-bbox="675 461 1209 504">Msi (Ke 337 &lt;3&gt;, Ke 335 &lt;2&gt;)</p> <p data-bbox="778 510 1257 553">Gräns mellan driftplatsdelar</p> <p data-bbox="778 584 1217 627">Vsi, 31260 Järnvägsgatan</p> <p data-bbox="778 658 1106 701"><b><u>Huvudsta (Huv) *</u></b></p> <p data-bbox="675 732 1185 775">Msi (Ke 315&lt;3&gt;, Ke 311&lt;2&gt;)</p> <p data-bbox="759 781 1185 969">Msi Ke 315, Ke 311 med riktningssignal, gul cirkel = mot Sci släckt = mot Cst</p> <p data-bbox="818 1001 1297 1043">Gräns mellan driftplatsdelar</p>
4+896		
4+649		
4+649		
4+484-		
4+481		
4+180-		
4+097		

Vån → Cst

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>N3</b>	<b>N4</b>	<b>U4</b>	<b>U3</b>			
	90	90	90	90			
4+100	100	—	—	100			Hatavla
4+010	—	x	—	—			Msi (Ke 303) med riktningssignal. Gul cirkel = mot Sci, Släckt = mot Cst
3+930- 3+838	—	100	100	—			Hatavla
3+686- 3+625	x	x	x	x			Msi (Ke 241<N3>, Ke 237<N4>, Ke 231<U4>, Ke 227<U3>) Msi Ke 237, Ke 231 med riktningssignal, Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst
3+590	x	x	x	x			<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö) *</u></b>
3+470	—	x	—	—			Strömbegränsningstavla
3+410	—	—	x	—			Strömbegränsningstavla
	<b>N1</b>	<b>N3</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U3</b>	<b>U1</b>	
	100	100	90	90	100	100	
3+256	—	—	x	—	—	—	Msi (Ke 205)
2+929	—	—	x	x	—	—	Msi (Ke 321, Ke 351) mot Citybanan

Km	Signaler, tpl m.m.				
	N1	N3	U3	U1	
	100	100	100	100	
2+848- 2+820	x	x	x	x	Msi (Ke 185, Ke 183, Ke 177, Ke 175) Gräns mellan driftplatsdelar
2+401	-	x	-	-	Msi (Ke 155)
2+345	x	-	-	-	Msi (Ke 157)
2+122	80	80	80	80	Hatavla
2+100	x	x	x	x	<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+040- 2+010	x	x	x	x	Msi (Ke 127, Ke 123, Ke 117, Ke 113)
1+790- 1+700	70	70	70	70	Hatavla
1+604	x	-	-	-	Msi (Cst 625)
1+685	x	x	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	70	
1+591- 1+430		Msi (Cst 627<N1>, Cst 643<N3>, Cst 641<U3>, Cst 625<U1>, Cst 611<D1>, Cst 623<M>, Cst 621<U4>)
1+293		Tunnel, Centraltunneln 218 meter <N3>, <U3>
1+190		Msi (Cst 601<A1>, Cst 599<N1>)
1+131		Msi (Cst 597<U1>)
1+100		<b>Norra Bantorget (Nbt) hst</b>
1+000		Msi (Cst 571<U4>)
0+925- 0+927		Msi (Cst 569<A1>, Cst 567<N1>, Cst 563<U1>)
0+830		Msi (Cst 565<C1>, Cst 535<C2>, Cst 533<C3>, Cst 561<C4>)
0+822	30	Hatavla, bangårdsförhållanden. Gäller: <A1, N1, U1, C1, C2, C3, C4>
0+815		Msi (Cst 585<N3>, Cst 583<U2>)
0+680	30	Tågfärdvägs slutpunkt S-tavla (<G2>)  Hatavla, bangårdsförhållanden. Gäller: <N3, U3>
<b>Stockholms central forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
0+550		Msi (Cst 667<E7>, Cst 669<E6>)
0+552- 0+360		Msi (Cst 517<U1>, Cst 453<E2>, Cst 451<E3>, Cst 449<E4>, Cst 459<N3>, Cst 411<U3>, Cst 441<U4>, Cst 409<E6>, Cst 417<E7>, Cst 693<A4>, Cst 691<G2>)
0+261		Msi (Cst 491<2>)
0+200		Msi (Cst 483<7>)
0+124		Msi (Cst 419 ♠<6>)
0+178- 0+090		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1, 3-6>
0+176- 0+000		Msi (Cst 371<8>, Cst 369<11>, Cst 367<12>, Cst 365<13>, Cst 363<14>, Cst 361<15>, Cst 359<16>, Cst 357<17>, Cst 355<18>, Cst 353<19>)
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+087- 0+170		Msi (Cst 351<10>, Cst 349<11>, Cst 347<12>, Cst 345<13>, Cst 343<14>, Cst 341<15>, Cst 339<16>, Cst 347<17>, Cst 335<18>, Cst 333<19>)

Vån → Cst

**Reservsidor D120 – D124**

## STOCKHOLMS CENTRAL → VÄSTERÅS NORRA

Lutningsförhållande max 12,5 ‰

### Stockholms central

Stockholms driftplats

System H. ATC (Fjtkl Cst)

För gång Cst – Ke – Tm, se linjebeskrivning Cst – Udl

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
0+000	Enl. Hsi	<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+000- 0+120		Msi (Cst 354<19>, Cst 356<18>, Cst 358<17>, Cst 360<16>, Cst 362<15>, Cst 364<14>, Cst 366<13>, Cst 368<12>, Cst 370<11>, Cst 372<19>)
0+160	30	Hatavla, bangårdsförhållanden<10-19>
0+185- 0+198		Msi (Cst 374<19>, Cst 376<18>)
0+200- 0+380		Msi (Cst 378<17>, Cst 380<16>, Cst 382<15>, Cst 384<14>, Cst 386<13>, Cst 388<12>, Cst 390<11>, Cst 392<8>, Cst 434<8>)
0+450- 0+590		Msi (Cst 496<7>, Cst 498<6>, Cst 500<5>, Cst 502<4>, Cst 504<3>, Cst 506<2>, Cst 508<1>, Cst 426<U3>, Cst 430<N3>, Cst 522<U1>)
<b>Stockholms central forts nästa sida</b>		

Cst → Vån

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
0+520	80	Hatavla <N3, U3>
0+550- 0+553		Msi (Cst 668<E7>, Cst 670<E6>, Cst 518<E2>)
0+822	70b)	Hatavla <U1, N1, A1> b) sth 50 <C1>
0+700- 0+875		Msi (Cst 696<A4>, Cst 444<E7>, Cst 446<E6>, Cst 418<U4>, Cst 584<U3>, Cst 586<N3>, Cst 560<E4>, Cst 524<E3>, Cst 456<C1>, Cst 564<U1>, Cst 568<N1>, Cst 570<A1>)
0+935		Msi (Cst 402<C6>, Cst 414<U4>)
1+075		Tunnel, Centraltunneln 218 meter <U3>, <N3>
1+060		<b>Norra Bantorget (Nbt)</b> hst
1+100- 1+305		Msi (Cst 640<U3>, Cst 642<N3>, Cst 574<U4>, Cst 578<C4>, Cst 580<C3>, Cst 582<C2>, Cst 566<C1>, Cst 608<U1>, Cst 592<N1>, Cst 598<A1>)
1+247	40	Hatavla <C4, C3, C2>
1+272- 1+381		Msi (Cst 616<U1>, Cst 618<A3>, Cst 594<N1>, Cst 624<A1>)
1+685		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Karlberg</b>					
Stockholms driftplats					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Stockholms central – Solna)					
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	70	80	80	70	
1+685- 1+695	x	x	x	x	Msi (Ke110, Ke 114, Ke 120, Ke 124)
1+700	80	—	—	80	Hatavla
1+985- 2+053	x	x	x	x	Msi (Ke 112, Ke 116, Ke 122, Ke 126)
2+100	x	x	x	x	<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+140	<b>100/ 125</b>	100	100	100	Hatavla
2+267- 2+303	x	x	x	x	Msi (Ke 150, Ke 152, Ke 154, Ke 156)
					Till Nst
2+537	<b>120/ 140</b>	—	—	—	Hatavla
2+744- 2+747	x	x	-	-	Msi (Ke 174, Ke 176)
2+845- 2+848	x	x	-	-	Gräns mellan driftplatsdelar

Cst → Vån

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	<b>120/</b>	100	90	90	100	100	
	140						
2+820	x	x	—	—	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar
3+142	x	x	—	—	—	—	Msi (Ke 194, Ke 196)
3+265	—	—	—	—	x	x	Msi (Ke 214, Ke 216)
3+280	<b>160/</b>	—	—	—	—	—	Hatavla
	180						
	<b>U1</b>	<b>U5</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N5</b>	<b>N1</b>	
	<b>160/</b>	100	90	90	100	100	
	180						
3+375	—	—	x	x	—	—	Strömbegränsningstavla
3+380- 3+410	—	—	120	120	—	<b>115/</b> 130	Hatavla
							<b>Tomteboda övre</b> forts. nästa sida

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U5</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N5</b>	<b>N1</b>	<b>Tomteboda övre</b> forts. från föregående sida
	<b>160/</b>	100	90	90	100	100	
	<b>180</b>						
3+590	x	x	x	x	x	x	<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö) *</u></b>
3+625- 3+665	—	—	—	x	x	x	Msi (Ke 234, Ke 238, Ke 242)
3+861- 3+883	x	x	x	—	—	—	Msi (Ke 224, Ke 228, Ke 232)
4+045	—	—	—	<b>130/</b>	—	—	Hatavla
				<b>140</b>			
	<b>U1</b>		<b>U2</b>	<b>N2</b>		<b>N1</b>	
	<b>160/</b>		120	<b>130/</b>		<b>115/</b>	
	<b>180</b>			140		130	
4+150	—		—	—		<b>160/</b>	Hatavla
						<b>200</b>	
4+210	—		<b>130/</b>	—		—	Hatavla
			140				

Cst → Vån

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Karlberg – Sundbyberg</b> Stockholms driftplats. System H. ATC. (Fjtkl Cst). (Riktning Stockholms central – Huvudsta)					
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	70	80	80	70	
1+685- 1+694	x	x	x	x	Msi (Ke 110, Ke 114, Ke 120, Ke 124)
1+700	80	—	—	80	Hatavla
1+985- 2+053	x	x	x	x	Msi (Ke 112, Ke 116, Ke 122, Ke 126)
2+100					<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+140	<b>100/</b> 125	100	100	100	Hatavla
2+280	x	x	x	x	Msi (Ke 150, Ke 152, Ke 154, Ke 156) Till Nst
2+454- 2+492	x	x	x	x	Msi (Ke 174, Ke 176, Ke 182, Ke 184)
2+700	<b>120/</b> 140	—	—	—	Hatavla

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>N1</b>	
	100/	100	90	90	100	100	
	125						
2+820	x	x	—	—	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar
3+142	x	x	—	—	—	—	Msi (Ke 194, Ke 196)
3+265	—	—	—	—	x	x	Msi (Ke 214, Ke 216)
	<b>U3</b>	<b>U4</b>	<b>N4</b>		<b>N3</b>		
	100	100	100		100		
3+375	—	x	—		—		Strömbegränsningstavla
3+410	—	—	x		—		Strömbegränsningstavla
3+590	x	x	x		x		<b><u>Tomteboda övre</u></b> <b><u>(Tmö)*</u></b>
3+744	—	x	—		—		Msi (Ke 236)
3+838- 3+900	—	90	90		90		Hatavla
4+100	90	—	—		—		Hatavla
4+097- 4+180	x	x	x		x		Msi (Ke 300, Ke 302, Ke 304, Ke 306) Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	90	
4+649		<b><u>Huvudsta (Huv) *</u></b>
4+649		Vsi, 31260 Järnvägsgatan
4+792		Msi (Ke 334 <2>, Ke 336 <3>)
4+896		Gräns mellan driftplatsdelar
4+1101 =5+000		Längdmättningsjustering (101 m)
5+328		Msi (Sub 894<2>, Sub 896<3>)
5+733- 5+736		Msi (Sub 932<2>, Sub 934<3>)
6+173- 6+174		Msi (Sub 954<2>, Sub 956<3>)
6+394		<b><u>Sundbyberg (Sub) *</u></b>
6+527		Msi (Sub 960<2>, Sub 962<3>)
6+794		Msi (Sub 976<2>, Sub 978<3>)
6+809		Vsi, 31268 Esplanaden
7+615	130	Hatavla
7+730		Ubsi (Sub U42, Sub N72)
7+843		Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>(Sundbyberg) – (Spånga)</b>					
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>130</b>				
8+604					Infsi (Duo 22<2>, Duo 52<1>)
8+785					Vsi, 31271 Sulkyvägen
8+913					<b><u>Duvbo (Duo)</u></b>
9+265					Ublsi (Duo U42, Duo N72)
9+394	130				Hatavla. Driftplatsgräns
10+135					Vsi, 31273 Fristadsvägen
<b>Spånga – Kallhäll</b>					
Flerspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
10+423	x		x		Infsi (Spå 104 <3>, Spå 106 <2>)
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
11+104	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>160/</b>	Hatavla <4, 3, 2, 1>
	200	160	160	200	
11+188- 11+238	x	x	x	x	Msi (Spå 142 <4>, Spå 144 <3>, Spå 146 <2>, Spå 148 <1>)
11+415					<b><u>Spånga (Spå) *</u></b>
11+588	—	x	x	—	Msi (Spå 154 <3>, Spå 156 <2>)
12+202	x	x	x	x	Ublsi (Spå 1U202 <4>, Spå 2U204 <3>, Spå 2N206 <2>, Spå 1N208 <1>)

## Cst → Vån

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>160/</b>	
	200	160	160	200	
13+076	x	x	x	x	Mblsi (Spå 1U4, Spå 2U4, Spå 2N4, Spå 1N4)
13+490	<b>160/</b>	—	—	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
13+899- 13+894	x	x	x	x	Infsci (Bkb 22 <4>, Bkb 24 <3>, Bkb 54 <2>, Bkb 52 <1>)
14+312	—	x	x	—	Msi (Bkb 28 <3>, Bkb 58 <2>)
14+351	<b>160/</b>	—	—	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
14+489					<b><u>Barkarby (Bkb)</u></b>
14+659	—	x	x	—	Msi (Bkb 34 <3>, Bkb 64 <2>)
14+824	x	—	—	x	Msi (Bkb 32 <4>, Bkb 62 <1>)
15+289	x	x	x	x	Ublsi (Bkb 1U42, Bkb 2U44, Bkb 2N74, Bkb 1N72)
15+391- 15+393	x	x	x	x	Driftplatsgräns
<b>(Barkarby) – (Kallhäll)</b>					
Flerspår, System H. ATC (Fjtkl Cst)					
16+037	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	Hatavla
	140	140	140	140	
16+090	x	x	x	x	Mblsi (Bkb 1U4, Bkb 2U4, Bkb 2N4, Bkb 1N4)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	<b>110/</b>	
	140	140	140	140	
16+890- 16+908	x	x	x	x	Infsi (Jkb 22<4>, Jkb 24<3>, Jkb 54<2>, Jkb 52<1>)
17+034	<b>130/</b> 160	—	—	<b>130/</b> 160	Hatavla
17+312- 17+313	—	x	x	—	Msi (Jkb 28<3>, Jkb 58<2>)
17+494					<b><u>Jakobsberg (Jkb) *</u></b>
17+638	—	x	x	—	Msi (Jkb 34 <3>, Jkb 64<2>)
17+751	—	—	<b>160/</b> 180	<b>160/</b> 200	Hatavla
17+897	<b>160/</b> 200	—	—	—	Hatavla
17+962	—	<b>160/</b> 180	—	—	Hatavla
18+250	—	—	—	—	Msi (Jkb 92<M>)
18+478	x	x	x	x	Ublsi (Jkb 1U42, Jkb 2U44, Jkb 2N74, Jkb 1N72)
18+591	x	x	x	x	Driftplatsgräns
19+322- 19+324	x	x	x	x	Mblsi (Jkb 1U4, Jkb 2U4, Jkb 2N4, Jkb 1N4)
19+784	—	135	<b>140/</b> 160	—	Hatavla

Cst → Vån

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1U	2U	2N	1N	
	<b>160/</b>	135	<b>140/</b>	<b>160/</b>	
	200		160	200	
20+205- 20+207	x	x	x	x	Infsi (Khä 22<6>, Khä 24<5>, Khä 54<2>, Khä 52<1>)
20+447	—	—	—	—	Msi (Khä 30<M>)
20+651- 20+660	x	x	x	x	Strömbegränsningstavla
20+794	—	x	x	—	Msi (Khä 28 <5>, Khä 58 <2>)
20+794	—	—	—	—	Strömbegränsningstavla <3, 4>
20+870	—	100	—	—	Hatavla
21+010	—	—	130	—	Hatavla
					<b>Kallhäll</b> forts nästa sida

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	<b>Kallhäll</b> forts från föregående sida
	<b>160/</b>	100	<b>140/</b>	<b>160/</b>	
	200		160	200	
21+030					<b><u>Kallhäll (Khä) *</u></b>
21+049- 21+086	x	—	—	x	Msi (Khä 32 <6>, Khä 62 <1>)
21+157	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <4, 3>
21+173- 21+176	—	x	x	—	Msi (Khä 34 <5>, Khä 64 <2>)
21+250	—	—	<b>160/</b>	—	Hatavla
			200		
21+300	—	160/	—	—	Hatavla
		200			
		<b>U</b>	<b>N</b>		
		<b>160/</b>	<b>160/</b>		
		200	200		
21+639- 21+648		x	x		Msi (Khä 40 <6>, Khä 70 <1>)
21+846		x	x		Tunnel, Båghustunneln 574 m
22+480		x	x		Ubsi (Khä U42, Khä N72)
22+580		x	x		Driftplatsgräns

## Cst → Vån

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Kallhäll) – (Bro Nygård)</b>		
Dubbelspår, System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>160/200</b>	
22+849		Tunnel, Trappeberg 180 meter
23+209		Tunnel, Stäket 429 meter
23+547		Mblsi (Khä U4, Khä N4)
24+031		Tunnel, Stäksund 132 meter
24+421		Tunnel, Dalkarlstunneln 163 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>160/200</b>	
24+585		Infsi (Kän 22, Kän 52)
24+887	<b>130/160</b>	Hatavla
25+089		Tunnel, Svartvik 537 meter
25+500- 25+502		Msi (Kän 28<4>, Kän 58<1>)
26+087	100	Hatavla <2, 3>
26+242		<b><u>Kungsängen (Kän) *</u></b>
26+350		Msi (Kän 64<2>)
26+375		Msi (Kän 62<1>)
26+387		Msi (Kän 34<3>, Kän 32<4>)
26+531	<b>130/160</b>	Hatavla <1>
26+539	<b>130/160</b>	Hatavla <4>
26+781		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <13>
26+834- 26+883		Msi (Kän 36<3>, Kän 66<1>)
27+157	200	Hatavla
27+622		Ublsi (Kän U42, Kän N72)
27+731		Driftplatsgräns
28+634		Mblsi (Kän U4, Kän N4)
29+988		Mblsi (Kän U6, Kän N6)
30+222= 32+000		Längdmättningsjustering (1778m)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Bro Nygård – Bro</b>		
Bro driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
32+950		Infsi (Bro 222, Bro 252)
33+600		<b><u>Bro Nygård (Brny) *</u></b>
34+091		Msi ( Bro 242<U>, Bro 272<N>)
34+060	50	Hatavla <SL-depå spår 6>
34+107		Msi ( Bro 284<SL-depå spår 6>)
34+294		Gräns mellan driftplatsdelar
35+113		Msi (Bro 322<1>, Bro 352<2>)
35+270		ATC börjar (<SL-depå/KF-spår>)
35+298		Msi (Bro 386<SL-depå/KF-spår>)
35+331		Msi (Bro 382<4>)
36+099- 36+201		Msi (Bro 332<3>, Bro 384<4>, Bro 362<5>)
36+387		<b><u>Bro (Bro) *</u></b>
37+058		Ubsi Bro U342, Bro N372)
37+233		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Bro) – (Västerås C)</b> Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
39+146		Infsi (Tot 222, Tot 252)
39+846= 40+000		Längdmättningsjustering (154 m)
40+349		Msi (Tot 224<2>, Tot 254<1>)
40+688		<b><u>Toresta (Tot)</u></b>
41+830		Ublsi (Tot U242, Tot N272)
41+950		Driftplatsgräns
42+361		Tunnel, Håbotunneln 411 meter
42+971		Mblsi (Tot U4, TotN4)
44+016		Infsi (Bål 22, Bål 52)
44+657		Msi (Bål 24<1>)
44+605		Msi (Bål 56<2>)
45+114		Msi (Bål 80<3>)
45+240		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <3>
45+421		<b><u>Bålsta (Bål) *</u></b>
45+625		Msi (Bål 32<1>, Bål 62<2>)
47+965		Ublsi (Bål U42, Bål N72)
48+090		Driftplatsgräns

Cst → Vån

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	200	200	
48+417			Nedkopplingstavla
50+086	x	x	Mblsi (Bål U4, Bål N4)
52+338	x	x	Mblsi (Bål U6, Bål N6)
54+677	x	x	Infsi (Eko 22, Eko 52)
55+703	x	x	Msi (Eko 24, Eko 54)
55+801	160	—	Hatavla
56+018			<b><u>Ekolsund (Eko)</u></b>
56+915- 58+000			Längdmättningsjustering (1085m)
58+349	x	x	Ublsi (Eko U42, Eko N72)
58+459			Driftplatsgräns
59+490			Detektor, varmgång/tjuvbroms
60+978	x	x	Mblsi (Eko U4, Eko N4)
61+500	200	—	Hatavla
63+708	x	x	Infsi (Gib 22, Gib 52)
64+695	x	x	Msi (Gib 24<1>, Gib 54<2>)
65+000			<b><u>Grillby (Gib)</u></b>
66+193	x	x	Ublsi (Gib U42, Gib N72)
66+315			Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	200	200	
68+073			Mblsi (Gib U4, Gib N4)
69+932			Mblsi (Gib U6, Gib N6)
71+766			Infsi (Ep 22, Ep 52)
72+755			Msi (Ep 24<1>, Ep 54<2>)
73+382			<b><u>Enköping (Ep) *</u></b>
73+555			Msi (Ep 26<1>)
73+560			Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
73+675- 73+756			Msi (Ep 62<2>, Ep 64<3>)
73+896			Msi (Ep 32<1>)
73+975	—	<b>160/ 180</b>	Hatavla
74+269			Ublsi (Ep U42, Ep N72)
74+285	—	200	Hatavla
74+450			Driftplatsgräns

Cst → Vån

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	200	
	U N	
76+645	X X	Mblsi (Ep U4, Ep N4)
76+994	X X	Tunnel, Ullbro 321 meter
78+787= 79+000	X X	Längdmättningsjustering (213m)
79+302	X X	Mblsi (Ep U6, Ep N6)
80+342	X X	Detektor Varmgång/Tjuvbroms
80+342	— X	Detektor Hjulskada
81+617		Infsi (Lub 22, Lub 52)
82+442		Msi (Lub 24, Lub 54)
82+528		Msi (Lub 34<Bv-stick>)
82+796		<b><u>Lundby (Lub) *</u></b>
84+282		Ublsi (Lub U42, Lub N72)
84+409		Driftplatsgräns
86+897		Mblsi (Lub U4, Lub N4)
89+568		Mblsi (Lub U6, Lub N6)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m
	200	
92+335		Infsi (Ttu 22, Ttu 52)
94+381		Msi (Ttu 24, Ttu 54)
94+724		<b><u>Tortuna (Ttu) *</u></b>
95+078		Ublsi (Ttu U42)
95+083		Ublsi (Ttu N72)
95+213		Driftplatsgräns
	200	
97+617		Mblsi (Ttu U4, Ttu N4)
100+382		Mblsi (Ttu U6, Ttu N6)
102+122= 105+000		Längdmättningsjustering (2878m)
105+056		Nedkopplingstavla

**Cst → Vån**

**Reservsidor D146-D150**

**TOMTEBODA ÖVRE → STOCKHOLMS SÖDRA  
 via Stockholm City**

**Lutningsförhållande max 30,7 ‰**

**Tomteboda övre**

Stockholms driftplats

System H. ATC (Fjtkl Cst)

(Riktning Solna – Odenplan)

	<b>N2</b>	<b>U2</b>	
	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	
4+503- 4+466	x	x	Msi (Ke 297, Ke 295) Med riktningsignal, Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst Gräns mellan driftplatsdelar
4+230	—	120	Hatavla
4+045	120	—	Hatavla
3+650	x	x	Msi (Ke 235, Ke 233)
3+590	x	x	<b><u>Tomteboda övre (Tmö) *</u></b>
3+410	x	x	Strömbegränsningstavla
3+340	90	90	Hatavla
3+299= 30+601	—	x	Längdmättningsförändring
3+286= 30+614	x	—	Längdmättningsförändring
30+647	x	—	Msi (Ke 205)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.	
<b>Tomteboda övre</b> Stockholms driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Huvudsta – Odenplan)			
	<b>N4</b>	<b>U4</b>	
	90	90	
4+180- 4+097	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar
4+010	—	x	Msi (Ke 303) Med riktningssignal, Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst
3+930- 3+880	100	100	Hatavla
3+686- 3+650	x	x	Msi (Ke 237, Ke 231) Med riktningssignal, Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst
3+590	x	x	<b><u>Tomteboda övre (Tmö) *</u></b>
3+470- 3+410	x	x	Strömbegränsningstavla
	<b>N2</b>	<b>U2</b>	
	90	90	
3+340	90	90	Hatavla
3+299= 30+601	—	x	Längdmättningsförändring
3+286= 30+614	x	—	Längdmättningsförändring
30+647	x	—	Msi (Ke 205)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Tomtebodavästra) – Stockholms Södra</b>		
Stockholms driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	90	
30+970		Msi (Sci 321<N2>, Sci 351<U2>) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering börjar
31+285		Msi (Sci 323<N2>, Sci 353<U2>)
31+314	80	Hatavla
31+683		Msi (Sci 325<N2>)
31+835		Msi (Sci 357<U2>)
32+030		Msi (Sci 327<N2>)
32+287		Msi (Sci 329<N2>, Sci 359<U2>)
32+446		Msi (Sci 333<N2>)
32+500		<b><u>Stockholm Odenplan (Sod) *</u></b>
32+635		Msi (Sci 331<N2>, Sci 361<U2>)
32+985		Msi (Sci 335<N2>, Sci 365<U2>)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	80	
33+373		Msi (Sci 121<N2>, Sci 151<U2>) Gräns mellan driftplatsdelar
33+887		Msi (Sci 123<4>, Sci 125<3>, Sci 153<2>, Sci 155<1>)
34+100		<b><u>Stockholm City (Sci) *</u></b>
34+233		Msi (Sci 131<4>, Sci 133<3>, Sci 161<2>, Sci 163<1>)
34+719- 34+738		Msi (Sci 135<4>, Sci 137<3>, Sci 165<2>)
34+965		Msi (Sci 147<N2>)
35+390		Msi (Sci 139<N2>, Sci 169<U2>)
35+800		Msi (Sci 141<N2>, Sci 171<U2>)
36+039 =2+000		Längdmättningsförändring
2+037		Msi (Sci 143<N2>)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	80	
2+286		Msi (Sst 273<N2>, Sst 271<U2>) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering slutar
2+326	100	Hatavla <2(N2)>, <1(U2)>
2+466		Msi (Sst 287<2(N2)>)
2+475		<b><u>Stockholms södra (Sst) *</u></b>
2+644		Msi (Sst 263<2(N2)>, Sst 261<1(U2)>)
2+961		Msi (Sst 239<N2>, Sst 235<U2>)
3+318		Msi (Sst 231<U1>, Sst 223<N2>, Sst 221<U2>)
3+429		Gräns mellan driftplatsdelar

**Reservsidor D156-D158**

<b>STOCKHOLMS SÖDRA → TOMTEBODA ÖVRE</b> <b>via Stockholm City</b> Lutningsförhållande max 30,7 ‰				
<b>Stockholms Södra – (Tomteboda övre)</b> Stockholms driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)				
	U2	N2	U1	
3+429	100 x	100 x	80 x	Msi (Sst 220, Sst 222, Sst 230) Msi Sst 222 och Sst 230 med riktningssignal, Gul cirkel = mot Sci Släckt = mot Cst Gräns mellan driftplatsdelar
3+087	x	x		Msi (Sst 234, Sst 238)
	<b>1</b>		<b>2</b>	
	100		100	
2+870	x		x	Tunnel, Stockholm S, 780 m
2+694	x		x	Msi (Sst 260, Sst 262)
2+515	x		—	Msi (Sst 286)
2+475	x		x	<b><u>Stockholms södra (Sst) *</u></b>
2+326	80		80	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	80	
2+286		Msi (Sci 120<U2>, Sci 150<N2>) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering börjar
2+000= 36+039		Längdmättningsförändring
35+850		Msi (Sci 122<U2>, Sci 152<N2>)
35+440		Msi (Sci 124<U2>, Sci 154<N2>)
35+128		Msi (Sci 138<U2>)
34+846		Msi (Sci 126<U2>, Sci 156<N2>)
34+283		Msi (Sci 130<1>, Sci 128<2>, Sci 160<3>, Sci 158<4>)
34+100		<b><u>Stockholm City (Sci) *</u></b>
33+937		Msi (Sci 134<1>, Sci 132<2>, Sci 164<3>, Sci 162<4>)
33+500- 33+482		Msi (Sci 136<2>, Sci 168<3>, Sci 166<4>)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	80	
33+373		Gräns mellan driftplatsdelar
33+153		Msi (Sci 322<U2>, Sci 352<N2>)
32+685		Msi (Sci Sci 324<U2>, Sci 354<N2>)
32+645	90	Hatavla <U2>
32+525		Msi (Sci 326<U2>)
32+500		<b><u>Stockholm Odenplan (Sod) *</u></b>
32+337		Msi (Sci 332<U2>, Sci 362<N2>)
31+890		Msi (Sci 334<U2>, Sci 364<N2>)
31+335		Msi (Sci 340<U2>, Sci 370<N2>)
31+314	90	Hatavla
31+210- 31+218		Fristående riktningssignal (202:2<U2>, 204:2<N2>) Gul cirkel = mot So, Släckt = mot Huv

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Tomteboda övre</b> Stockholms driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Stockholm Odenplan – Solna)			
	<b>U2</b>	<b>N2</b>	
	90	90	
30+970	x	x	Msi (Ke 202<U2>, Ke 204<N2>) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering slutar Med riktningssignal. Gul cirkel = mot So Släckt = mot Huv
30+614=	—	x	Längdmättningsförändring
3+286			
30+601=	x	—	Längdmättningsförändring
3+299			
3+253	x	x	Msi (Ke 198, Ke 212) Med riktningssignal. Gul cirkel = mot So Släckt = mot Huv
3+375	x	x	Strömbegränsningstavla
3+380	120	120	Hatavla
3+590	x	x	<b><u>Tomteboda övre (Tmö) *</u></b>
3+648	—	x	Msi (Ke 234)
3+861	x	—	Msi (Ke 232)
4+045	—	<b>130/</b> 140	Hatavla
4+210	<b>130/</b> 140	—	Hatavla
	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Tomteboda övre</b> Stockholms driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Stockholm Odenplan – Huvudsta)		
	<b>U2</b>	<b>N2</b>
	90	90
30+970	x	x
		Msi (Ke 202, Ke 204) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering slutar Med riktningssignal. Gul cirkel = mot So Släckt = mot Huv
30+647	x	x
		Msi (Ke 198, Ke 212) Med riktningssignal. Gul cirkel = mot So Släckt = mot Huv
30+614= 3+286	—	x
		Längdmättningsförändring
30+601= 3+299	x	—
		Längdmättningsförändring
	<b>U4</b>	<b>N4</b>
	90	90
3+375	x	—
		Strömbegränsningstavla
3+410	—	x
		Strömbegränsningstavla
3+590	x	x
		<b><u>Tomteboda övre (Tmö) *</u></b>
4+097- 4+180	x	x
		Gräns mellan driftplatsdelar

**Reservsidor D164-D166**

**VÄRTAN → STOCKHOLM N →  
 TOMTEBODA BANGÅRD → HUVUDSTA**

Lutningsförhållande max 13 ‰

**Värtan – Stockholms norra – Tomtebodabangård**

Stockholm driftplats

System H. ATC till km 0+320 (Fjtkl Cst)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
5+275	40	Hatavla, ATC börjar
5+186		Msi (Vn 23<2>)
5+179		ATC börjar <3, 4> från annan infrastrukturförvaltare.
5+145		Msi (Vn 21<3>)
4+794		<b><u>Värtan (Vn) *</u></b>
4+592		Msi (Vn 27<3>)
4+436		Msi (Vn 35<1>, Vn 33<2>)
4+346		Msi (Vn 31<3>)
4+117		Msi (Vn 41)
4+055	40	Hatavla
2+700		Tunnel, Ruddammstunneln 307 m
1+909		Msi (Nst 47) Gräns mellan driftplatsdelar Tunnel, tunnel för Värtabanan vid Norra Station 731 m
1+486		
1+428	50	Hatavla <3>
1+005		<b><u>Stockholms norra (Nst) *</u></b>
0+819		Msi (Nst 31<2>)

Vn → Nst → Tm → Huv

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
0+746- 0+735	50	Msi (Nst 27<3>, Nst 25<4>)
0+663	40	Hatavla <3>, <4>
0+422		Msi Nst 13
0+320	20	Hatavla, ATC slutar
0+306		Gräns mellan driftplatsdelar
0+000= 3+050		<b><u>Tomteboda bangård (Tm) *</u></b>
3+585- 3+675		Längdmättningsförändring S-tavlor
<b>Huvudsta</b> Stockholm driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
3+750	40	Msi (Ke 308) Gräns mellan driftplatsdelar Hatavla, ATC börjar
4+104		Nedkopplingstavla
4+311		Msi (Ke 320)
4+400	90	Hatavla
4+418= 4+520		Längdmättningsförändring <101>
4+649		<b><u>Huvudsta (Huv) *</u></b>
4+649		Vsi, 31260 Järnvägsgatan
4+792		Msi (Ke 334 <2=U>, Ke 336 <3=N>) Gräns mellan driftplatsdelar

Reservsidor D169-D170

**HUVUDSTA → TOMTEBODA BANGÅRD  
 → STOCKHOLMS NORRA → VÄRTAN**

Lutningsförhållande max 13 ‰

**Huvudsta**

Stockholms driftplats

System H. ATC till km 3+750 (Fjtkl Cst)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	90	
4+896		Msi (Ke 335, Ke 337)
4+649		Vsi, 31260 Järnvägsgatan
4+649		<b><u>Huvudsta (Huv) *</u></b>
4+520= 4+418		Längdmättningsförändring <101>
4+400	40	Hatavla
4+141		Nedkopplingstavla
3+850		Msi (Ke 307)

**Tomteboda bangård – Stockholms norra – Värtan**

Stockholms driftplats

System H. ATC till km 3+691 & fr. km 0+306 (Fjtkl Cst)

3+750		Gräns mellan driftplatsdelar
3+691		ATC slutar
3+050= 0+000		<b><u>Tomteboda bangård (Tm) *</u></b> Längdmättningsförändring

**Tomteboda** forts nästa sida

Huv → Tm → Nst → Vn

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	20	<b>Tomteboda</b> forts från föreg sida
0+306		Msi (Nst 14) Gräns mellan driftplatsdelar. ATC börjar.
0+320	40	Hatavla
0+721	50	Hatavla
0+726	70	Hatavla
0+755		Tunnel, Tunnel för Värtabana vid Norra Station 731 m.
1+005		<b><u>Stockholms norra (Nst) *</u></b>
1+272		Msi (Nst 38 <2>)
1+407- 1+408		Msi (Nst 32<4>, Nst 34<3>)
1+511	70	Hatavla
1+909		Msi (Vn 22) Gräns mellan driftplatsdelar
2+393		Tunnel, Ruddammstunneln 307 m
3+994		Msi (Vn 24)
4+055	40	Hatavla
4+794		<b><u>Värtan (Vn) *</u></b>
5+083- 5+086		Msi (Vn 32<3>, Vn 34<2>, Vn 36<1>)
5+179		ATC slutar <4, 3>, mot annan infrastrukturförvaltare
5+275		ATC slutar

Reservsidor D173-D174

<b>STOCKHOLM N → KARLBERG</b>		
<b>Lutningsförhållande max 12 ‰</b>		
<b>Stockholm N</b>		
Stockholm driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	40	
1+909		Msi (Nst 47) Gräns mellan driftplatsdelar
1+486		Tunnel, tunnel för Värtabanan vid
		Norra Station 731 m
1+428	50	Hatavla <3>
1+005		<b><u>Stockholm N (Nst) *</u></b>
0+819		Msi (Nst 31<2>)
0+663	40	Hatavla <3>, <4>.
0+735-		
0+746		Msi (Nst 27<3>, Nst 25<4>)
0+143=		
2+306		Längdmättningsförändring

Nst → Ke

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Karlberg</b> Stockholm driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	40	
2+561		Msi (Ke 161) Gräns mellan driftplatsdelar
2+465		Nedkopplingstavla
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+043		Msi (Ke 127<N1>)

**RESERVSIDOR 177-178**

<b>KARLBERG → STOCKHOLM N</b>		
<b>Lutningsförhållande max 12 ‰</b>		
<b>Karlberg</b> Stockholm driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	Enl. Hsi	
1+680		Msi (Ke 120<N2>, Ke 124<N1>)
2+043		Msi (Ke 126<1>)
2+100		<b><u>Karlberg (Ke) *</u></b>
2+267		Msi (Ke 156)
2+306= 0+143		Längdmättningsförändring
2+440		Nedkopplingstavla

**Ke → Nst**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Stockholm N</b>		
Stockholm driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	Enl. Hsi	
0+398		Msi (Nst16) Gräns mellan driftplatsdelar
0+721	50	Hatavla <3>
0+726	70	Hatavla <4>
0+755		Tunnel, tunnel för Värtabanan vid Norra Station
1+005		<b><u>Stockholm N (Nst) *</u></b>
1+272		Msi (Nst 38 <2>)
1+407- 1+408		Msi (Nst 32<4>, Nst 34<3>)
1+511	70	Hatavla
1+909		Msi (Vn 22) Gräns mellan driftplatsdelar

**RESERVSIDOR 181-182**

**ARLANDA NORRA → SKAVSTABY**

Lutningsförhållande max 20 ‰

**Arlanda Norra - Skavstaby**

Arlanda driftplats

System H. ATC (Fjtkl Cst)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	40	
39+700		Tunnel, Arlanda 2855 meter
39+526		Msi (Arn 323)
39+480	40	Hatavla
39+310		<b><u>Arlanda norra (Arnn) *</u></b>
39+223		Msi (Arn 335<7>, Arn 333<6>)
39+135	100	Hatavla
38+880- 38+870		Gräns mellan driftplatsdelar
38+743		<b><u>Arlanda södra (Arns) *</u></b>
38+603		Msi (Arn 339<5>, Arn 337<4>)
38+225		Gräns mellan driftplatsdelar <4>
38+073		Gräns mellan driftplatsdelar <5>

Arnn → Skby

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100	
37+793		Msi (Arn 235<2>, Arn 265<1>)
37+195		Msi (Arn 343<5>)
36+870		<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
36+547		Msi (Arn 241<2>, Arn 271<1>)
36+460	200	Hatavla
36+423		Gräns mellan driftplatsdelar
35+045		Msi (Arn 121<10>, Arn 151<9>)
34+509		<b><u>Blackvreten (Bvr) *</u></b>
34+409		Msi (Arn 159<8>)
33+680		Ublsi (Arn N141, Arn U171)
33+568		Driftplatsgräns
<b>(Blackvreten) – Skavstaby</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
32+089		Mblsi (Arn N3, Arn U3)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Skavstaby</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>1N</b>		<b>1U</b>		
	<4>		<1>		
	200		200		
30+808	X		x		Infsi (Skby 21, Skby 51)
29+279	—		x		Msi (Skby 61)
29+060	X		—		Msi (Skby 31)
28+122	X		—		Msi (Skby 37<4>)
27+685	X		x		<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	<4>	<3>	<2>	<1>	
27+262	200	—	—	200	Hatavla
27+215	x	X	x	x	Ubsi (Skby 1N41, Skby 2N43, Skby 2U73, Skby 1U71)
27+101	x	X	x	x	Driftplatsgräns

**Arnn → Skby**

**RESERVSIDOR 186-188**

<b>SKAVSTABY → ARLANDA NORRA</b>					
<b>Lutningsförhållande max 20 ‰</b>					
<b>Skavstaby – (Blackvreten)</b>					
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	1U	2U	2N	1N	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	200	160	160	200	
27+101	x	x	x	x	Infsi (Skby 22, Skby 24, Skby 54, Skby 52)
27+350	x	x	x	x	<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
28+858- 28+870	x	—	—	x	Msi (Skby 32<1>, Skby 62<4>)
29+798	x	—	—	x	Msi (Skby 40<1>, Skby 70<4>)
30+404	x	—	—	x	Ublsi (Skby U42, Skby N72)
30+808	x	—	—	x	Driftplatsgräns
	U		N		
32+973	x		x		Mblsi (Skby U4, Skby N4)

## Skby → Arnn

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Blackvreten</b> Arlanda driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)			
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	<9>	<10>	
	200	200	
33+568	x	x	Infsi (Arn122, Arn 152)
34+343	—	—	Msi (Arn 128<8>)
34+509	x	x	<b><u>Blackvreten (Bvr) *</u></b>
34+929	x	x	Msi (Arn 142, Arn 172)
<b>Arlanda nedre</b> Arlanda driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Blackvreten – Arlanda södra)			
	<1>	<2>	
	200	200	
36+423	x	x	Msi (Arn 222<1>, Arn 252<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
36+460	100	100	Hatavla
36+845	x	x	Tunnel, Arlanda 2855 meter
36+870	x	x	<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
	<1>	<2>	<4>
	<5>		
37+693	—	x	— — Msi (Arn 260<2>)

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Arlanda nedre</b> Arlanda driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Blackvreten – Arlanda Central)			
	<1>	<2>	
	200	200	
36+423	x	x	Msi (Arn 222<1>, Arn 252<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
36+460	100	100	Hatavla
36+845	x	x	Tunnel, Arlanda 4945 meter
36+870	x	x	<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
37+693	x	x	Msi (Arn 230<1>, Arn 260<2>)
38+344	x	—	Gräns mellan driftplatsdelar <1>
38+370	—	x	Gräns mellan driftplatsdelar <2>

## Skby → Arnn

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Arlanda södra – Arlanda norra</b> Arlanda driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	100	
38+073		Msi (Arn 356<5>) Gräns mellan driftplatsdelar
38+225		Gräns mellan driftplatsdelar <4>
38+743		<b><u>Arlanda södra (Arns) *</u></b>
38+870- 38+880		Msi (Arn 362<6>, Arn 364<7>) Gräns mellan driftplatsdelar
39+135	40	Hatavla
39+310		<b><u>Arlanda Norra (Arnn) *</u></b>
39+375		Msi (Arn 366<6>, Arn 368<7>)
39+646		Tågfärdvägs slutpunkt S-tavla

RESERVSIDOR 193-194

**MYRBACKEN → SKAVSTABY**  
**Via Arlanda central**

Lutningsförhållande max 20 ‰

**Myrbacken**

System H. ATC (Fjtkl Cst)

(Riktning Knivsta – Arlanda Central)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>160/200</b>	
45+202		Infsi (Myn 21, Myn 51)
44+875		<b><u>Myrbacken (Myn)</u></b>
44+720		Msi (Myn 25, Myn 55)
43+563		Msi (Myn 27, Myn 57)
43+000= 147+563		Längdmättningsförändring
147+508	<b>200</b>	Hatavla
147+411		Msi (Myn 29<3>, Myn 59<2>)
147+345		Strömbegränsningstavla
146+258		Msi (Myn 31<3>, Myn 61<2>)
145+455		Ublsi (Myn N41, Myn U71)
145+325		Driftplatsgräns

**Myn → Arnc → Skby**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Myrbacken) – (Arlanda central)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
143+644		Mblsi (Myn N3, Myn U3)
143+000 =42+962		Längdmättningsförändring
42+170	100	Hatavla
41+790		Tunnel, Arlanda 4945 meter
41+880		Mblsi (Myn N5, Myn U5)
<b>Arlanda central – Blackvreten</b>		
Arlanda driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	100	
40+615		Infsi (Arn 221, Arn 251)
39+965		Msi (Arn 223<2>, Arn 253<1>)
39+050		<b><u>Arlanda central (Arnc) *</u></b>
38+890		Msi (Arn 231<2>, Arn 261<1>)
38+370		Gräns mellan driftplatsdelar <2>
38+344		Gräns mellan driftplatsdelar <1>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100	
37+793		Msi (Arn 235<2>, Arn 265<1>)
36+870		<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
36+547		Msi (Arn 241<2>, Arn 271<1>)
36+460	200	Hatavla
36+423		Gräns mellan driftplatsdelar
35+045		Msi (Arn 121<10>, Arn 151<9>)
34+509		<b><u>Blackvreten (Bvr) *</u></b>
34+409		Msi (Arn 159<8>)
33+680		Ublsi (Arn N141, Arn U171)
33+568		Driftplatsgräns
<b>(Blackvreten) – Skavstaby</b> Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	200	
32+089		Mblsi (Arn N3, Arn U3)

Myn → Arnc → Skby

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Skavstaby</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>1N</b>		<b>1U</b>		
	<4>		<1>		
	200		200		
30+808	x		x		Infsi (Skby 21, Skby 51)
29+279	—		x		Msi (Skby 61)
29+060	x		—		Msi (Skby 31)
28+122	x		—		Msi (Skby 37<4>)
27+685	x		x		<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
	<b>1N</b>	<b>2N</b>	<b>2U</b>	<b>1U</b>	
	<4>	<3>	<2>	<1>	
27+262	200	—	—	200	Hatavla
27+215	x	x	x	x	Ubsi (Skby 1N41, Skby 2N43, Skby 2U73, Skby 1U71)
27+101	x	x	x	x	Driftplatsgräns

Reservsidor D199-D200

<b>SKAVSTABY → MYRBACKEN</b>					
<b>via Arlanda central</b>					
<b>Lutningsförhållande max 20 ‰</b>					
<b>Skavstaby – (Blackvreten)</b>					
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>1U</b>	<b>2U</b>	<b>2N</b>	<b>1N</b>	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	200	160	160	200	
27+101	x	x	x	x	Infsi (Skby 22, Skby 24, Skby 54, Skby 52)
27+350	x	x	x	x	<b><u>Skavstaby (Skby)</u></b>
28+858- 28+870	x	—	—	x	Msi (Skby 32<1>, Skby 62<4>)
29+798	x	—	—	x	Msi (Skby 40<1>, Skby 70<4>)
30+404	x	—	—	x	Ublsi (Skby U42, Skby N72)
30+808	x	—	—	x	Driftplatsgräns
	<b>U</b>		<b>N</b>		
32+973	x		x		Mblsi (Skby U4, Skby N4)

Skby → Arnc → Myn

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Blackvreten – Arlanda nedre</b>			
Arlanda driftplats			
System H. ATC (Fjtkl Cst)			
(Riktning mot Arlanda södra)			
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	<9>	<10>	
	200	200	
33+568	x	x	Infsi (Arn 122, Arn 152)
34+343	—	—	Msi (Arn 128<8>)
34+509	x	x	<b><u>Blackvreten (Bvr) *</u></b>
34+929	x	x	Msi (Arn 142, Arn 172)
	<1>	<2>	
36+423	x	x	Msi (Arn 222<1>, Arn 252<2>)
			Gräns mellan driftplatsdelar
36+460	100	100	Hatavla
36+845	x	x	Tunnel, Arlanda 2855 meter
36+870	x	x	<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
	<1>	<2>	<4>
	<5>		
37+693	—	x	—
			Msi (Arn 260<2>)
38+073	—	—	x
			Gräns mellan driftplatsdelar
38+225	—	—	x
			Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>Arlanda nedre – Arlanda central</b>			
Arlanda driftplats			
System H. ATC (Fjtkl Cst)			
(Riktning mot Arlanda Central)			
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	<1>	<2>	
	200	200	
36+423	x	x	Msi (Arn 222<1>, Arn 252<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
36+460	100	100	Hatavla
36+845	x	x	Tunnel, Arlanda 4945 meter
36+870	x	x	<b><u>Arlanda nedre (Arne) *</u></b>
37+693	x	x	Msi (Arn 230<1>, Arn 260<2>)
38+344	x	—	Gräns mellan driftplatsdelar <1>
38+370	—	x	Gräns mellan driftplatsdelar <2>
38+615- 38+620			Msi (Arn 294<1>, Arn 284<2>)
39+050			<b><u>Arlanda central (Arnc) *</u></b>
39+270			Msi (Arn 232<1>, Arn 262<2>)
40+470			Ubsi (Arn U242, Arn N272)
40+615			Driftplatsgräns

## Skby → Arnc → Myn

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Arlanda central) – Myrbacken</b>		
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
40+615	100	Hatavla
41+880		Mblsi (Arn U4, Arn N4)
42+170	200	Hatavla
42+962= 143+000		Längdmättningsförändring
143+510		Mblsi (Arn U6, Arn N6)
145+325		Infsi (Myn 22, Myn 52)
147+278		Msi (Myn 32<2>, Myn 62<3>)
147+345		Strömbegränsningstavla
147+563 =43+000		Längdmättningsförändring
43+393- 43+396		Msi (Myn 38<1>, Myn 68<4>)
43+530	<b>160/200</b>	Hatavla
44+875		<b><u>Myrbacken (Myn)</u></b>
44+563		Msi (Myn 40, Myn 70)
45+095		Ublsi (Myn U42, Myn N72)
45+202		Driftplatsgräns

Reservsidor D205-D206

## STOCKHOLMS C → KATRINEHOLMS C

Lutningsförhållande max 11 ‰

### Stockholms central – (Älvsjö)

Stockholms driftplats

System H. ATC (Fjtkl Cst)

Linjebeskrivning via normalhuvudspåren. För gång från avvikande huvudspår i Åbe via Äsg och spår A6, se linjebeskrivning Åbe – Äsg – Äs

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30 a)	a) bangårdsförhållanden
0+176- 0+000		Msi (Cst 371<8>, Cst 369<11>, Cst 367<12>, Cst 365<13>, Cst 363<14>, Cst 361<15>, Cst 359<16>, Cst 357<17>, Cst 355<18>, Cst 353<19>)
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
	b)	b) Enl. ATC, se avd E
0+024- 0+025	20	Hatavla Monterad i plattformstak och bryggor Med tilläggstavla "ATC-överskridande" <10 – 19>
0+113- 0+180		Msi (Cst 351<10>, Cst 349<11>, Cst 347<12>, Cst 345<13>, Cst 343<14>, Cst 341<15>, Cst 339<16>, Cst 337<17>, Cst 335<18>, Cst 333<19>)
		<b>Stockholms central forts nästa sida</b>

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Stockholms central</b> forts från föregående sida
0+151- 0+186	80	Hatavla
0+250	40 a)	a) Hatavla, Gäller fordon utan ATC-besked
0+279- 0+284		Msi (Cst 331<N1>, Cst 329<U1>)
0+387- 0+388		Msi (Cst 321 <N1>, Cst 319<U1>)
0+642		Msi (Cst 315<N1>, Cst 313<U1>)
0+647		Tunnel, Riddarholmstunneln 122 meter
0+892- 0+895		Msi (Cst 307<N1>, Cst 305<U1>)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	80	
1+143		Msi (Sst 301<N1>, Sst 299<U1>) Gräns mellan driftplatsdelar
1+262		Tunnel, Södertunneln 590 meter
1+394		Msi (Sst 297<N1>, Sst 295<U1>)
1+643- 1+645		Msi (Sst 293<N1>, Sst 291<U1>)
1+850= 2+000		Längdmättningsjustering (154 m)
2+090		Tunnel, Stockholm södra 780 meter
2+053		Msi (Sst 281<N1>, Sst 279<U1>)
2+266	80	Hatavla <4(N1)>, <3(U1)>
2+475		<b><u>Stockholms södra (Sst) *</u></b>
2+644		Msi (Sst 267<4(N1)>, Sst 265<3(U1)>)
2+867		Msi (Sst 257<5>) ATC börjar
2+961		Msi (Sst 239<N2>, Sst 235<U2>) Från Sci
3+318		Msi (Sst 233<N1>, Sst 231<U1>, Sst 223<N2>,Sst 221<U2>)
3+429		Gräns mellan driftplatsdelar <U2, N2>
3+438		Gräns mellan driftplatsdelar <U1, N1>

Cst → K

Km	Sth				Signal,er, tpl m.m.
	N1	U1	N2	U2	
	80	80	100	100	
3+550	120	120	—	—	Hatavla <N1>, <U1>
3+663	—	—	110	120	Hatavla <N2>, <U2>
3+986- 3+1014	x	x	x	x	Msi (Äs 849, Äs 847, Äs 845, Äs 843)
4+329	—	—	110	—	Hatavla <N2>
4+390	70	—	—	—	Hatavla <N1 till A1>
4+484	—	—	x	x	Msi (Äs 883<N2>, Äs 881<U2>)
4+813	—	—	—	x	Msi (Äs 803<U2>)
4+817	—	—	x	—	Msi (Äs 805<N2>) Kort siktsträcka
4+831	x	—	—	—	Msi (Äs 875<N1>) Kort siktsträcka
4+853	—	x	—	—	Msi Äs (877<U1>)
4+933	—	—	120	—	Hatavla <N2>
5+006	x	x	x	x	<b><u>Årstaberget (Åbe) *</u></b> (Plattformsnitt)
5+143	—	—	x	x	Msi (Äs 189<N2>, Äs 187<U2>)
	N1	U1	N2	U3	U2
	120	120	120	100	120
5+382	—	—	100	100	—
5+570	x	x	x	x	x
					Nedkopplingstavla
					Forts. nästa sida

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
<b>Älvsjö</b>							
Stockholm driftplats							
System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Årstabergr – Huddinge)							
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	Spårföljdändring	
	120	120	100	120	120		
5+828	—	—	—	—	x	Msi (Äs 857<U1>)	
5+853	x	x	x	x	—	Msi (Äs 773, Äs 157, Äs 155, Äs 771) Kort siktsträcka (Äs 157, Äs 155, Äs 771)	
5+901- 5+909	x	x	x	x	—	Nedkopplingstavla	
5+952- 5+964	x	x	x	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar	
6+129	—	—	—	—	x	Strömbegränsnings- tavla	
6+238= 7+000	x	x	x	x	x	Längdmättnings- justering (762m)	
7+194	—	—	—	120	—	Hatavla<U2>	
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
7+311	—	—	100	—	—	—	Hatavla<N3>
7+430	—	—	—	—	120	—	Hatavla
7+550	x	x	x	x	x	x	Msi (Äs 739, Äs 737, Äs 735, Äs 733, Äs 141, Äs 731)
7+580	—	—	x	x	—	—	Tunnel, Göta- landstunneln 210 m

Km	Sth							Signaler, tpl m.m.
	<8>	<7>	<6>	<5>	<4>	<3>	<2>	Älvsjö forts från föreg. sida
	100	100	70	120	120	120	120	
7+826	x	x	—	—	—	—	—	Strömbegränsningstavla
8+070	x	x	x	—	—	—	—	Msi (Äs 125, Äs 123, Äs 121)
8+166	—	—	—	—	x	x	—	Msi (Äs 107, Äs 95)
8+380	x	x	x	x	x	x	x	<u>Älvsjö (Äs) *</u>
8+480	70	70	70	—	—	—	—	Hatavla, kurvor och växlar
8+545- 8+642	x	x	x	x	x	x	x	Msi (Äs 103, Äs 101, Äs 99, Äs 53, Äs 51, Äs 49, Äs 47)
	<b>N1</b>	<b>N2</b>		<b>U2</b>		<b>U1</b>		
	120	120		120		120		
9+580	x	x		x		x		Msi (Äs 25<A6>, Äs 717, Äs 23, Äs 21, Äs 715)
10+200	160	130		—		—		Hatavla
10+52 8- 10+553	x	x		x		x		Msi (Äs 711, Äs 19, Äs 713<B6>, Äs 17, Äs 709, Äs 15<C6>)
10+860	—	—		130		160		Hatavla
11+531	—	x		x		—		<b>Stuvsta (Sta) hst</b>

Km	Sth						Signaler, tpl m.m.
<b>Älvsjö</b> Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Årstaberget – Högdalen)							
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>			
	120	120	100	120			
6+238= 7+000	x	x	x	x	Längdmättnings- justering (762 m)		
7+194	—	—	120	—	Hatavla		
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
7+311	—	—	100	—	—	—	Hatavla
7+550	—	—	x	x	—	—	Msi (Äs 735, Äs 733)
	<b>Älvsjö</b> forts nästa sida						

Cst → K

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<8>	<7>	Älvsjö forts från föregående sida
	100	100	
7+826	x	x	Strömbegränsningstavla
8+070	x	x	Msi (Äs 125, Äs 123)
8+380= 55+480			<u>Älvsjö (Äs) *</u>
55+350	70	70	Hatavla, kurva
55+330- 55+308			Msi (Äs 103, Äs 101)
55+176	80	75/80	Hatavla
55+070			Ublsi (Äs N41, Äs U71)
54+957			Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Huddinge</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	160	130	130	160	
11+650	x	x	x	x	Msi (Hu 21<4>, Hu 23<3>, Hu 53<2>, 51<1>) Driftplatsgräns
12+770	x	x	x	x	Msi (Hu 25<4>, Hu 27<3>, Hu 57<2>, Hu 55<1>)
13+650	x	x	x	x	<b><u>Huddinge (Hu) *</u></b>
13+910	x	x	x	x	Msi (Hu 31<4>, Hu 33<3>, Hu 63<2>, Hu 61<1>)

Cst → K

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Flemingsberg</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Huddinge – Björnkulla)					
	<b>N1</b> <4>	<b>N2</b> <3>	<b>U2</b> <2>	<b>U1</b> <1>	
	160	130	130	160	
14+850	x	x	x	x	Msi (Flb 21<6>, Flb 23<5>, Flb 53<4>, Flb 51<3>)
					Driftplatsgräns
15+617	—	—	—	x	Msi (Flb 55<3>)
15+735	x	x	x	—	Msi (Flb 25<6>, Flb 27<5>, Flb 57<4>)
16+300	x	x	x	x	<b><u>Flemingsberg (Flb) *</u></b>
16+426	—	—	—	—	Msi (Flb 87 <7>)
16+440	x	—	—	x	Msi (Flb 29 <6>, Flb 59 <3>)
16+470	—	x	x	—	Msi (Flb 33 <5>, Flb 63 <4>)
	<b>N</b>		<b>U</b>		
16+607	<b>180/230</b>		<b>180/230</b>		Hatavla
16+626					Msi (Flb 89 <7>)
16+718	—		x		Msi (Flb 91 <2A>)
16+780	—		—		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <M>
16+782	x		—		Ublsi (Flb N43)
16+987	—		x		Ublsi (Flb U73)
17+086	x		x		Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Flemingsberg</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Huddinge – Utsikten)					
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	160	130	130	160	
14+850	x	x	x	x	Msi (Flb 21<6>, Flb 23<5>, Flb 53<4>, Flb 51<3>)
15+617	—	—	—	x	Msi (Flb 55<3>)
15+735	x	x	x	—	Msi (Flb 25<6>, Flb 27<5>, Flb 57<4>)
16+300	x	x	x	x	<b><u>Flemingsberg (Flb) *</u></b>
16+440	x	—	—	x	Msi (Flb 29 <6>, Flb 59 <3>)
16+470	—	x	x	—	Msi (Flb 33 <5>, Flb 63 <4>)
16+605	—	130	130	—	Hatavla
16+780	—	—	—	—	Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <M>
	<b>N</b>		<b>U</b>		
17+015	x		x		Nedkopplingstavla
17+300	x		x		Msi (Flb 31<5>, Flb 61<4>)
18+090	x		x		Detektor, varmgång/tjuvbroms
18+400	x		x		Msi (Flb 39<5>, Flb 69<4>)
18+800	x		x		Ublsi (Flb N41, Flb U71)

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Flemingsberg) – (Södertälje syd övre)</b> Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>180/230</b>	
17+164		Tunnel, <U> Björnkulla 1 A 381 meter
17+158		Tunnel, <N> Björnkulla 1 B 385 meter
17+608		Tunnel, Björnkulla 1 C/D C <U> 243 meter D <N> 239 meter
17+960		Infsi (Bjn 21, Bjn 51)
18+201		Tunnel, Tullingeskogstunneln 2 A, 577 meter
18+364		<b><u>Björnkulla (Bjn)</u></b>
18+838		Tunnel, Tullingeskogstunneln 2 B, 146 meter
19+830		Ublsi (Bjn N41, Bjn U71)
19+950		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
20+128	200/250	Hatavla
21+760		Mblsi (Bjn N3, Bjn U3)
23+007		Detektor. Varmgång, tjuvbroms, hjulskada
23+691		Mblsi (Bjn N5, Bjn U5)
23+706		Tunnel, Lida 3, 1780 meter
25+515		Mblsi (Bjn N7, Bjn U7)
25+950		Tunnel, Nolinga, 45 meter
26+841		Tunnel, Karlslund 5, 1295 meter
27+451		Mblsi (Bjn N9, Bjn U9)
28+430		Tunnel, Kyrktorpstunneln 6, 114 meter
29+000		Tunnel, Malmsjö 7, 895 meter
29+312		
30+088	Msi (Msj 23<1>, Msj 53<2>)	
30+278	Msi (Msj 63<3>)	
30+350	<b><u>Malmsjö (Msj) *</u></b>	
31+310	Ublsi (Msj N41, Msj U71)	
31+410	Driftplatsgräns	
33+140		Mblsi (Msj N3, Msj U3)
35+066		Mblsi (Msj N5, Msj U5)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd övre</b> System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Malmsjö – Järna)		
	<b>200/250</b>	
36+332		Infsi (Söö 21, Söö 51)
36+866	<b>140/180</b>	Hatavla
37+404		<b><u>Södertälje syd övre (Söö) *</u></b> Annonseras som Södertälje syd
37+582- 37+625		Msi (Söö 33<8>, Söö 31<7>, Söö 61<6>, Söö 63<5>)  A-signal <8 – 5>
37+945	<b>170/200</b>	Hatavla
37+975		Msi (Söö 35<7>, Söö 65<6>)
38+676		Msi (Söö 37<7>, Söö 67<6>)
39+232		Tunnel, Kvedestatunneln 8 A, 52 m
39+357		Tunnel, Kvedestatunneln 8 B, 377 m
39+760		Msi (Söö 39<7>, Söö 69<6>)
41+168		Ublsi (Söö N41, Söö U71)
41+305		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd övre</b> System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Malmsjö – Almnäs)		
	<b>200/250</b>	
36+332		Infsi (Söö 21, Söö 51)
36+866	<b>140/180</b>	Hatavla
37+404= 1+819		<b><u>Södertälje syd övre (Söö) *</u></b> Annonseras som Södertälje syd Längdmättningsförändring
	<b>&lt;8&gt; &lt;5&gt;</b>	
2+040- 2+054		Msi (Söö 33<8>, Söö 63<5>)
		A-signal <8, 5>
2+145- 2+159	130 160	Hatavla
2+740	x x	Nedkopplingstavla
3+012	x x	Msi (Söö 15, Söö 17)
3+450		Tunnel, Tveta 93 m
3+633	200	Hatavla
3+961		Ublsi (Söö L43)
4+061		Driftplatsgräns

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Södertälje syd övre) – (Järna)</b>		
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
41+497		Tunnel, Oxtunneln 9, 185 meter
41+920		Tunnel, Glia 10 A/B, B <N> 691 meter A <U> 657 meter
42+096= 43+000		Längdmättningsjustering (904 meter)
43+388		Mblsi (Söö N3, Söö U3)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Järna</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Södertälje syd övre – Mölnbo)					
	<b>N</b>		<b>U</b>		
	<b>170/200</b>		<b>170/200</b>		
44+593	x		x		Infsi (Jn 21, Jn 51)
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	<b>170/200</b>	130	130	<b>170/200</b>	
45+070	—	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	—	Hatavla
45+095	<b>180/230</b>	—	—	<b>180/230</b>	Hatavla
46+057	x	x	x	x	Msi (Jn 25<1>, Jn 27<2>, Jn 57<3>, Jn 55<4>)
46+166	<b>160/200</b>	—	—	<b>160/200</b>	Hatavla
46+953	x	x	x	x	Msi (Jn 85<1>, Jn 87<2>, Jn 97<3>, Jn 95<4>)
47+930= 48+000	x	x	x	x	Längdmättnings-justering (70 meter)
<b>Järna</b> forts nästa sida					

Cst → K

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	<b>Järna</b> forts från föreg. sida
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>160/</b>	
	200	140	140	200	
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
48+022	x	x	x	x	Msi (Jn 31, Jn 33, Jn 63, Jn 61) Jn 31 och Jn 61 med riktningssignal, N = mot Nk, Släckt = mot K)
48+200	—	—	—	—	Msi (Jn 65<5>)
	<b>N1</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>		
	<1>	<3>	<4>		
49+315	x	x	x		Msi (Jn 39, Jn 69, Jn 67) Jn 39 och 67 med riktningssignal, N = mot Nk Släckt = mot K
	<b>N</b>	<b>U</b>			
	<b>160/200</b>	<b>160/200</b>			
49+937	x		x		Ubsi (Jn N41, Jn U71)
50+060	x		x		Driftplatsgräns

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Järna</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Södertälje syd övre – Hölö)					
	<b>N</b>		<b>U</b>		
	<b>170/200</b>		<b>170/200</b>		
44+593	x		x		Infsi (Jn 21, Jn 51)
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	<b>170/200</b>	130	130	<b>170/200</b>	
45+070	—	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	—	Hatavla
45+095	<b>180/230</b>	—	—	<b>180/230</b>	Hatavla
46+057	x	x	x	x	Msi (Jn 25<1>, Jn 27<2>, Jn 57<3>, Jn 55<4>)
46+166	<b>160/200</b>	—	—	<b>160/200</b>	Hatavla
46+953	x	x	x	x	Msi (Jn 85<1>, Jn 87<2>, Jn 97<3>, Jn 95<4>)
47+930= 48+000	x	x	x	x	Längdmättnings-justering (70 meter)
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
<b>Järna forts nästa sida</b>					

Cst → K

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b> <1>	<b>N2</b> <2>	<b>U2</b> <3>	<b>U1</b> <4>	<b>Järna</b> forts från föreg. sida
	<b>160/</b> 200	<b>130/</b> 140	<b>130/</b> 140	<b>160/</b> 200	
48+022	x	x	x	x	Msi (Jn 31, Jn 33, Jn 63, Jn 61) Jn 31 och Jn 61 med riktningssignal, N = mot Nk, Släckt = mot K)
48+200	—	—	—	—	Msi (Jn 65<5>)
	<b>N1</b> <1>	<b>U2</b> <3>	<b>U1</b> <4>		
49+315	x	x	x		Msi (Jn 39, Jn 69, Jn 67) Jn 39 och Jn 67 med riktningssignal, N = mot Nk Släckt = mot K
	<b>UNk</b>		<b>NNk</b>		
49+637= 1+516					Längdmättnings- förändring
2+280					Nedkopplingstavla
2+924= 3+000					Längdmättnings- förkortning (76 m)
3+048- 3+096					Msi (Jn 45, Jn 47)
3+440					Ubsi (Jn L43)
3+465		<b>140/160</b>			Hatavla
3+652					Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Järna) – (Katrineholm)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>160/200</b>	
51+198		Mblsi (Jn N3, Jn U3)
51+668		Nedkopplingstavla
53+096		Mblsi (Jn N5, Jn U5)
53+667		Detektor, varmgång/tjuvbroms
54+840	<b>150/180</b>	Hatavla
54+960		Mblsi (Jn N7, Jn U7)
56+576		Mblsi (Jn N9, Jn U9)
57+830		Infsi ( Mö 21, Mö 51)
58+660		<b><u>Mölnbo (Mö)</u></b>
58+760		Msi ( Mö 31<1=N>, Mö 61<2=U>)
59+014		Ublsi (Mö N41, Mö U71)
59+135		Driftplatsgräns
60+300	<b>140/180</b>	Hatavla
60+553		Mblsi (Mö N3, Mö U3)
62+760		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31081 Skillöt 2
63+021		Mblsi (Mö N5, Mö U5)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
64+328		Infsi (Gn 21, Gn 51)
65+320		<b><u>Gnesta (Gn) *</u></b>
65+382		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1>
65+842- 65+984		Msi (Gn 33<2>, Gn 31<3=N>, Gn 61<4=U>)
66+746		Ublsi (Gn N41, Gn U71)
66+756= 67+000		Längdmättningsjustering (244 m)
67+099		Driftplatsgräns
68+517		Mblsi (Gn N3, Gn U3)
70+462		Infsi (Koe 221, Koe 251)
71+592		<b><u>Kolke (Koe) *</u></b>
71+773		Msi (Koe 231<2=N>)
71+993		Msi (Koe 233<1>)
72+365		Ublsi (Koe N241, Koe U271)
72+477		Driftplatsgräns
73+650		Mblsi (Koe N3, Koe U3)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
74+840		Infsi (B 21, B 51)
75+006		Vsi, 30135 Ekvägen (ATC)
75+127		<b><u>Björnlunda (B)</u></b>
75+811		Ublsi (B N41, B U71)
75+865		Driftplatsgräns
78+540		Mblsi (B N3, B U3)
75+950= 76+000		Längdmättningsjustering (50m)
81+172		Mblsi (B N5, B U5)
83+485		Infsi (Sh 21, Sh 51)
84+704- 84+760		Msi (Sh 31<1=N>, Sh 61<2=U>)
84+851		Msi (Sh 63<3>)
84+907		<b><u>Stjärnhov (Sh) *</u></b>
85+164		Ublsi (Sh N41, Sh U71)
85+283		Driftplatsgräns
87+783		Mblsi (Sh N3, Sh U3)
88+250		Vsi, 30150 Jordanstorp (ATC)
90+178		Mblsi (Sh N5, Sh U5)

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
92+787		Infsi (Nsj 21, Nsj 51)
93+142		<b><u>Nyckelsjön (Nsj)</u></b>
93+431		Ublsi (Nsj N41, Nsj U71)
93+721		Driftplatsgräns
95+074		Infsi (Sp 21, Sp 51)
96+140		<b><u>Sparreholm (Sp) *</u></b>
96+287- 96+323		Msi (Sp 33<2>, Sp 31<3>, Sp 61<4>)
96+598		Ublsi (Sp N41, Sp U71)
96+741		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
96+1091= 97+000	<b>140/180</b>	Längdmättningsjustering (91 m)
99+353		Mblsi (Sp N3, Sp U3)
99+728= 100+000		Längdmättningsjustering (272 m)
102+114		Infsi (Skv 21, Skv 51)
103+020		<b><u>Skebokvarn (Skv) *</u></b>
103+340		Msi (Skv 33<2>, Skv 31<3>, Skv 61<4>)
103+350		Vsi, 30163 Skebokvarn (ATC)
103+835		Ublsi (Skv N41, Skv U71)

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
103+1156= 104+000	140/180	Längdmättningsjustering(156 m)
105+571		Mblsi (Skv N3, Skv U3)
108+157		Mblsi (Skv N5, Skv U5)
108+870		Nedkopplingstavla
109+810		Infsi (Fle 21, Fle 51)
110+095		Msi (Fle 23<från Fsö>) Driftplatsgräns Fsö – Fle
110+784		<b><u>Flen (Fle) *</u></b>
110+920		Msi (Fle 25 <3>)
111+108- 111+155		Msi (Fle 31<1>, Fle 61<2>, Fle 63<3>, Fle 65<4>)
111+324		Vsi, 30171 Salstagatan (ATC) (Variagatan)
111+589		Ublsi (Fle N41, Fle U71)
111+646		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
112+935	<b>140/180</b>	Mblsi (Fle N3, Fle U3)
112+975		Vsi, 30190 Stenhammar (ATC)
114+802		Mblsi (Fle N5, Fle U5)
114+892= 115+000		Längdmättningsjustering (108 m)
115+725	<b>160/200</b>	Hatavla
116+447		Mblsi (Fle N7, Fle U7)
117+337		Nedkopplingstavla
118+272		Infsi (Sde 21, Sde 51)
119+190		<b><u>Sköldinge (Sde) *</u></b>
119+404		Msi (Sde 61<1>)
119+456		Msi (Sde 31<2>)
119+918		Ublsi (Sde N41, Sde U71)
120+017		Driftplatsgräns
121+516		Mblsi (Sde N3, Sde U3)
123+015		Mblsi (Sde N5, Sde U5)
123+773		Detektor, varmgång/tjuvbroms
124+750		Vsi, 30183 Valla gård (ATC)

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
124+830	<b>160/200</b>	Infsi (Spn 21, Spn 51)
125+693		Msi (Spn 23<1>, Spn 53<2>)
125+891		<b><u>Stolpstugan (Spn)</u></b>
126+858		Ublsi (Spn N41, Spn U71)
126+978		Driftplatsgräns
128+813		Mblsi (Spn N3, Spn U3)
130+708		Mblsi (Spn N5, Spn U5)
<b>Katrineholm C</b> System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Stolpstugan – Baggetorp)		
132+147	<b>160/200</b>	Infsi (K 21, K 51)
132+370	<b>140/180</b>	Hatavla
132+621		Msi (K 25<3>)
133+141		Msi (K 97<30>)
133+335	a)	a) Hatavla sth 130 <4,5>
133+605		Msi (K 87<4>, K 85<3>)
<b>Katrineholms central forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Katrineholms central</b> forts från föreg sida
	<b>140/180 a)</b>	a) Sth 130 <4,5>
133+934		<b><u>Katrineholms central (K) *</u></b>
134+026		Msi (K 33<4>, K 31<3>)
134+029- 134+087	b)	b) Hatavla sth <b>100/130</b> <4,5>
134+087		Msi (K 61<2>)
134+100		Msi (K 63<1>)
134+300	<b>140/180</b>	Hatavla
134+936		Msi (K 37<3>, K 67<2>)
135+040		Msi (K 17<20 fr. Nr>)
135+539		Ublsi (K N41, K U71)
135+570		Strömbegränsningstavla
135+664		Driftplatsgräns

Cst → K

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Katrineholms central</b> System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Stolpstugan – Strångsjö)		
	<b>160/200</b>	
132+147		Infsi (K 21, K 51)
132+370	<b>140/180</b>	Hatavla
132+621		Msi (K 25<3>)
133+141		Msi (K 97<30>)
133+335	a)	a) Hatavla sth 130 <4,5>
133+605		Msi (K 89<5>, K 87<4>, K 85<3>)
133+934		<b><u>Katrineholms central (K) *</u></b>
134+026		Msi (K 33<4>, K 31<3>)
<b>Katrineholms central forts nästa sida</b>		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Katrineholms central</b> forts från föreg sida
134+029- 134+087	<b>100/130</b>	Hatavla <4, 5>
134+183		Msi (K 35<5>)
135+005		Msi (K 19<20 fr. H>)
135+046		Msi (K 39<5>, K 69<4>)
135+106	<b>140/180</b>	Hatavla<4, 5>
135+642		Ublsi (K N43, K U73)
135+674		Strömbegränsningstavla
135+822		Driftplatsgräns

**Cst → K**

**Reservsidor D238-D240**

## KATRINEHOLMS C → STOCKHOLMS C

Lutningsförhållande max 11 ‰

### Katrineholms Central

System H. ATC (Fjtkl Cst)

(Riktning Strängsjö – Stolpstugan)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
135+822		Infsi (K 24, K 54)
135+674		Strömbegränsningstavla
135+157- 135+111	<b>100/130</b>	Hatavla
135+040		Msi (K 17<20>) Mot H
134+320		Msi (K 28<4>, K 58<5>)
134+092- 134+062	130 a)	Hatavla, a) sth <b>140/180</b> <3>
133+934		<u><b>Katrineholms central (K) *</b></u>
		<b>Katrineholms central</b> forts nästa sida

**K → Cst**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Katrineholms central</b> forts från föregående sida
	130 a)	a) Sth <b>140/180</b> <3>
133+655		Msi (K 84<3>, K 86<4>, K 88<5>)
133+386		Msi (K 62<3>, K 66<5>)
133+333		Msi (K 64<4>)
133+170	<b>160/200</b>	Hatavla <2, 3>
132+370	<b>160/200</b>	Hatavla
132+262		Ubsi (K U42, K N72)
132+147		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Katrineholms central</b> System H. ATC (Fjtkl Cst). (Riktning Baggetorp – Stolpstugan)		
	<b>140/180</b>	
135+664		Infsi (K 22, K 52)
135+572		Strömbegränsningstavla
135+005		Msi (K 19<20>) Mot Nr
134+300		Msi (K 26<2>, K 56<3>)
134+060	130	Hatavla <4>
133+934		<b><u>Katrineholms central (K) *</u></b>
<b>Katrineholms central forts nästa sida</b>		

**K → Cst**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
		<b>Katrineholms central</b> forts från föregående sida
	<b>140/180 a)</b>	a) Sth 130 <4>
133+655		Msi (K 80<1>, K 82<2>, K 84<3>, K 86<4>)
133+439- 133+355		Msi (K 34<1>, K 32<2>, K 62<3>, K 64<4>)
133+163	<b>160/200</b>	Hatavla <2, 3>
132+376	<b>160/200</b>	Hatavla
132+262		Ubsi (K U42, K N72)
132+147		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Katrineholms central) – (Flemingsberg)</b>		
Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>160/200</b>	
130+708		Mblsi (K U4, K N4)
128+813		Mblsi (K U6, K N6)
126+978		Infsi (Spn 22, Spn 52)
126+090		Msi (Spn 24<2>, Spn 54<1>)
125+891		<b><u>Stolpstugan (Spn)</u></b>
124+950		Ublsi (Spn U42, Spn N72)
124+830		Driftplatsgräns
124+750		Vsi, 30183 Valla gård (ATC)
123+773		Detektor, varmgång/tjuvbroms
123+015		Mblsi (Spn U4, Spn N4)
121+757		Mblsi (Spn U6, Spn N6)
120+017		Infsi (Sde 22, Sde 52)
119+190		<b><u>Sköldinge (Sde) *</u></b>
118+922		Msi (Sde 32<1>)
118+832		Msi (Sde 62<2>)
118+382		Ublsi (Sde U42, Sde N72)
118+272		Driftplatsgräns

K → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
117+514	<b>160/200</b>	Nedkopplingstavla
116+686		Mblsi (Sde U4, Sde N4)
115+725	<b>140/180</b>	Hatavla
115+135		Mblsi (Sde U6, Sde N6)
115+000= 114+892		Längdmättningsjustering (108m)
113+058		Mblsi (Sde U8, Sde N8)
112+975		Vsi, 30190 Stenhammar (ATC)
111+646		Infsi (Fle 22, Fle 52)
111+324		Vsi, 30171 Salstagatan (ATC) (Variagatan)
110+784		<b><u>Flen (Fle) *</u></b>
110+570		Msi (Fle 24<3>)
110+453- 110+460		Msi (Fle 36<4>, Fle 34<3>, Fle 32<2>, Fle 62<1>)
110+095		Msi (Fle 144<mot Fsö>)
110+004		Nedkopplingstavla <mot Fsö>
109+810		Ublsi (Fle U42, Fle N72)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
109+108	<b>140/180</b>	Nedkopplingstavla
108+157		Mblsi (Fle U4, Fle N4)
105+571		Mblsi (Fle U6, Fle N6)
104+000= 103+1156		Längdmättningsjustering (156 m)
103+835		Infsi (Skv 22, Skv 52)
103+350		Vsi, 30163 Skebokvarn (ATC)
103+020		<b><u>Skebokvarn (Skv) *</u></b>
102+676		Msi (Skv 32<4>, Skv 62<3>)
102+569		Msi (Skv 64<2>)
102+172		Ublsi (Skv U42, Skv N72)
102+114		Driftplatsgräns
100+000 =99+728		Längdmättningsjustering (272 m)
99+353		Mblsi (Skv U4, Skv N4)
97+000= 96+1091		Längdmättningsjustering (91 m)

K → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
96+741		Infsi (Sp 22, Sp 52)
96+140		<b><u>Sparreholm (Sp) *</u></b>
95+717- 95+670		Msi (Sp 32<4>, Sp 62<3>, Sp 64<2>)
95+339		Ublsi (Sp U42, Sp N72)
95+074		Driftplatsgräns
93+721		Infsi (Nsj 22, Nsj 52)
93+142		<b><u>Nyckelsjön (Nsj)</u></b>
92+959		Ublsi (Nsj U42, Nsj N72)
92+787		Driftplatsgräns
90+479		Mblsi (Nsj U4, Nsj N4)
88+250		Vsi, 30150 Jordanstorp (ATC)
87+783		Mblsi (Nsj U6, Nsj N6)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
85+283		Infsi (Sh 22, Sh 52)
84+907		<b><u>Stjärnhov (Sh) *</u></b>
84+235- 84+199		Msi (Sh 34<3>, Sh 32<2>)
83+598		Ublsi (Sh U42, Sh N72)
83+485		Driftplatsgräns
81+172		Mblsi (Sh U4, Sh N4)
78+540		Mblsi (Sh U6, Sh N6)
76+000= 75+950		Längdmättningsjustering (50 m)
75+865		Infsi (B 22, B 52)
75+127		<b><u>Björnlunda (B)</u></b>
75+006		Vsi, 30135 Ekvägen (ATC)
74+840		Ublsi (B U42, B N72)
73+650		Mblsi (B U4, B N4)

K → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>140/180</b>	
72+477		Infsi (Koe 222, Koe 252)
71+592		<b><u>Kolke (Koe) *</u></b>
71+412		Msi (Koe 262<2=N>)
71+192		Msi (Koe 264<1>)
70+583		Ublsi (Koe U242, Koe N272)
70+462		Driftplatsgräns
68+681		Mblsi (Koe U4, N4)
67+099		Infsi (Gn 22, Gn 52)
67+000= 66+756		Längdmättningsjustering (244 m)
65+320		<b><u>Gnesta (Gn) *</u></b>
65+244		Msi (Gn 64<2>, Gn 66<1>)
65+235	a)	a) Hatavla 40 <1>
65+137		Msi (Gn 32<4=U>, Gn 62<3=N>)
64+450		Ublsi (Gn U42, Gn N72)
64+328		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
63+021	<b>140/180</b>	Mblsi (Gn U4, Gn N4)
62+760		Vägskyddsanläggning utan vsi, 31081 Skillöt 2
60+553		Mblsi (Gn U6, Gn N6)
60+280	<b>150/180</b>	Hatavla
59+135		Infsi (Mö 22, Mö 52)
58+660		<b><u>Mölnbo (Mö)</u></b>
58+390		Msi (Mö 32<2=U>)
58+248		Msi (Mö 62<1=N>)
57+934		Ublsi (Mö U42, Mö N72)
57+830		Driftplatsgräns
56+576	<b>160/200</b>	Mblsi (Mö U4, Mö N4)
55+135		Mblsi (Mö U6, Mö N6)
54+820		Hatavla
53+667		Detektor, varmgång/tjuvbroms
53+096		Mblsi (Mö U8, Mö N8)
51+905		Nedkopplingstavla
51+198		Mblsi (Mö U10, Mö N10)

K → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	U		N		
	<b>160/200</b>		<b>160/200</b>		
50+060	x		x		Infsi (Jn 22, Jn 52)
	<U1>	<U2>	<N1>		
49+009	—	—	—		Msi (Jn 80<Kungsörnen>)
48+739	x	x	x		Msi (Jn 14<4>, Jn16<3>, Jn 18<1>)
	<U1>	<U2>	<N2>	<N1>	
	<b>160/200</b>	130	130	<b>160/200</b>	
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
48+000= 47+930	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (70 m)
47+730	—	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	—	Hatavla
					<b>Järna forts nästa sida</b>

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<U1>	<U2>	<N2>	<N1>	<b>Järna</b> forts från föreg. sida
	<b>160/</b> 200	<b>130/</b> 140	<b>130/</b> 140	<b>160/</b> 200	
47+593	x	x	x	x	Msi (Jn 32<4>, Jn 34<3>, Jn 64<2>, Jn 62<1>)
47+477	—	—	—	—	Msi (Jn 36<5>)
47+194	x	x	x	x	Msi (Jn 38<4>, Jn 40<3>, Jn 70<2>, Jn 68<1>)
46+294	x	x	x	x	Msi (Jn 46<4>, Jn 48<3>, Jn 78<2>, Jn 76<1>)
46+166	<b>180/</b> 230	—	—	<b>180/</b> 230	Hatavla
45+280	x	x	x	x	Msi (Jn 20<4>, Jn 28<3>, Jn 58<2>, Jn 50<1>)
45+130	<b>200/</b> 250	—	—	<b>200/</b> 250	Hatavla
44+930	—	<b>130/</b> 140	<b>130/</b> 140	—	Hatavla
44+710	x	x	x	x	Ubsi (Jn U42, Jn N72) (Jn U44, Jn N74 mot Söd)
44+593	x	x	x	x	Driftplatsgräns

K → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>200/250</b>	
43+516		Tunnel, Glia 10B, 691 meter <N>
43+480		Tunnel, Glia 10A, 657 meter <U>
43+488		Mblsi (Jn U24, Jn N24)
43+000= 42+096		Längdmättningsjustering (904 m)
41+682		Tunnel, Oxtunneln 9, 185 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>200/250</b>	
41+305		Infsi (Söö 22, Söö 52)
40+436		Msi (Söö 24<6>, Söö 54<7>)
40+154		Msi (Söö 88<B>)
39+734		Tunnel, Kvedestatunneln 8 B, 377 m
39+284		Tunnel, Kvedestatunneln 8 A, 52 m
38+898		Msi (Söö 26<6>, Söö 56<7>)
38+104		Msi (Söö 28<6>, Söö 58<7>)
37+925	<b>140/180</b>	Hatavla
37+404		<b><u>Södertälje syd övre (Söö)</u></b> Annonseras som Södertälje Syd
		A-signal <5-8>
37+226		Msi (Söö 34<5>, Söö 32<6>, Söö 62<7>, Söö 64<8>)
36+846	<b>200/250</b>	Hatavla
36+461		Ubsi (Söö U42, Söö N72)
36+332		Driftplatsgräns

K → Cst

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>200/250</b>	
35+183		Mblsi (Söö U4, Söö N4)
33+317		Mblsi (Söö U6, Söö N6)
31+410		Infsi (Msj 22, Msj 52)
30+630		Msi (Msj 24<2>, Msj 54<1>)
30+350		<b><u>Malmsjö (Msj) *</u></b>
29+895		Tunnel, Malmsjö 7, 895 meter
29+412		Ublsi (Msj U42, Msj N72)
29+312		Driftplatsgräns
28+544		Tunnel, Kyrkorpstunneln 6, 114 meter
28+136		Tunnel, Karlslund 5, 1295 meter
27+551		Mblsi (Msj U4, Msj N4)
25+995		Tunnel, Nolinga, 45 meter
25+700		Mblsi (Msj U6, Msj N6)
25+486		Tunnel, Lida 3, 1780 meter
23+791		Mblsi (Msj U8, Msj N8)
23+007		Detektor. Varmgång, tjuvbroms, hjulskada
21+876		Mblsi (Msj U10, Msj N10)
20+128	<b>180/230</b>	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>180/230</b>	
19+950		Infsi (Bjn 22, Bjn 52)
18+984		Tunnel, Tullingeskogstunneln 2 B 146 meter
18+778		Tunnel, Tullingeskogstunneln 2 A 577 meter
18+685		Msi (Bjn 24<2>, Bjn 54<1>)
18+364		<b><u>Björnkulla (Bjn)</u></b>
18+060		Ubsi (Bjn U42, Bjn N72)
17+960		Driftplatsgräns
17+851		Tunnel, Björnkulla <U> 1C, 243 meter
17+847		Tunnel, Björnkulla <N> 1D, 239 meter
17+545		Tunnel, Björnkulla <U> 1A, 381 meter
17+543		Tunnel, Björnkulla <N> 1B, 385 meter

K → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Flemingsberg – (Älvsjö)</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
	U		N		
	180/230		180/230		
17+086	x		—		Infsi (Flb 92<U>)
16+887	—		x		Infsi (Flb 94<N>)
16+627- 16+607	160		160		Hatavla
16+580	x		—		Msi (Flb 78<3>)
16+570	—		—		Msi (Flb 82<M>)
	U1	U2	N2	N1	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	160	130	130	160	
16+300	x	x	x	x	<b><u>Flemingsberg (Flb) *</u></b>
16+232	x	—	—	—	Msi (Flb 98 <2A>)
16+075	x	x	x	x	Msi (Flb 28<3>, Flb 34<4>, Flb 64<5>, Flb 58<6>, Flb 88<7>)
15+883	x	—	—	—	Msi (Flb 30 <2B>)
15+795	—	x	x	x	Msi (Flb 66<5>, Flb 62<6>)
15+792					Msi (Flb 36<4>)
15+676	x	—	—	—	Msi (3 Flb 2<3>)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	U1	U2	N2	N1	
	160	130	130	160	
14+850	x	x	x	x	Msi (Hu 22<1>, Hu 24<2>, Hu 54<3>, Hu 52<4>) Driftplatsgräns
13+650	x	x	x	x	<b><u>Huddinge (Hu) *</u></b>
13+630	x	x	x	x	Msi (Hu 32<1>, Hu 36<2>, Hu 66<3>, Hu 62<4>)
12+650	x	x	x	x	Msi (Hu 38<1>, Hu 44<2>, Hu 74<3>, Hu 68<4>)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Älvsjö – Stockholms central</b>					
Stockholms driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Linjebeskrivning gällande normalhuvudspåren.					
(För gång på spår A6 och via Äsg till Åbe, se linjen Äs – Äsg – Åbe)					
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	
	160	130	130	160	
11+650	x	x	x	x	Msi (Äs 704, Äs 4, Äs 6, Äs 706) Driftplatsgräns
11+531	—	x	x	—	<b>Stuvsta (Sta) hst</b>
10+917	x	x	x	x	Msi (Äs 708, Äs 16, Äs 18, Äs 710)
10+860	120	120	—	—	Hatavla
10+200	—	—	120	120	Hatavla
9+855- 9+822	x	x	x	x	Msi (Äs 714, Äs 20, Äs 22, Äs 716)
8+830	x	x	x	x	Msi (Äs 114, Äs 44, Äs 50, Äs 126)
8+504		a)			a) Hatavla 100 <7-8>
<b>Älvsjö</b> forts nästa sida					

Km	Sth							Signaler, tpl m.m.
	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	
	120	120	120	120	70	100	100	Älvsjö forts från föreg. sida
8+380	x	x	x	x	x	x	x	<u>Älvsjö (Äs) *</u>
8+265	—	—	—	—	—	—	—	Msi (Äs 106<1>)
8+266	—	x	x	—	—	—	—	Msi (Äs 56, Äs 58)
8+287	—	—	—	—	x	x	x	Msi (Äs 116, Äs 118, Äs 120)
8+146	—	—	—	—	—	100	100	Hatavla
7+872	—	—	—	—	—	x	x	Ström- begränsnings- tavla
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>U3</b>	<b>N3</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>		
	120	120	100	100	120	120		
7+790	—	—	x	x	—	—	—	Tunnel, Götalands- tunneln 210 m
7+750- 7+550	x	x	x	x	x	x	x	Msi (Äs 732, Äs 142, Äs 734, Äs 736, Äs 738, Äs 740, Äs 144 <A1>) Riktningssignal Citybanan (732,142)

Km	Sth					Signaler, tpl m.m.
	U1	U2	U3	N2	N1	
	120	120	100	120	120	
7+000= 6+238	x	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (762m)
6+223	—	120	—	—	—	Hatavla
6+170	x	—	—	—	—	Strömbegränsningstavla
6+015	—	—	100	—	—	Hatavla <U2>
5+952- 5+964	x	x	x	x	x	Msi (Äs 856, Äs 772, Äs 156, Äs 158, Äs 774)
5+961	—	x	x	x	x	Gräns mellan driftplatsdelar Nedkopplingstavla

Km	Sth					Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>U3</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	
	120	120	100	120	120	
	<b>U1</b>	<b>U3</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	<b>U1</b>	Spårföljdsändring
	120	100	120	120	120	
5+600	x	x	x	—	—	Msi (Äs 800, Äs 860<U2>, Äs 862<N2>) Riktningssignal Citybanan (860)
5+289	120	—	120	—	—	Hatavla <U2> Spårföljdsändring
	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>U1</b>	<b>N1</b>		
5+232	—	x	x	—	—	Msi (Äs188<U2>, Äs 190<N2>)
5+006	x	x	x	x		<b><u>Årstaberg (Åbe) *</u></b> (Plattformsnitt)
4+955	—	—	x	—	—	Msi (Äs 878<U1>)
4+933	—	110	—	—	—	Hatavla <N2>
4+930	—	—	—	—	x	Msi (Äs 876<N1>)
4+873- 4+870	x	x	—	—	—	Msi (Äs 802<U2>, Äs 804<N2>)
4+573	—	—	—	—	—	Msi (Äs 884<från A1 till U1, N1>)
4+528	x	x	—	—	—	Msi (Äs 808 <U2>, Äs 882<N2>)

K → Cst

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	U2	N2	U1	N1	
	120	110	120	120	
4+186	120	—	—	—	Hatavla <U2>
4+165	—	—	120	120	Hatavla <U1, N1>
4+105	x	x	x	x	Msi (Äs 842, Äs 844, Äs 846, Äs 848)
3+663	100	100	—	—	Hatavla <U2, N2>
3+550	—	—	80	80	Hatavla <U1, N1>
3+429	x	x	x	x	Msi (Sst 220, Sst 222, Sst 230, Sst 232) Gräns mellan driftplatsdelar Riktningssignal Sci (Sst 222, Sst 230)
3+087	x	x	—	—	Msi (Sst 234, Sst 238) till Sci
2+870					Tunnel, Stockholm S, 780 m
	<3>		<4>		
	80		80		
2+781	x		x		Msi (Sst 264, Sst 266)

Stockholm S forts. nästa sida

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<3>	<4>	<b>Stockholms södra</b> forts från föreg sida
	80	80	
2+475	x	x	<b><u>Stockholms södra (Sst) *</u></b>
2+355	—	—	Msi (Sst 280 <5>, Sst 282 <6>)
2+336	x	x	Msi (Sst 276, Sst 278)
2+263	40a)	40a)	a) Hatavla, gäller fordon utan ATC-besked.
	<b>U1</b>	<b>N1</b>	
2+053	x	x	Msi (Sst 288<U1>, Sst 290<N1>)
2+006	x	x	Tunnel, Södertunneln 590 meter
2+000= 1+850	x	x	Längdmättningsjustering (154 m)
1+643- 1+645	x	x	Msi (Sst 292<U1>, Sst 294<N1>)
1+394	x	x	Msi (Sst 296<U1>, Sst 298<N1>)

**K → Cst**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	40 a)	a) Gäller fordon utan ATC-besked
1+143		Msi (Cst 300<U1>, Cst 302<N1>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+894- 0+892		Msi (Cst 306<U1>, Cst 308<N1>)
0+769		Tunnel, Riddarholmstunneln 122 meter
0+642		Msi (Cst 314<U1>, Cst 316<N1>)
0+396- 0+395		Msi (Cst 320<U1>, Cst 322<N1>)
0+000		<b><u>Stockholms central (Cst) *</u></b>
0+000- 1+120		Msi (Cst 354<19>, Cst 356<18>, Cst 358<17>, Cst 360<16>, Cst 362<15>, Cst 364<14>, Cst 366<13>, Cst 368<12>, Cst 370<11>, Cst 372<10>)
0+160	30	Hatavla, bangårdsförhållanden
0+185- 0+198		Msi (Cst 374<19>, Cst 376<18>)
0+200- 0+380		Msi (Cst 378<17>, Cst 380<16>, Cst 382<15>, Cst 384<14>, Cst 386<13>, Cst 388<12>, Cst 390<11>, Cst 392<8>, Cst 434<8>)

**Reservsidor D267-D270**

**ÅRSTABERG → ÄLVSJÖ**  
**via Älvsjö godsbangård**

Lutningsförhållande max 11 ‰

**Årstabergr – Älvsjö**

Stockholms driftplats.

System H. ATC (Fjtkl Cst)

Via Älvsjö gods och spår A6.

(För gång via normalhuvudspåren se linjebeskrivning Cst – K).

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>U1</b>	
	Enl	Enl	
3+1014	Hsi	Hsi	Msi (Äs 847<U1>)
(5+006)			<u>Årstabergr (Åbe) *</u>
4+336	—	70	Hatavla <U1 till A1>
4+390	70	—	Hatavla <N1 till A1>
4+573			Gräns mellan driftplatsdelar

Åbe → Äsg → Äs

Km	Sth			Signaler, tpl m.m.
	<b>A1</b>			
	Enl. Hsi			
4+573		x		Msi (Äsg 541)
4+576		x		Strömbegränsningstavla
4+903		x		Msi (Äsg 531)
4+990		40		Hatavla
	<b>58-56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	
5+880- 5+902	x			Slutpunktsstopplykta
5+936	—	x	—	Msi (Äsg 435)
5+952	—	—	x	Msi (Äsg 433)
5+964				<u>Älvsjö godsbangård</u> <u>(Äsg) *</u>
	<b>A0</b>		<b>A1</b>	
6+238= 7+000	x		x	Längdmättningsjustering (762 m)
7+054	x		—	Msi (Äsg 405)
				<b>Älvsjö</b> forts nästa sida

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	A0	A1	
	A0	A1	Älvsjö forts fr föreg sida
	40	40	
7+054	—	70	Hatavla
7+134	—	x	Gräns mellan driftplatsdelar
7+180	x	—	Tunnel, Västbergatunneln 45 meter
7+135	—	x	Msi (Äs151)
7+425	—	70	Hatavla
7+550	—	x	Msi (Äs143)
7+683	x	—	Msi (Äs 153) Gräns mellan drift- platsdelar
		A1	
7+795		70	Hatavla
8+070		x	Msi (Äs 121)

**Åbe → Äsg → Äs**

Km	Sth			Signaler, tpl m.m.
	8	7	6	
	70	70	70	
8+137- 8+187	100	100	—	Hatavla
8+380	x	x	x	<u>Älvsjö (Äs) *</u>
8+545- 8+642	x	x	x	Msi (Äs 103, Äs 101, Äs 99)
		<b>A6</b>		
		70		
9+580		x		Msi (Äs 25)
		x		Tunnel Älvsjötunneln, 210 meter
10+108		—		Msi (Äs 57<från vagnhall>)
	<b>B6</b>		<b>C6</b>	
	70		70	
10+248	90		—	Hatavla
10+528- 10+553	x		x	Msi (Äs 713, Äs 15)
	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	130	130	160	
11+531	x	x	—	<b>Stuvsta (Sta) hst</b>

**ÄLVSJÖ → ÅRSTABERG**  
**via Älvsjö godsbangård**

**Lutningsförhållande max 11 ‰**

**Älvsjö – Årstabergr**

Stockholms driftplats

System H. ATC (Fjtkl Cst)

Linjebeskrivning via Äsg och spår A6.

(För gång via normalhuvudspären se linjebeskrivning K – Cst).

Km	Sth			Signaler, tpl m.m.
	U1	U2	N2	
	160	130	130	
11+650	X	x	x	Msi (Äs 704, Äs 4, Äs 6, Äs 706<N1>)
11+531	—	x	x	<b>Stuvsta (Sta) hst</b>
	Enl.Hsi	Enl.Hsi	Enl.Hsi	
10+917	X	x	x	Msi (Äs 708, Äs 16, Äs 18, Äs 710<N1>)
	<b>C6</b>		<b>B6</b>	
10+758	70		70	Hatavla
10+735- 10+347	X		x	Msi (Äs 714, Äs 712)
10+260	X		x	Msi (Äs 38, Äs 46)

**Älvsjö** forts nästa sida

Äs → Äsg → Åbe

Km	Sth			Signaler, tpl m.m.
	<b>A6</b>			<b>Älvsjö</b> forts från föreg. sida
	70			
9+855	X			Msi (Äs 24)
9+790	X			Tunnel, Älvsjötunneln 210 meter
9+020	X			Msi (Äs 134)
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
	70	70	70	
8+380	x	X	x	<u><b>Älvsjö (Äs) *</b></u>
	—	Enl.Hsi	Enl.Hsi	
8+146	x	X	x	Msi (Äs 116, Äs 118, Äs 120)
	<b>A1</b>			
7+829	X			Msi (Äs 730)
7+795		70		Hatavla
	<b>A1</b>		<b>A0</b>	
	70		70	
7+683	—		x	Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth			Signaler, tpl m.m.
	<b>A1</b>		<b>A0</b>	
	70		70	
7+650	—		40	Hatavla
7+225	—		x	Tunnel, Västbergatunneln 45 meter
7+134	x		—	Gräns mellan driftplatsdelar
7+054	40		—	Hatavla
7+054	x		x	Msi (Äsg 402<A1>, Äsg 404<A0>)
7+000= 6+238	x		x	Längdmättnings- justering (762 m)
	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>56-60</b>	
5+955	x	x	x	<b><u>Älvsjö godsbangård</u></b> <b><u>(Äsg) *</u></b>
5+164	x	x	—	Msi (Äsg 502<47>, Äsg 504<48>)
		<b>A1</b>		
4+990		70		Hatavla
4+960				Msi (Äsg 532)

Äs → Äsg → Åbe

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<b>A1</b>		
	70		
4+573	x		Msi (Äs 884 <från A1 till U1, N1) Gräns mellan driftplatsdelar
4+707	x		Nedkopplingstavla
	<b>U1</b>	<b>N1</b>	
(5+006)			<u>Årstaberget (Åbe) *</u>
4+165	120	120	Hatavla <A1 till U1>, <A1 till N1>
4+116	x	X	Msi (Äs 846, Äs 848)

Reservsidor D281-D282

<b>ÄLVSJÖ → NYNÄSHAMN</b>						
<b>Lutningsförhållande max 11 ‰</b>						
<b>Älvsjö</b> Stockholms driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)						
Km	Sth					Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>		
	120	120	100	120		
6+238= 7+000	x	x	x	x		Längdmätning- justering (762 m)
7+194	—	—	120	—		Hatavla
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>N3</b>	<b>U3</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>
7+311	—	—	100	—	—	—
7+550	—	—	x	x	—	—
7+580	—	—	x	x	—	—
						Msi (Äs735, Äs733)
						Tunnel, Götalands- tunneln 210 m
						<b>Älvsjö</b> forts nästa sida

Äs → Nyh

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<8>	<7>	Älvsjö forts från föregående sida
	100	100	
7+826	x	x	Strömbegränsningstavla
8+070	x	x	Msi (Äs 125, Äs 123)
8+380= 55+480			<u>Älvsjö (Äs) *</u>
55+350	70	70	Hatavla, kurva
55+330- 55+308			Msi (Äs 103, Äs 101)
55+176	80	75/80	Hatavla
55+070			Ublsi (Äs N41, Äs U71)
54+957			Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
<b>(Älvsjö) - Hemfosa</b> Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)			
	<b>N</b>	<b>U</b>	
54+550	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	Hatavla
54+392			Mblsi (Äs N3, Äs U3)
53+422			Mblsi (Äs N5, Äs U5)
52+395			Infsi (Hön 21<1=N>, Hön 51<2=U>)
52+087			<b><u>Högdalen (Hön)</u></b>
51+900			Ublsi (Hön N41, Hön U71)
51+800			Driftplatsgräns
50+897	—	<b>120/130</b>	Hatavla
50+880			Vsi, 31248 Fagersjövägen (ATC)
50+832			Mblsi (Hön N3, Hön U3)
50+230	<b>120/130</b>	—	Hatavla
49+710			Mblsi (Hön N5, Hön U5)
49+650	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	Hatavla

Äs → Nyh

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<2>	<1>	
	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	
48+620			Infsi (Fas 21, Fas 51)
48+310	<b>105/115</b>	<b>110/120</b>	Hatavla
47+766			<b><u>Farsta strand (Fas) *</u></b>
47+759	—	—	Msi (Fas 33<3>)
47+652			Msi (Fas 31, Fas 61)
47+445	<b>105/115</b>	<b>110/120</b>	Hatavla
47+359			Ublsi (Fas N41, Fas U71)
47+257			Driftplatsgräns
	<b>N</b>	<b>U</b>	
46+806	<b>110/120</b>	—	Hatavla
46+227			Mblsi (Fas N3, Fas U3)
45+838			<b>Trångsund (Tåd) hp</b>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>N U</b> <b>110/120 110/120</b>	
45+174		Infsi (Sksg 21, Sksg 51)
44+186		<b><u>Skogås (Sksg)</u></b>
44+023- 44+020		Msi (Sksg 31<1=N>, Sksg 61<2=U>)
43+559		Ublsi (Sksg N41, Sksg U71)
43+459		Driftplatsgräns
42+169		Mblsi (Sksg N3, Sksg U3)
40+846		Mblsi (Sksg N5, Sksg U5)
40+627	<b>130/140 130/140</b>	Hatavla
40+015		<b>Vega (Vga) hp</b>
39+756		Mblsi (Sksg N7, Sksg U7)
38+880		Detektor, varmgång/tjuvbroms
38+518		Infsi (Hnd 21, Hnd 51)
37+675		<b><u>Handen (Hnd) *</u></b>
37+526		Msi (Hnd 61<2=U>)
37+516		Msi (Hnd 31<1=N>)
37+317		Ublsi (Hnd N41, Hnd U71)
37+196		Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	N	U	
	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	
36+217			Infsi (Jbo 21, Jbo 51)
34+968			<b><u>Jordbro (Jbo) *</u></b>
34+664			Msi (Jbo 31<1=N>, Jbo 61<2=U>)
34+454			Msi (Jbo 63<3>)
34+375	—	<b>130/140</b>	Hatavla
34+297	—	x	Ublsi (Jbo U71)
34+288	x	—	Ublsi (Jbo N41)
34+176			Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
33+352	<b>110/120</b>	Hatavla
33+215		Infsi (Vhe 21, Vhe 51)
32+791		Msi (Vhe 81<8>)
32+388		<b><u>Västerhaninge (Vhe) *</u></b>
32+222		Msi (Vhe 61<1>)
32+215		Msi (Vhe 31<3>, Vhe 63<2>)
31+823		Slutpunktsstopplykta (83<5>)
31+715		Msi (Vhe 35<7>, Vhe 65<4>)
31+700	a)	a) Hatavla sth 160 <7, 4>
31+589		Slutpunktsstopplykta (85<6>)
31+565		Strömbegränsningstavla
31+241		Ubsi (Vhe N41, Vhe U71)
31+123		Driftplatsgräns

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	160	
29+870		Infsi (Ts 21<2>, Ts 51<1>)
29+696		Plattformsövergång med automatiska bommar <2, 1>
29+554		<b>Krigslida (Kda) hst</b>
29+393		Tavla fortsatt körtillstånd
28+925		Msi (Ts 23<2>, Ts 53<1>)
28+566	140	Hatavla
28+369		<b><u>Tungelsta (Ts)</u></b>
27+962	<b>110/120</b>	Hatavla
27+799- 27+796		Ubsi (Ts N41, Ts U71)
27+654		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
27+532	<b>130/140</b>	Hatavla
26+340	<b>120/130</b>	Hatavla
26+302- 26+299		Mblsi (Ts N3, Ts U3)
25+892	<b>130/140</b>	Hatavla
24+944- 24+942		Mblsi (Ts N5, Ts U5)
24+648	<b>125/135</b>	Hatavla
24+165	<b>130/140</b>	Hatavla
23+746	<b>150/160</b>	Hatavla
<b>(Hemfosa) – Kvarnängen</b>		
Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
23+589		Infsi (Hfa 221, Hfa 251)
22+737		<b><u>Hemfosa (Hfa)</u></b>
22+600		Msi (Hfa 283<1>, Hfa 281<2>)
22+595		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <1>
22+431		Vsi, 31203 Hemfosa
22+393		Msi (Hfa 233<1>, Hfa 231<2>)
22+048		Ublsi (Hfa L241)
21+947		Driftplatsgräns
19+549	<b>130/140</b>	Hatavla

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>130/140</b>	
18+169		Infsi (Ssä 221)
17+829		Vsi, 31200 Segersängsvägen
17+469		<b><u>Segersäng (Ssä)</u></b>
17+316- 17+304		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
17+271	<b>110/120</b>	Hatavla
17+185		Msi (Ssä 283<1>, Ssä 281<2>)
16+985		Msi (Ssä 233<1>, Ssä 231<2>)
16+838	<b>130/140</b>	Hatavla
16+678		Ublsi (Ssä L241)
16+578		Driftplatsgräns
14+000	<b>110/120</b>	Hatavla
	<b>110/120</b>	
12+721		Infsi (Öso 21)
12+319		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
12+175		<b><u>Ösmo (Öso) *</u></b>
12+011		Msi (Öso 83<2>, Öso 81<1>)
11+809		Msi (Öso 33<2>, Öso 31<1>)
11+607		Ublsi (Öso L41)
11+507		Driftplatsgräns
11+332	<b>140/150</b>	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
11+098	<b>140/150</b>	Strömbegränsningstavla
10+837		Vsi, 31192 Gryt 3
8+103		Vsi, 31188 Björsta
7+654	<b>110/120</b>	Hatavla
7+268	<b>130/140</b>	Hatavla
<b>Kvarnängen</b>		
Nynäshamns driftplats		
System H, ATC, Fjtkl Cst. (Riktning Kvarnängen – Norviks hamn)		
	<b>130/140</b>	
5+553		Infsi (Nyh 21)
5+300		<b><u>Kvarnängen (Kng) *</u></b>
5+172	80	Hatavla <1>
4+562		Tunnel, Hammarhagen, 270 m <1>
4+435	70	Hatavla <1>
4+185		Vsi, Alhagens dammar <1>
4+020		Msi (Nyh 91)
3+985	30	Hatavla <1>, ATC slutar

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Kvarnängen – Nynäshamns centrum</b>		
Nynäshamns driftplats System H, ATC, Fjtkl Cst		
	<b>130/140</b>	
5+553		Infsi (Nyh 21)
5+350	140	Hatavla
5+330	130	Hatavla
5+300		<b><u>Kvarnängen (Kng) *</u></b>
4+974		Msi (Nyh 53)
4+044		Msi Nyh (55) Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130	
3+700	100	Hatavla <2>
3+472		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
3+394		<b>Nynäsgrård (Ngd) hst</b>
3+212		Msi (Nyh 81<1>, Nyh 83<2>)
3+194		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
3+099	a)	a) Hatavla sth 100 <1>
2+848	100	Hatavla
2+042	<b>70/75</b>	Hatavla, kurva
1+488		<b>Gröndalsviken (Gdv) hst</b>
1+358		Msi (Nyh 25)
0+539	Enl.Hsi	Msi (Nyh 27)
0+453	60	Hatavla
0+117		<b><u>Nynäshamns centrum (Nyc) *</u></b>
0+106		Msi Nyh 31 <1>, Nyh 33 <2>, Nyh 35 <3>.
0+015		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1-3>

Äs → Nyh

**Reservsidor D296-D298**

**NYNÄSHAMN → ÄLVSJÖ**

Lutningsförhållande max 11 ‰

**Nynäshamns centrum – Kvarnängen**

Nynäshamns driftplats

Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Cst)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
0+106		Msi (Nyh 34<3>, Nyh 32<2>, Nyh 30<1>)
0+117		<b><u>Nynäshamns centrum (Nyc) *</u></b>
0+231		Msi (Nyh 40<3>, Nyh 38<2>, Nyh 36<1>)
0+245	70	Hatavla
0+605	70/75	Hatavla
1+488		<b>Gröndalsviken (Gdv) hst</b>
1+608		Msi (Nyh 26<1>)
2+042	100	Hatavla
3+099	a)	a) Hatavla sth 130/140 <1>
3+194		Plattformsövergång med automatiska bommar
3+394		<b>Nynäsgård (Ngd) hst</b>
3+459		Msi (Nyh 82 <2>, Nyh 84 <1>)
3+472		Plattformsövergång med automatiska bommar
3+845	140	Hatavla

Nyh → Äs

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
3+944	140	Msi (Nyh 54 <1>)
4+044		Gräns mellan driftplatsdelar
3+920	70	Msi (Nyh 92 <1>)
3+985		Hatavla <1>
4+854		Msi (Nyh 56 <2>)
5+300		<b><u>Kvarnängen (Kng) *</u></b>
5+332	160	Hatavla
5+453		Ublsi (Nyh L42)
<b>Kvarnängen</b> Nynäshamns driftplats System H, ATC, Fjtkl Cst (Riktning Norviks hamn – Kvarnängen)		
	30	
3+920	70	Msi (Nyh 92 <1>), ATC börjar
3+985		Hatavla <1>
4+185		Vsi, Alhagens dammar, <1>
4+292	80	Tunnel, Hammarhagen, 270 m <1>
4+435		Hatavla <1>
5+197		Msi (Nyh 66 <1>)
5+300	160	<b><u>Kvarnängen (Kng) *</u></b>
5+332		Hatavla
5+453		Ublsi (Nyh L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Kvarnängen) – (Hemfosa)</b>		
Enkelspår, System H, ATC, (Fjtkl Cst)		
	160	
7+268	<b>110/120</b>	Hatavla
7+674	<b>140/150</b>	Hatavla
8+103		Vsi, 31188 Björsta
10+837		Vsi, 31192 Gryt 3
11+037		Strömbegränsningstavla
11+352	<b>110/120</b>	Hatavla
11+507		Infsi (Öso 22)
12+175		<b><u>Ösmo (Öso) *</u></b>
12+295- 12+312		Msi (Öso 32<1>, Öso 34<2>)
12+319		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
12+601		Ublsi (Öso L42)
12+721		Driftplatsgräns
14+000	<b>130/140</b>	Hatavla

## Nyh → Äs

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>130/140</b>	
16+578		Infsi (Ssä 222)
16+858	<b>110/120</b>	Hatavla
17+271	<b>130/140</b>	Hatavla
17+304- 17+316		Plattformsövergång med automatiska Bommar <2, 1>
17+469		<b><u>Segersäng (Ssä)</u></b>
17+607		Msi (Ssä 282<2>, Ssä 284<1>)
17+775		Msi (Ssä 232<2>, Ssä 234<1>)
17+829		Vsi, 31200 Segersängsvägen
18+049		Ubsi (Ssä L242)
18+169		Driftplatsgräns
19+549	<b>150/160</b>	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Hemfosa – (Älvsjö)</b> Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>150/160</b>	
21+947		Infsi (Hfa 222)
22+431		Vsi, 31203 Hemfosa
22+595		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <1>
22+737		<b><u>Hemfosa (Hfa)</u></b>
22+878		Msi (Hfa 232<2>, Hfa 234<1>)
23+445		Ublsi (Hfa U242, Hfa N272)
23+589		Driftplatsgräns
23+766	<b>130/140</b>	Hatavla
24+165	<b>125/135</b>	Hatavla
24+648	<b>130/140</b>	Hatavla
24+822- 24+824		Mblsi (Hfa U4, Hfa N4)
25+892	<b>120/130</b>	Hatavla
26+184- 26+185		Mblsi (Hfa U6, Hfa N6)
27+532	<b>110/120</b>	Hatavla

Nyh → Äs

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>110/120</b>	
27+654		Infsi (Ts 22, Ts 52)
27+962	<b>130/140</b>	Hatavla
28+369		<b><u>Tungelsta (Ts)</u></b>
28+494- 28+500		Msi (Ts 32<1>, Ts 62<2>)
28+566	160	Hatavla
29+554		<b>Krigslida (Kda) hst</b>
29+670		Msi (Ts 36<1>, Ts 66<2>)
29+696		Plattformsövergång med automatiska bommar <1, 2>
29+770		Ubsi (Ts U42, Ts N72)
29+870		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	160	
31+123		Infsi (Vhe 22, Vhe 52)
31+535		Strömbegränsningstavla
31+555		Msi (Vhe 82<Nedersta-spåret>)
31+700	a)	a) Hatavla sth <b>110/120</b> <4, 7>)
31+983- 32+120		Msi (Vhe 26<4>, Vhe 84<5>, Vhe 86<6>, Vhe 56<7>)
32+460		Msi (Vhe 32<1>, Vhe 34<2>, Vhe 62<3>)
32+338		<b><u>Västerhaninge (Vhe) *</u></b>
33+081		Ubsi (Vhe U42, Vhe N72)
33+215		Driftplatsgräns
33+372	<b>130/140</b>	Hatavla

Nyh → Äs

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>130/140</b>	
34+176		Infsi (Jbo 22, Jbo 52)
34+968		<b><u>Jordbro (Jbo) *</u></b>
35+121		Msi (Jbo 34<3>)
35+159		Msi (Jbo 32<2>, Jbo 62<1>)
35+590		Msi (Jbo 36<2>, Jbo 64<1>)
36+097		Ublsi (Jbo U42, Jbo N72)
36+217		Driftplatsgräns
37+196		Infsi (Hnd 22, Hnd 52)
37+376		Msi (Hnd 24<M>)
37+862		Msi (Hnd 32<2>, Hnd 62<1>)
37+675		<b><u>Handen (Hnd) *</u></b>
38+421		Ublsi (Hnd U42)
38+426		Ublsi (Hnd N72)
38+518		Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	
38+880			Detektor, varmgång/tjuvbroms
39+636			Mblsi (Hnd U4, Hnd N4)
40+015			<b>Vega (Vga) hp</b>
40+627	<b>110/120</b>	<b>110/120</b>	Hatavla
40+714			Mblsi (Hnd U6, Hnd N6)
42+050			Mblsi (Hnd U8, Hnd N8)
43+459			Infsi (Sksg 22, Sksg 52)
44+186			<b><u>Skogås (Sksg)</u></b>
44+562- 44+566			Msi (Sksg 32<2=U>, Sksg 62<1=N>)
45+077			Ublsi (Sksg U42, Sksg N72)
45+174			Driftplatsgräns
45+838			<b>Trångsund (Tåd) hp</b>
46+119	X	—	Mblsi (Sksg U4)
46+123	—	x	Mblsi (Sksg N4)
46+805	—	<b>105/115</b>	Hatavla

Nyh → Äs

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	<b>110/120</b>	<b>105/115</b>	
47+257			Infsi (Fas 22, Fas 52)
47+742		<b>105/115</b>	Hatavla
47+766			<b><u>Farsta strand (Fas) *</u></b>
47+935	100	—	Hatavla
48+307	—	<b>130/140</b>	Hatavla
48+518			Ublsi (Fas U42, Fas N72)
48+620			Driftplatsgräns
49+080	<b>120/130</b>	—	Hatavla
49+598			Mblsi (Fas U4, Fas N4)
49+640	—	<b>120/130</b>	Hatavla
50+230	—	<b>130/140</b>	Hatavla
50+712			Mblsi (Fas U6, Fas N6)
50+880			Vsi, 31248 Fagersjövägen (ATC)
50+897	<b>130/140</b>	—	Hatavla

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	
51+800			Infsi (Hön 22, Hön 52)
52+087			<b><u>Högdalen (Hön)</u></b>
52+285			Ublsi (Hön U42, Hön N72)
52+395			Driftplatsgräns
53+312			Mblsi (Hön U4, Hön N4)
54+272			Mblsi (Hön U6, Hön N6)
54+570	<b>75/80</b>	80	Hatavla, kurva
<b>Älvsjö</b>			
Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)			
	<b>U</b>	<b>N</b>	
	<b>75/80</b>	80	
54+957			Infsi (Äs 82, Äs 84)
55+350	100	100	Hatavla
55+480 =8+380			<b><u>Älvsjö (Äs) *</u></b>
8+343- 8+287			Msi (Äs 118<7>, Äs 120<8>)
7+790	x	x	Tunnel, Götalandstunneln 210 m
7+550	x	x	Msi (Äs 734<U3>, Äs 736<N3>)

**Nyh → Äs**

**Reservsidor D310-D312**

<b>FLEMINGSBERG → SÖDERTÄLJE SYD ÖVRE</b> via Södertälje hamn Lutningsförhållande max 17 ‰					
<b>Flemingsberg – Östertälje</b> Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	N1	N2	U2	U1	
	160	130	130	160	
14+850	x	x	x	x	Msi (Flb 21<6>, Flb 23<5>, Flb 53<4>, Flb 51<3>)
15+617	—	—	—	x	Msi (Flb 55<3>)
15+735	x	x	x	—	Msi (Flb 25<6>, Flb 27<5>, Flb 57<4>)
16+300	x	x	x	x	<b><u>Flemingsberg (Flb) *</u></b>
	x	—	—	x	A-signal
16+440	x	—	—	x	Msi (Flb 29<6>, Flb 59<3>)
16+470	—	x	x	—	Msi (Flb 33<5>, Flb 63<4>)
	N		U		
16+605	130		130		Hatavla
16+780	—		—		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <M>
17+015	x		x		Nedkopplingstavla
17+300	x		x		Msi (Flb 31<5>, Flb 61<4>)
18+090	x		x		Detektor, varmgång/tjuvbroms
18+400	x		x		Msi (Flb 39<5>, Flb 69<4>)
18+800	x		x		Ubsi (Flb N41, Flb U71)

## Flb → Söd → Söö

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<b>N</b>	<b>U</b>	
	130	130	
19+173			<b>Tullinge (Tul) hp</b>
19+450			Infsi (Uts 21, Uts 51)
19+765			<b><u>Utsikten (Uts)</u></b>
19+881	100	100	Hatavla, kurvor
19+900			Ublsi (Uts N41, Uts U71)
20+184			Tunnel, N Tullinge 200 meter
20+465			Driftplatsgräns
21+055			Mblsi (Uts N3, Uts U3)
21+191			Tunnel, S Tullinge 37 meter
21+476	120	120	Hatavla, kurvor

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	N	U	
	120	120	
22+225			Infsi (Tu 21, Tu 51)
23+256			<b><u>Tumba (Tu) *</u></b>
23+385- 23+480			Msi (Tu 31<1>, Tu 81<2>, Tu 83<3>, Tu 61<4>, Tu 63<5>)
23+900			Msi (Tu 37<1>, Tu 67<4>)
23+927	100	—	Hatavla
24+310	—	100	Hatavla
24+625			Ublsi (Tu N41, Tu U71)
24+795			Driftplatsgräns
25+550	110	110	Hatavla
25+630			Infsi (Södy 21, Södy 51)
25+643			Vsi, 31049 Vattravägen
25+910			<b><u>Söderby (Södy)</u></b>
26+320			Ublsi (Södy N41, Södy U71)

**Flb → Söd → Söö**

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	N	U	
	110	110	
26+858			Infsi (Gau 21, Gau 51)
26+920	—	90	Hatavla
27+255	—	110	Hatavla
27+257			<b><u>Garnudden (Gau) *</u></b>
27+522	100	100	Hatavla
27+584			Msi (Gau 31<1>, Gau 61<2>)
28+350			<b>Rönninge (Rön) hst</b>
28+500			Ublsi (Gau U71)
28+520			Ublsi (Gau N41) Placerad på höger sida
28+694			Driftplatsgräns
29+015	<b>100/</b> 115	<b>100/</b> 115	Hatavla
29+446			Tunnel, N Rönninge 118 meter
29+622			Tunnel, M Rönninge 32 meter
29+702			Tunnel, S Rönninge 261 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
30+330	<b>100/115</b>	Infsi (Dån 21, Dån 51)
30+527	<b>100/130</b>	Hatavla
30+671		<b><u>Dånviken (Dån)</u></b>
30+980		Ublsi (Dån N41, Dån U71)
31+965		Mblsi (Dån N3, Dån U3)
32+820		Infsi (Öte 21, Öte 51)
33+451		Msi (Öte 31<1>, Öte 61<2>)
34+240		<b><u>Östertälje (Öte)</u></b>
34+372- 34+373		Msi (Öte 121<1>, Öte 151<2>)
34+430	<b>80/100</b>	Hatavla, kurvor
34+476		Driftplatsgräns

Flb → Söd → Söö

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje hamn</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Östertälje – Södertälje syd övre)		
	<b>80/100</b>	<p data-bbox="683 667 1222 712">Längdmättningsförändring &lt;N&gt;</p> <p data-bbox="683 792 1222 837">Längdmättningsförändring &lt;U&gt;</p> <p data-bbox="580 913 1222 1061">Msi (Söd 123&lt;N&gt;, Söd 153&lt;U&gt;) Kontrollbekräftar rörlig bro vid Södertälje kanal</p> <p data-bbox="683 1093 855 1137">Brosignal</p> <p data-bbox="683 1169 960 1258">Rörlig bro, Södertälje kanal</p> <p data-bbox="580 1290 1152 1335">Msi (Söd 125&lt;N&gt;, Söd 155&lt;U&gt;)</p> <p data-bbox="778 1415 1359 1460" style="text-align: right;"><b>Södertälje hamn</b> forts nästa sida</p>
34+750= 35+000		
34+753= 35+000		
35+092- 35+093		
35+460		
35+530		
35+819- 35+821		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>80/100</b>	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
35+974	100	Hatavla <4=U>
35+985	80	Hatavla <5>
35+1014= 36+000		Längdmättningsjustering (14 m) <1=N>
35+1032= 36+000		Längdmättningsjustering (32 m) <4=U>
36+130	<b>80/100</b>	Hatavla <1=N>
36+194	100	Hatavla <2, 3>
36+253	<b>110/130</b>	Hatavla <1=N>
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
36+464- 36+471		Msi (Söd 131<1=N>, Söd 135<3>, Söd 137<4=U>)
36+515		Msi (Söd 133<2>)
36+726		Msi (Söd 183<7>)
36+729	<b>110/130</b>	Hatavla <1=N>, <3=U>
36+764		Msi (Söd 181<6>)
36+891		Msi (Söd 139<G>)
36+991		Msi (Söd 189<7>)
37+116	80	Hatavla <G>

## Flb → Söd → Söö

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Södertälje hamn – Bränninge)		
	<b>110/130a)</b>	a) 80<G>
37+764- 37+774		Msi (Söd 221<N>, Söd 251<U>, Söd 253<G>) Gräns mellan driftplatsdelar
38+179		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b> Annonseras som Södertälje syd
38+243		Ubsi (Söd N241, Söd U271)
38+259		Tunnel, Norra Strömstunneln 99 meter
38+365		Tunnel, Södra strömstunneln 65 meter
38+498- 38+502		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Södertälje hamn – Södertälje syd övre)		
	80a)	a) <b>110/130</b> <1=N>, <3=U>
37+764		Msi (Söd 253<G>) Gräns mellan driftplatsdelar
37+958		Ubsi (Söd L273)
38+057	70	Hatavla
(38+179)		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b>
38+186= 2+000		Längdmättningsförändring
2+103		Driftplatsgräns

**Flb → Söd → Söö**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Södertälje syd undre) – Södertälje syd övre</b> Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
2+450	70	Nedkopplingstavla
2+698	80	Hatavla
2+810		Vsi, 61854 Gläntavägen
(1+819)	80	<b><u>Södertälje syd övre (Söö) *</u></b>
3+138		Infsi (Söö19)
3+450		Tunnel, Tveta 93 meter
3+633	200	Hatavla
3+961		Ublsi (Söö L43)
4+061		Driftplatsgräns

**RESERVSIDOR 323-324**

**SÖDERTÄLJE SYD ÖVRE → FLEMINGSBERG**  
**via Södertälje hamn**

Lutningsförhållande max 17 ‰

**Södertälje syd övre – (Södertälje syd undre)**  
 Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)  
 (Riktning Almnäs – Södertälje hamn)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
4+061 (1+819)	200	Infsi (Söö 12)
3+633	160	<b><u>Södertälje syd övre (Söö) *</u></b>
3+543		Hatavla
3+375		Tunnel, Tveta 93 meter
3+138		Ublsi (Söö L44)
2+810	70	Driftplatsgräns
2+698		Vsi, 61854 Gläntavägen
2+456		Hatavla
		Nedkopplingstavla

**Söö → Söd → Flb**

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	70	
2+103		Infsi (Söd 224)
2+000= 38+186 (38+179)		Längdmättningsförändring
		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b>
38+057	80	Hatavla
37+815	80	Hatavla <G>
<b>Södertälje hamn</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Södertälje syd övre – Östertälje)		
	80	
37+764		Gräns mellan driftplatsdelar
37+115		Msi (Söd 118<G>)
36+729	100	Hatavla <3=U>, <1=N>
36+689		Msi (Söd 128<3=U>)
36+634		Msi (Söd 158<1=N>)
36+473	a)	a) Hatavla 95<3>, <b>80/90&lt;2&gt;</b> )
<b>Södertälje hamn</b> forts nästa sida		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
36+253	<b>80/100</b>	Hatavla<1=N>
36+288- 36+195		Msi (Söd 190<7>, Söd 192<6>, Söd 130<5>, Söd 132<4=U>, Söd 134<3=U2>, Söd 136<2=N2>, Söd 138<1=N>)
35+1032= 36+000		Längdmättningsjustering (32 m) <4=U>
35+1014= 36+000		Längdmättningsjustering (14 m) <1=N>
35+985- 35+956	<b>80/100</b>	Hatavla, kurvor <5>, <4=U>, <1=N>
35+766- 35+749		Msi (Söd 142<U>, Söd 172<N>) Kontrollbekräftar rörlig bro, Södertälje kanal
35+600		Brosignal
35+530		Rörlig bro, Södertälje kanal
35+266- 35+262		Msi (Söd 144<U>, Söd 174<N>)
35+000= 34+753		Längdmättningsförändring <U>
35+000= 34+750		Längdmättningsförändring <N>

## Söö → Söd → Flb

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje hamn</b>		
Södertälje hamn driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
(Riktning Södertälje syd övre – Södertälje centrum)		
	80	
37+764		Gräns mellan driftplatsdelar
37+115		Msi (Söd 118<G>)
36+729	100	Hatavla <3=U>, <1=N>
36+689		Msi (Söd 128<3=U>)
36+634		Msi (Söd 158<1=N>)
	<b>U2</b>	
	<b>N2</b>	
	<3>	
	<2>	
36+473	95	Hatavla
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
36+253	a)	a) Hatavla sth <b>80/100</b> <1=N>
36+288-		Msi (Söd 190<7>, Söd 192<6>, Söd 130<5>, Söd 32<4=U>, Söd 134<3=U2>, Söd 136<2=N2>, Söd 138<1=N>)
36+195		
36+000		Längdmätningen byter riktning <U2>, <N2>
		<b>Södertälje hamn</b> forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>U2 N2</b>	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
36+057	<b>80/95 80/90</b>	Hatavla
36+308	a)	a) Hatavla sth 40 <SL-depå> ATC börjar
36+329- 36+331		Msi (Söd 104<U2>, Söd 114<N2>)
36+521		Msi (Söd 992<SL-depå>)
36+535	b)	b) Hatavla sth 80 <SL-depå>
36+630= 37+000		Längdmättningsjustering (370 m) <U2>
36+635= 37+000		Längdmättningsjustering (365 m) <N2>
37+361- 37+370		Gräns mellan driftplatsdelar

## Söö → Söd → Flb

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Östertälje - Flemingsberg</b> Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
	<b>80/100</b>	
34+476		Msi (Öte 22, Öte 52) Driftplatsgräns
34+410	<b>100/130</b>	Hatavla
34+240		<b><u>Östertälje (Öte)</u></b>
33+604		Msi (Öte 32<2>, Öte 62<1>)
32+940		Ubsi (Öte U42, Öte N72)
32+820		Driftplatsgräns
31+965		Mbsi (Öte U4, N4)
30+980		Infsi (Dån 22, 52)
30+671		<b><u>Dånviken (Dån)</u></b>
30+504	<b>100/115</b>	Hatavla
30+330		Ubsi (Dån U42, Dån N72)
29+963		Tunnel, S Rönninge 261 meter
29+654		Tunnel, M Rönninge 32 meter
29+564		Tunnel, N Rönninge 118 meter
29+015	100	Hatavla

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
	100	100	
28+694			Infsi (Gau 22, Gau 52)
28+350			<b>Rönninge (Rön) hst</b>
28+295			Tavla fortsatt körtillstånd
28+148			Msi (Gau 32<2>, Gau 62<1>)
27+639			Msi (Gau 34<2>, Gau 64<1>)
27+522	110	110	Hatavla
27+257			<b><u>Garnudden (Gau) *</u></b>
27+255	90	—	Hatavla
26+920	110	—	Hatavla
26+980			Ubsi (Gau U42, Gau N72)
26+858			Driftplatsgräns
26+320			Infsi (Södy 22, Södy 52)
25+910			<b><u>Söderby (Södy)</u></b>
25+670			Ubsi (Södy U42, Södy N72)
25+643			Vsi, 31049 Vattravägen
25+630			Driftplatsgräns

## Söö → Söd → Flb

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	U	N	
25+550	100	100	Hatavla
24+795			Infsi (Tu 22, Tu 52)
24+310	120	—	Hatavla
23+927	—	120	Hatavla
23+900			Msi (Tu 26<4>, Tu 56<1>)
23+256			<b><u>Tumba (Tu) *</u></b>
23+165- 23+140			Msi (Tu 94<3>, Tu 92<2>)
22+980- 22+930			Msi (Tu 32<4>, Tu 62<1>)
22+720			Msi (Tu 34<5>)
22+225			Ublsi (Tu U42, Tu N72)
21+476	100		Hatavla
21+255			Mblsi (Tu U4, Tu N4)
21+228			Tunnel, S Tullinge 37 meter
20+465			Infsi (Uts 22, Uts 52)
20+384			Tunnel, N Tullinge 200 meter
19+880	130		Hatavla
19+765			<b><u>Utsikten (Uts)</u></b>
19+450			Ublsi (Uts U42, Uts N72)

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	130				
19+173					<b>Tullinge (Tul) hp</b>
	<b>U</b>		<b>N</b>		
	130		130		
18+800	x		x		Infsi (Flb 22, Flb 52)
18+090	x		x		Detektor, varmgång/tjuvbroms
17+765	x		x		Msi (Flb 24<4>, Flb 54<5>)
17+065	x		x		Nedkopplingstavla
16+750	x		x		Msi (Flb 26<4>, Flb 56<5>)
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	
	160	130	130	160	
16+570	—	—	—	—	Msi (Flb 82<M>)
16+272	x	x	x	x	<b><u>Flemingsberg (Flb) *</u></b>
	x	—	—	x	A-signal
16+065	160	—	—	160	Hatavla
16+075	x	x	x	x	Msi (Flb 28<3>, Flb 34<4>, Flb 64<5>, Flb 58<6>)
15+795- 15+792	—	x	x	x	Msi (Flb 36<4>, Flb 66<5>, Flb 62<6>)
15+676	x	—	—	—	Msi (Flb 32<3>)

**Söö → Söd → Flb**

**RESERVSIDOR 334-336**

## SÖDERTÄLJE CENTRUM → JÄRNA

Lutningsförhållande max 18 ‰

### Södertälje centrum – Södertälje hamn

Södertälje hamn driftplats  
System H. ATC (Fjtkl Cst)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
37+957	Enl. hsi	<b><u>Södertälje centrum (Söc) *</u></b>
37+941- 37+937		Msi (Söd 347<4>, Söd 345<3>, Söd 343<2>, Söd 341<1>)
37+811- 37+755		Msi (Söd 337<4>, Söd 335<3>, Söd 333<2>, Söd 331<1>)
37+716- 37+710	80	Hatavla <N2>, <U2>
37+526- 37+521	80/85	Hatavla <N2>, <U2>
37+355		Gräns mellan driftplatsdelar <N2>
37+306- 37+305		Msi (Söd 101<N2>, Söd 111 <U2>) Söd 111 med riktningssignal. Pil mot SL-depå. Släckt mot Söd.
36+635= 37+000		Längdmättningsjustering <N2>
36+630= 37+000		Längdmättningsjustering <U2>

**Södertälje hamn** forts nästa sida

Söc → Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>80/85</b>	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
36+535	d)	d) Hatavla sth 40 <SL-depå>
36+308	e)	e) Hatavla sth 20 <SL-depå> ATC slutar
36+284		Msi (Söd 103<N2=2>, Söd 113<U2=3>)
36+000		Längdmätning byter riktning<N2,U2>
36+130	<b>80/100</b>	Hatavla <1=N>
36+194	100	Hatavla <2, 3>
36+253	<b>110/130</b>	Hatavla <1=N>
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
36+464- 36+471		Msi (Söd 131<1=N>, Söd 135<3>, Söd 137<4=U>)
36+515		Msi (Söd 133<2>)
36+726		Msi (Söd 183<7>)
36+729	<b>110/130</b>	Hatavla <1=N>, <3=U>
36+764		Msi (Söd 181<6>)
36+891		Msi (Söd 139<G>)
36+991		Msi (Söd 189<7>)
37+116	80	Hatavla <G>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Södertälje hamn – Bränninge)		
	<b>110/130a)</b>	a) 80<G>
37+764- 37+774		Msi (Söd 221<N>, Söd 251<U>, Söd 253<G>) Gräns mellan driftplatsdelar
38+179		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b> Annonseras som Södertälje Syd
38+243		Ubsi (Söd N241, Söd U271)
38+259		Tunnel, Norra Strömstunneln 99 meter
38+365		Tunnel, Södra Strömstunneln 65 meter
38+498- 38+502		Driftplatsgräns

Söc → Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Södertälje hamn – Södertälje syd övre)		
	80a)	a) <b>110/130</b> <1=N>, <3=U>
37+764		Msi (Söd 253<G>) Gräns mellan driftplatsdelar
37+958		Ubsi (Söd L273)
38+057	70	Hatavla
(38+179)		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b>
38+186= 2+000		Längdmättningsförändring
2+103		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>(Södertälje syd undre) – (Järna)</b>		
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
38+836= 39+000	<b>110/130a)</b>	a) 80<G>  Längdmättningsjustering (164 m)
39+000 39+507 39+830= 40+000 40+646	<b>120/130</b>	Hatavla  Mblsi (Söd N3, Söd U3)  Längdmättningsjustering (170 m)  Vsi, 31066 Grindstugan
40+885 41+408 41+545		Infsi (Bre 21, Bre 51)  <b><u>Bränninge (Bre)</u></b>  Ublsi (Bre N41, Bre U71)
41+667  42+630 42+649 42+809 43+280	<b>100/125</b>    <b>130</b>	Tunnel, Bränninge N 139 meter Bränninge U 133 meter  Mblsi (Bre N3, Bre U3)  Vsi, 31067 Gliasjön  Hatavla, kurva  Hatavla

Söc → Jn

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Järna</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Bränninge – Mölnbo)					
	<b>N</b>		<b>U</b>		
	130		130		
44+593	x		x		Infsi (Jn 23, Jn 53)
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	<b>170/</b>	130	130	<b>170/</b>	
	200			200	
45+070	—	<b>130/</b>	<b>130/</b>	—	Hatavla
		140	140		
45+172	<b>180/</b>	—	—	<b>180/</b>	Hatavla
	230			230	
46+057	x	x	x	x	Msi (Jn 25, Jn 27, Jn 57, Jn 55)
46+166- 46+186	<b>160/</b>	—	—	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
46+953	x	x	x	x	Msi (Jn 85, Jn 87, Jn 97, Jn 95)
47+930= 48+000	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (70 m)
<b>Järna</b> forts nästa sida					

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	<b>Järna</b> forts. från föreg. sida
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130/</b>	<b>160/</b>	
	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
48+022	x	x	x	x	Msi (Jn 31, Jn 33, Jn 63, Jn 61) Jn 31 och Jn 61 med riktningssignal. N = Mot Nk Släckt = mot K
48+200	—	—	—	—	Msi (Jn 65<5>)
	<b>N1</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>		
	<1>	<3>	<4>		
49+315	x	x	x		Msi (Jn 39, Jn 69, Jn 67) Jn 39 och Jn 67 med riktningssignal. N = mot Nk Släckt = mot K
	<b>N</b>	<b>U</b>			
	<b>160/200</b>	<b>160/200</b>			
49+937	x		x		Ublsi (Jn N41, Jn U71)
50+060	x		x		Driftplatsgräns

Söc → Jn

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
<b>Järna</b>					
System H. ATC (Fjtkl Cst)					
(Riktning Bränninge – Hölö)					
	N		U		
	130		130		
44+593	x		x		Infsi (Jn 23, Jn 53)
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	<b>170/</b>	130	130	<b>170/</b>	
	200			200	
45+070	—	<b>130/</b>	<b>130/</b>	—	Hatavla
		140	140		
45+172	<b>180/</b>	—	—	<b>180/</b>	Hatavla
	230			230	
46+057	x	x	x	x	Msi (Jn 25, Jn 27, Jn 57, Jn 55)
46+166- 46+186	<b>160/</b>	—	—	<b>160/</b>	Hatavla
	200			200	
46+953	x	x	x	x	Msi (Jn 85, Jn 87, Jn 97, Jn 95)
47+930= 48+000	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (70 m)
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
<b>Järna forts nästa sida</b>					

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>N1</b>	<b>N2</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>	<b>Järna</b> forts från föreg. sida
	<1>	<2>	<3>	<4>	
	160/ 200	130/ 140	130/ 140	160/ 200	
48+022	x	x	x	x	Msi (Jn 31, Jn 33, Jn 63, Jn 61) Jn 31 och Jn 61 med riktningssignal, N = mot Nk, Släckt = mot K)
48+200	—	—	—	—	Msi (Jn 65<5>)
	<b>N1</b>	<b>U2</b>	<b>U1</b>		
	<1>	<3>	<4>		
49+315	x	x	x		Msi (Jn 39, Jn 69, Jn 67) Jn 39 och Jn 67 med riktningssignal, N = mot Nk Släckt = mot K
	<b>NNk</b>			<b>UNk</b>	
49+637= 1+516					Längdmättnings- förändring
2+280					Nedkopplingstavla
2+924= 3+000					Längdmättnings- förkortning (76 m)
3+048- 3+096					Msi (Jn 45, Jn 47)
3+440					Ublsi (Jn L43)
3+465		<b>140/160</b>			Hatavla
3+652					Driftplatsgräns

**Söc → Jn**

**RESERVSIDOR 346-348**

<b>JÄRNA → SÖDERTÄLJE CENTRUM</b>					
<b>Lutningsförhållande max 18 ‰</b>					
<b>Järna – (Södertälje syd undre)</b>					
Dubbspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)					
Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>U</b>			<b>N</b>	
	<b>160/200</b>			<b>160/200</b>	
50+060	x			x	Infsi (Jn 22, Jn 52)
	<b>U1</b>	<b>U2</b>			<b>N1</b>
48+739	x	x			x
48+470	—			—	Msi (Jn 80<Kungsörnen>)
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	
	<b>160/200</b>	130	130	<b>160/200</b>	
48+018	x	x	x	x	<b><u>Järna (Jn) *</u></b>
48+000= 47+930	x	x	x	x	Längdmättningsjustering (70 m)
47+730	—	<b>130/140</b>	<b>130/140</b>	—	Hatavla
<b>Järna forts nästa sida</b>					

Jn → Söc

Km	Sth				Signaler, tpl m.m.
	<b>U1</b>	<b>U2</b>	<b>N2</b>	<b>N1</b>	<b>Järna</b> forts från föreg. sida
	<b>160/</b>	<b>130/</b>	<b>130</b>	<b>160/</b>	
	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	
47+593	x	x	x	x	Msi (Jn 32<4>, Jn 34<3>, Jn 64<2>, Jn 62<1>)
47+477	—	—	—	—	Msi (Jn 36<5>)
47+194	x	x	x	x	Msi (Jn 38<4>, Jn 40<3>, Jn 70<2>, Jn 68<1>)
46+294	x	x	x	x	Msi (Jn 46<4>, Jn 48<3>, Jn 78<2>, Jn 76<1>)
46+166	<b>180/</b>	—	—	<b>180/</b>	Hatavla
	<b>230</b>			<b>230</b>	
45+280	x	x	x	x	Msi (Jn 20<4>, Jn 28<3>, Jn 58<2>, Jn 50<1>)
45+152	<b>200/</b>	—	—	<b>200/</b>	Hatavla
	<b>250</b>			<b>250</b>	
44+930	—	<b>130/</b>	<b>130/</b>	—	Hatavla
		<b>140</b>	<b>140</b>		
	<b>U</b>		<b>N</b>		
	<b>130/140</b>		<b>130/140</b>		
44+710	x		x		Ubsi (Jn U44, JnN74)
44+593	x		x		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
43+280	<b>100/130</b>	Hatavla
42+789	<b>120/130</b>	Hatavla
42+690		Mblsi (Jn U4, N4)
42+650		Vsi, 31067 Gliasjön
41+806		Tunnel, Bränninge N 139 meter
41+800		Tunnel, Bränninge U 133 meter
41+545		Infsi (Bre 22, Bre 52)
41+221		<b><u>Bränninge (Bre)</u></b>
41+005		Ublsi (Bre U42, N72)
40+885		Driftplatsgräns

Jn → Söc

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
40+646	120/130	Vsi, 31066 Grindstugan
40+000= 39+830		Längdmättningsjustering (170 m)
39+807		Mblsi (Bre U4, Bre N4)
39+000	110/130	Hatavla
39+000= 38+837		Längdmättningsjustering (163 m)
<b>Södertälje syd undre</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst)		
38+502- 38+498		Infsi (Söd 222<U>, Söd 252<N>)
38+430		Tunnel, Södra Strömstunneln 65 meter
38+358		Tunnel, Norra Strömstunneln 99 meter
38+179		<b><u>Södertälje syd undre (Söu) *</u></b> Annonseras som Södertälje syd
38+104		Msi (Söd 232<U>, Söd 262<N>)
37+815	80	Hatavla <G>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje hamn</b> Södertälje hamn driftplats System H. ATC (Fjtkl Cst) (Riktning Bränninge – Östertälje)		
	<b>110/130a)</b>	a) 80<G>
37+774- 37+764		Gräns mellan driftplatsdelar
37+185- 37+184		Msi (Söd 122<U>, Söd 152<N>)
37+115		Msi (Söd 118<G>)
36+729	100	Hatavla <3=U>, <1=N>
36+689		Msi (Söd 128<3=U>)
36+634		Msi (Söd 158<1=N>)
36+473	a)	a) Hatavla sth 95<3>, 80/90<2>
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
<b>Södertälje hamn</b> forts nästa sida		

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
36+253	<b>80/100</b>	Hatavla<1=N>
36+288- 36+195		Msi (Söd 190<7>, Söd 192<6>, Söd 130<5>, Söd 132<4=U>, Söd 134<3=U2>, Söd 136<2=N2>, Söd 138<1=N>)
35+1032= 36+000		Längdmättningsjustering (32 m) <4=U>
35+1014= 36+000		Längdmättningsjustering (14 m) <1=N>
35+985- 35+956	<b>80/100</b>	Hatavla, kurvor <5>, <4=U>, <1=N>
35+766- 35+749		Msi (Söd 142<U>, Söd 172<N>) Kontrollbeträffar rörlig bro, Södertälje kanal
35+600		Brosignal
35+530		Rörlig bro, Södertälje kanal
35+266- 35+262		Msi (Söd 144<U>, Söd 174<N>)
35+000= 34+753		Längdmättningsförändring <U>
35+000= 34+750		Längdmättningsförändring <N>
34+476		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
<b>Södertälje hamn – Södertälje centrum</b>		
Södertälje hamn driftplats		
System H. ATC (Fjtkl Cst)		
(Riktning Bränninge – Södertälje centrum)		
	<b>110/130a)</b>	b) 80<G>
37+774-		Gräns mellan driftplatsdelar
37+764		
37+185-		Msi (Söd 122<U>, Söd 152<N>)
37+184		
37+115		Msi (Söd 118<G>)
36+729	100	Hatavla <3=U>, <1=N>
36+689		Msi (Söd 128<3=U>)
36+634		Msi (Söd 158<1=N>)
	<b>U2 N2</b>	
	<3> <2>	
36+473	95 <b>80/90</b>	Hatavla
36+351		<b><u>Södertälje hamn (Söd) *</u></b>
36+253	b)	b) Hatavla sth <b>80/100</b> <1=N>
36+288-		Msi (Söd 190<7>, Söd 192<6>, Söd 130<5>, Söd 132<4=U>, Söd 134<3=U2>, Söd 136<2=N2>, Söd 138<1=N>)
36+195		
36+000		Längdmätningen byter riktning <U2>, <N2>
		<b>Södertälje hamn forts nästa sida</b>

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	<b>U2 N2</b>	<b>Södertälje hamn</b> forts från föregående sida
36+057	<b>80/85 80/85</b>	Hatavla
36+308	a)	a) Hatavla sth 40 <SL-depå> ATC börjar
36+329- 36+331		Msi (Söd 104<U2>, Söd 114<N2>)
36+521		Msi Söd (992<SL-depå>)
36+535	b)	b) Hatavla sth 80 <SL-depå>
36+630= 37+000		Längdmättningsjustering (370 m) <U2>
36+635= 37+000		Längdmättningsjustering (365 m) <N2>
37+305	80	Hatavla
37+355- 37+359		Msi (Söd 302<U2>, Söd 312<N2>) Gräns mellan driftplatsdelar
37+957		<b><u>Södertälje centrum (Söc) *</u></b>
37+937- 37+941		Msi (Söd 348<1>, Söd 346<2>, Söd 344<3> Begränsad sikt, Söd 342<4>)
38+064		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock (358<1>, 356<2>, 354<3>, 352<4>)

**TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER**

ALLMÄN INFORMATION .....	3
ARLANDA .....	4
AVESTA KRYLBO .....	5
BRISTA .....	6
BRODDBO .....	6
BRO(Driftplats) .....	6
BRO(driftplatsdel) .....	7
BRO NYGÅRD .....	7
BÅLSTA.....	8
ENKÖPING .....	8
FARSTA STRAND .....	9
FLEMINGSBERG.....	9
FLEN .....	9
GARNUDDEN .....	10
GNESTA.....	10
HAGALUND.....	11
HANDEN.....	17
HEBY.....	17
HUDDINGE .....	17
HUVUDSTA .....	18
HÄGGVIK.....	18
JORDBRO .....	19
JÄRLÅSA.....	20
JÄRNA.....	20
KALLHÄLL .....	21
KARLBERG.....	21
KATRINEHOLMS CENTRAL.....	22
KNIVSTA.....	22

KOLKE.....	23
KUNGSÄNGEN.....	23
KVARNÄNGEN .....	24
LUNDBY .....	24
MALMSJÖ .....	24
MÄRSTA.....	25
NYNÄSHAMN .....	26
NYNÄSHAMNS CENTRUM.....	26
ROSERSBERG.....	27
ROTEBRO.....	27
SALA.....	27
SKEBOKVARN .....	28
SKÖLDINGE .....	28
SOLLENTUNA.....	28
SOLNA.....	29
SPÅNGA .....	30
STJÄRNHOV .....	30
STOCKHOLM .....	31
STOCKHOLMS CENTRAL.....	32
STOCKHOLM CITY .....	34
STOCKHOLMS NORRA .....	35
STOCKHOLM ODENPLAN .....	35
STOCKHOLMS SÖDRA.....	36
SÖDERTÄLJE CENTRUM.....	37
SÖDERTÄLJE HAMN .....	38
SÖDERTÄLJE SYD UNDRE.....	39
SÖDERTÄLJE SYD ÖVRE.....	39
TOMTEBODA BANGÅRD.....	40
TOMTEBODA ÖVRE .....	44

TORTUNA .....	44
TUMBA .....	44
ULRIKSDAL .....	45
UPPLANDS VÄSBY .....	45
UPPSALA.....	45
UPPSALA CENTRAL .....	46
UPPSALA NORRA.....	47
VÄRTAN.....	47
VÄSTERHANINGE.....	47
ÅRSTABERG.....	48
ÄLVSJÖ.....	49
ÄLVSJÖ GODSBANGÅRD.....	50
ÖSMO .....	51

## **ALLMÄN INFORMATION**

Lokala instruktioner som berör förare och/eller banpersonal finns för följande trafikplatser (märkta med \* efter namnet i linjebeskrivningen) De schematiska spårskisserna ska ses som en enklare skiss över trafikplatserna. De är varken skalenliga eller proportionella i förhållandet mellan avbildade spår och verkligheten. Skisserna visar inte heller vilka spår som är upplåtna för trafikverksamheter.

- Tjocka streck symboliserar huvudspår.
- Smala streck symboliserar sidospår.
- 1 Spårens beteckningar visas strax ovanför strecket för respektive spår.
- Heldragna streck är infrastruktur tillhörande Trafikverket.
- Hackade streck visar anslutande infrastruktur tillhörande andra infrastrukturförvaltare.
- Cst Text vid sidan av streck visar att spåret fortsätter utanför trafikplatsen till annan plats.

**ARLANDA****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER****Omfattning av Arlanda driftplats**

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Blackvreten	Bvr	Arn
Arlanda nedre	Arne	Arn
Arlanda södra	Arns	Arn
Arlanda norra	Arnn	Arn
Arlanda central	Arnc	Arn

**FÖRBUD MOT TRAFIKERING MED MOTORVAGNSÄTT I X50-SERIEN**

Driftplatsdelarna Arlanda södra och Arlanda norra får inte trafikeras med motorvagnsätt i X50-serien. Detta är utmärkt med skyltar ”stopp för X50-serien” vid driftplatsdelsgränsen mellan Arlanda nedre och Arlanda södra.

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får utan att stanna vid Arn 128 övergå i växling till depån (Blackvreten).

**VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågfärd vid Arn 323 (Arlanda norra) och vid Arn 157 (Blackvreten).

**VÄXLING PÅ ARLANDA SÖDRA OCH ARLANDA NORRA**

På Arlanda södra, spår 4 och 5, samt på Arlanda norra, spår 6 och 7, finns förhöjd plattform (1150 mm över rök) vilket medför risk för klämskador vid åkning utanpå fordon. Det är därför förbjudet att åka utanpå fordon vid passerande av dessa plattformar.


## AVESTA KRYLBO

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Dvsi 98 gäller för två spår, båda spåren till höger om signalen.

#### Parkeringsspår (TTJ modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <9>, <10>, <15-21>, <50>, <kajspår>, <stick>, <samtliga sidospår utan beteckning>

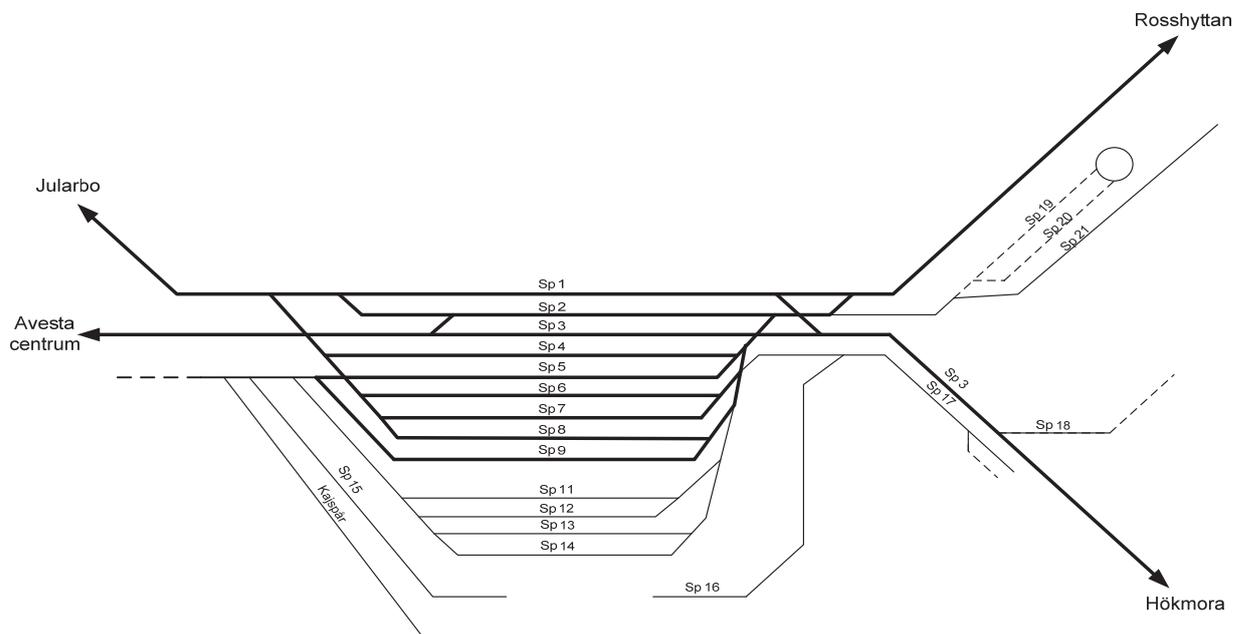

**BRISTA****TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid infartssignal 21, 51 eller mellansignal 22, 52 övergå i växling till spår 3, 5 och 6.

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <sky1>, <sky2>

**BRODDBO****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <3>

**BRO(Driftplats)**

Omfattning av Bro driftplats

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Bro	Bro	Bro
Bro Nygård	Brny	Bro

**Bro** fortsätter på nästa sida

**Bro** fortsätter från föregående sida

**BRO(driftplatsdel)**

**Driftplatsinstruktioner**

Se Bro driftplats

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
 (TTJ, modul 8 HM 4.17)**

- Tågferd får efter att ha stannat vid msi 363 eller 383 övergå i växling till depån eller KF.

**VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD  
 (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågferd från SL-depå vid dvti 392 och från KF vid dvti 394.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <4>, <skysp>

**BRO NYGÅRD**

**Driftplatsinstruktioner**

Se Bro driftplats

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
 (TTJ, modul 8 HM 4.17)**

- Tågferd får utan att stanna vid msi 284 övergå i växling till SL-depå.

**BÅLSTA****TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 80 övergå i växling till spår 3.

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <3>, <4>, <sky1>, <sky2>

**ENKÖPING****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <10>, <11>, <12>, <ut1>, <ut2>, <skysp>, <sky1>, <sky2>

**FARSTA STRAND**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <3>, <sky1>

**FLEMINGSBERG**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	Spår <M>	
Sidospår		-

**FLEN**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <5>, <skysp>, <sky3>, <sky4>

**GARNUDDEN****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<inga sidospår är parkeringsspår>

**GNESTA****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <h1>

## **HAGALUND**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **INDELNING AV SPÅR**

Driftsbangården	Spår 16 – 45
Mellanbangården	Spår 3 – 22
Vagnhallsbangården	Spår 2 – 15
Vagn- och heltågsverkstadsbangården	Spår 46 – 58
Lokverkstadsbangården	Svarvspåret – spår B22
Interfleet	Spår L1 – L2, 93
Utdragsspåren	Västra utdraget-högra utdraget
Kurvan	Växelgatorna mellan driftsbangården och mellanbangården

### **VÄXLING UTAN UPPSIKT**

På utdragsspåren norr om vägbron (Sjövägen) får fordon framföras utan uppsikt i rörelseriktningen.

**Hagalund** fortsätter på nästa sida

**Hagalund** fortsätter från föregående sida

## **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

- Tågfärd får utan att stanna övergå i växling vid dvti 100, 102, 104, 106, 108, 110, 122, 124 eller 126 till Hagalund.
- Tågfärd får efter att ha stannat vid So 1104 eller 1106 övergå i växling till spår 20 eller spår B1 i Hagalund.
- Tågfärd får efter att ha stannat vid So 1146 eller 1148 övergå i växling till Hagalund.
- Tågfärd får utan att stanna övergå i växling vid So 1276 till spår D1 och D2.
- Tågfärd får efter att ha stannat övergå i växling vid msi So 1278 till spår D1.

## **VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågfärd från Hagalund mellanbangården, vid driftplatsdelsgränsen.

## **VÄXLING ÖVRIGT**

Starttillstånd för växling krävs för växling på den signalreglerade delen av Hagalund, starttillstånd för växling ges antingen muntligt från fjtkl eller genom signalbesked ”rörelse tillåten, fri väg” eller ”rörelse tillåten, hinder finns”. Växlingsrörelser som kommer in på det signalreglerade området norrifrån eller startar på något av driftbangårdens spår 16 – 45 får dra fram till första dvärgsignal för att där inhämta starttillstånd.

För icke signalreglerade spår gäller reglerna enligt TTJ.

**Hagalund** forts nästa sida

**Hagalund** forts från föregående sida

SJAB anses växla på båda växlingsområdena dygnet runt veckans alla dagar.

Euromaint växlar på växlingsområde ”Heltågverkstadsbangården”  
mån – fre kl. 6.00 – 20.00 och lör – sön kl. 7.00 – 17.00.

Telefonnummer för samråd finns i avdelning C.

### **Växlingsområde ”Heltågverkstadsbangården”**

- Spår 43 – 45 Driftbangården
- Spår 46 – 57 Nya heltågsverkstaden
- Västra utdraget

### **Växlingsområde ”Driftbangården”**

- Växelgatan mot driftbangården spår 16 – 42
- Växelgatan mot nya vagnhallen spår 7 – 15
- Tvättspåret
- Högra utdraget

## **UPPSTÄLLNING AV LOK**

### **Ankommande ellok**

Växlarna till spåren B13-15 är manövrerbara från en manövertavla placerad i södra änden av spåren. På manövertavlan finns tryckknappar där man kan välja önskat spår. När växlingsväg är lagd tänds en vit kontrollampa. Växlingsvägen är då låst i en minut.

**Hagalund** forts nästa sida

**Hagalund** forts från föregående sida


**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <A8>, <A9>, <11>, <12>, <13>, <14>, <15>, <16>, <17>, <18>, <18a>, <18b>, <19>(växlingsgata kurvan vxl 121-243)>, <19a>, <19b>, <20>(driftsbangården), <22>(driftsbangården), <23>(vxl 251-210), <27>(vxl 261-235), <32>, <33>, <34>, <35>, <36>, <37>, <38>, <39>, <40>, <41>, <42>, <43>, <44>, <93>, <B1>, <D1>, <utd>, <ut1>, <ut2>, <L1>, <L2>, <samtliga sidospår utan beteckning>

**Hagalund** forts nästa sida

**Hagalund** forts från föregående sida


Spårskiss 1

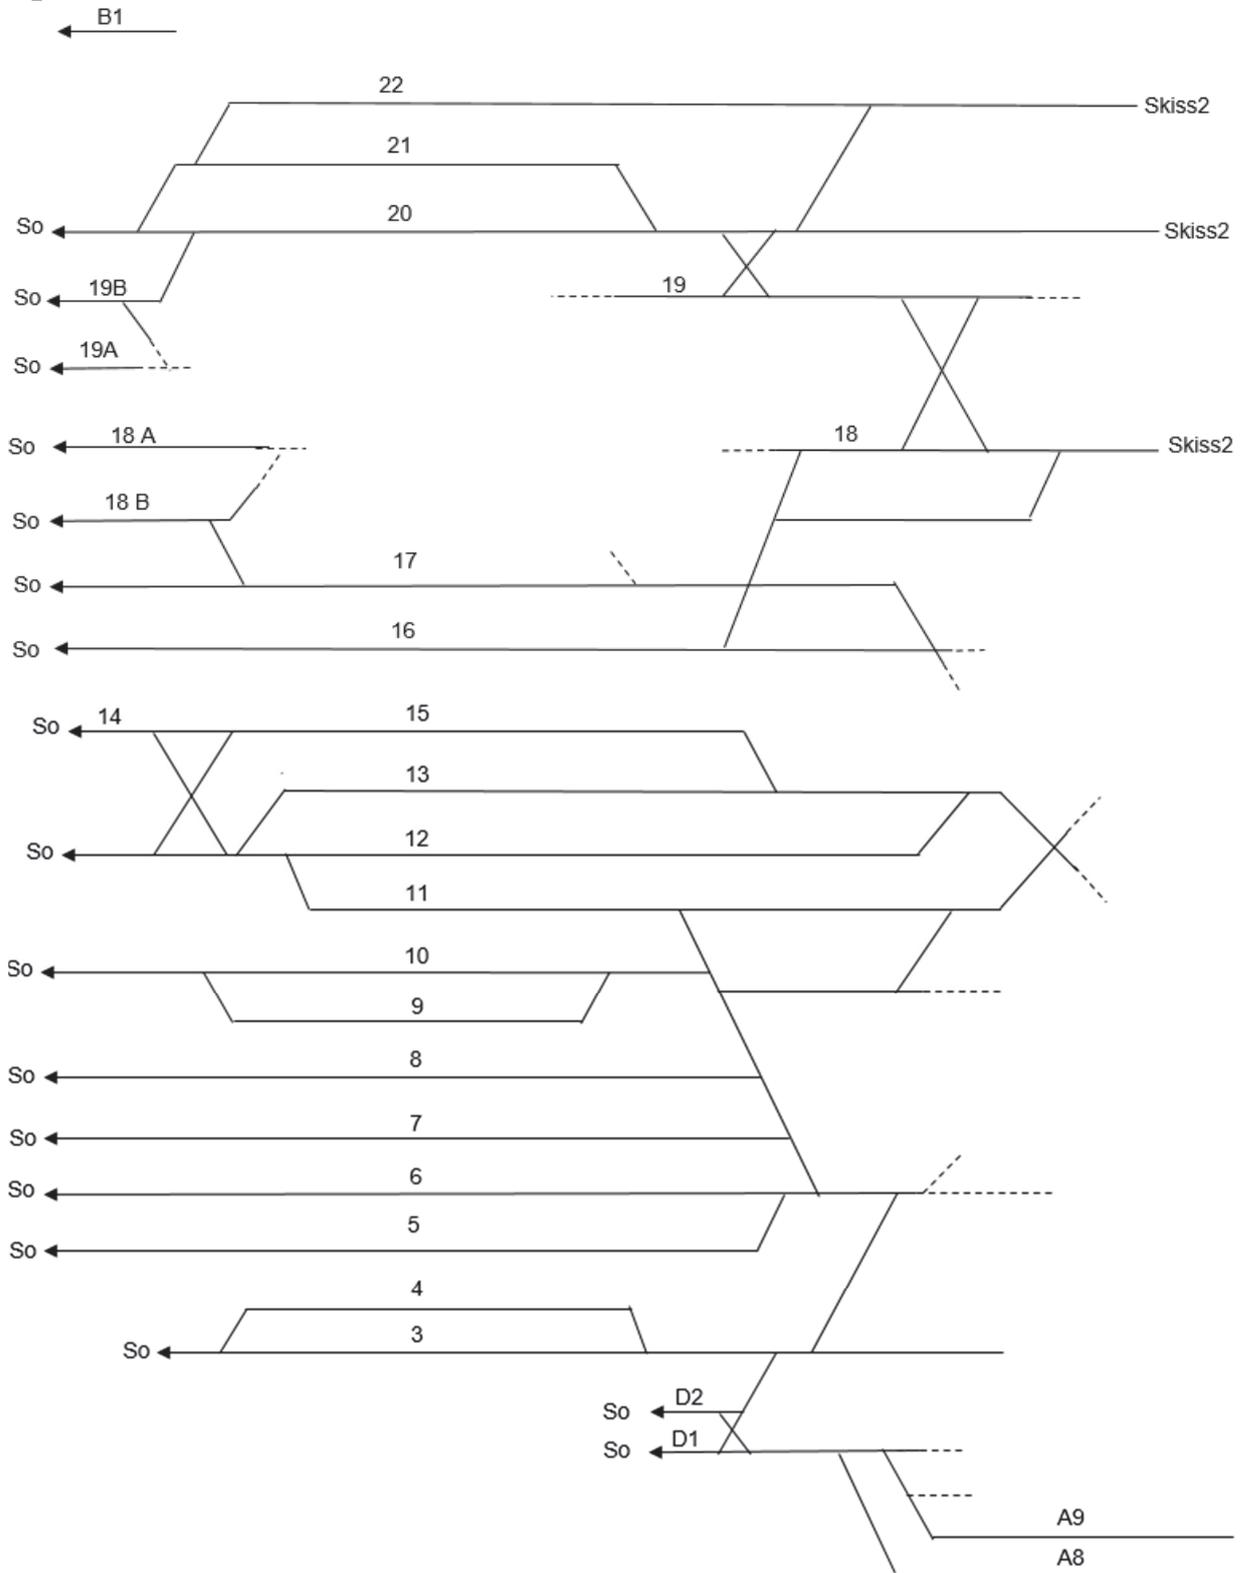

**Hagalund** forts nästa sida

**Hagalund** forts från föregående sida

Spårskiss 2

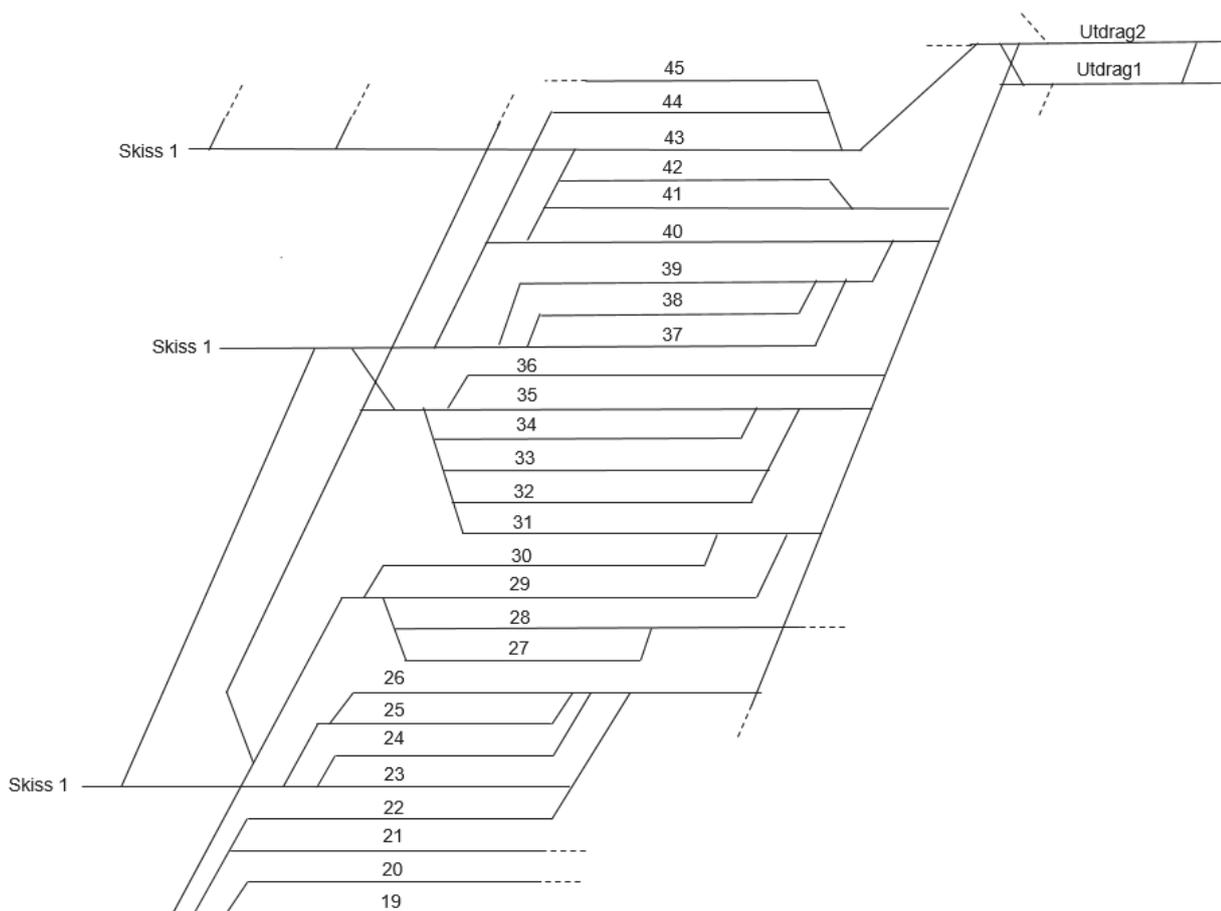

**HANDEN**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <M>

**HEBY**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <2>, <3>, <4>

**HUDDINGE**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <sky1>, <sky2>, <V>, <V1>, <V2>

**HUVUDSTA****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

**RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Riktningssignal, som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot Citybanan, är uppsatt vid:

**Msi 311 och 315.**

Förare som observerar upptänd riktningssignal, och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Citybanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <sky1>, <sky2>

**HÄGGVIK****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <7>, <7a>, <7b>

**JAKOBSBERG**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <sid1>, <sid2>, <sky1>, <sky2>


**JORDBRO**

**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING  
 (TTJ, modul 10HMS 3.4)**

Vid samtliga plankorsningar gäller sth 10 km/h.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	Spår <3>	
<b>Sidospår</b>		Spår <4>, <6>, <7>, <8>, <9>, <sky1>, <sky2>, <ut1>

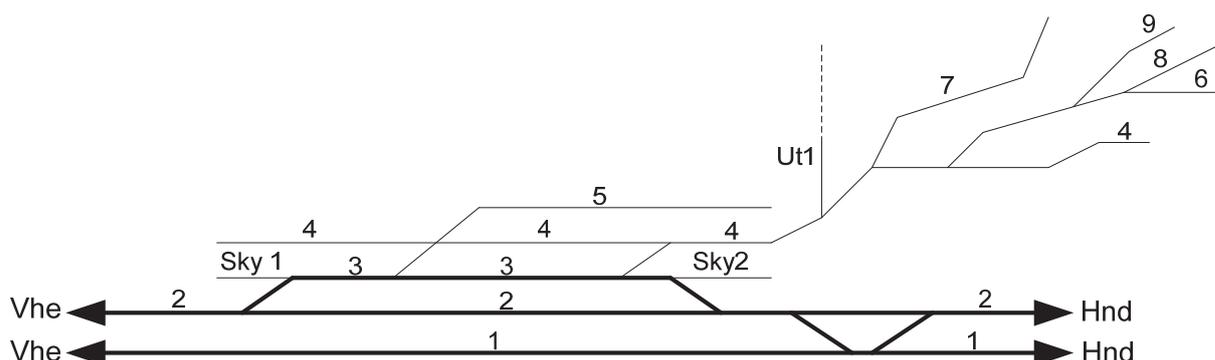

**JÄRLÅSA****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <1>, <skyl1>, <samtliga sidospår utan beteckning>

**JÄRNA****RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Riktningssignal finns invid mellansignalerna 31, 39, 61 och 67. Den visar bokstaven N med vitt fast sken när ”kör” visas (tågväg lagd) mot Hölö (Nyköping). I annat fall är den släckt.

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 61, 63 eller 65 övergå i växling till kungsörnen.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		<inga sidospår är parkeringspår>

## KALLHÄLL

### TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING

(TTJ, modul 8HM 4.17)

Tågford får efter att ha stannat vid signalerna 33 och 63 övergå till växling mot spår M.

Tågford får efter att ha stannat vid infartssignal Khä 24 eller Khä 54 övergå till växling mot spår 2, 3, 4 eller 5.

Tågford/ spärrford får efter att ha stannat vid infartssignal Khä 22 övergå till växling mot spår 7.

#### Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <7>

## KARLBERG

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Se Stockholm

#### Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <F1>, <F2>

**KATRINEHOLMS CENTRAL**

Tågfärd får efter att ha stannat vid mellansignal 34 övergå till växling in bakom dvärgsignal 49.

Tågfärd får efter att ha stannat vid mellansignal 64 eller 66 övergå till växling in bakom signal 97.

Växling får inleda tågfärd från spår 6 vid mellansignal 97.

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		<1s>, <2s>, <6>, <7>, <8>, <9>, <11>, <12>, <30>, <31>, <32>, <33>, <34>, <40>, <skyspår>, <skyl1>, <skysp5>, <sky-bv>

**KNIVSTA****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <4>, <137a-b>, <stick>

**KOLKE**

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <sky1>, <sky2>

**KUNGSÄNGEN**

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
 (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågferd får efter att ha stannat vid msi 34 eller 64 övergå i växling till spår 13.

**VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD  
 (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågferd från spår 13 vid msi 81.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		-

**KVARNÄNGEN****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Nynäshamn

**LUNDBY****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <bv-stick>, <skyl>

**MALMSJÖ****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <skyl>

## MÄRSTA

### TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING

(TTJ, modul 8HM 4.17)

- Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 84 övergå i växling till stoppbock.
- Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 94 övergå i växling till spår 8 eller 9.


### VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD

(TTJ, modul 8HM 4.17)

Växling får inleda tågfärd från spår 8 och 9 vid dvti 91 och 93.

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <5(131-134)>, <8>, <9>, <bv-stick>, <sky4>

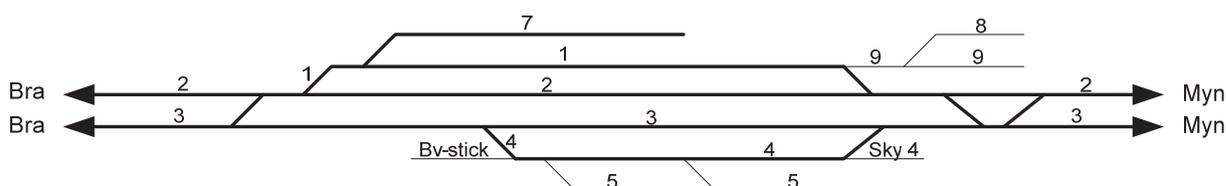

**NYNÄSHAMN****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER****Omfattning av Nynäshamns driftplats**

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Nynäshamns centrum	Nyc	Nyh
Kvarnängen	Kng	Nyh

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING****(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 31, 33 eller 35 övergå i växling.

Tågfärd övergår i växlingsrörelse mot Norvik hamn vid msi 91.

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <3>

**NYNÄSHAMNS CENTRUM****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Nynäshamn

## ROSERSBERG

### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <sky1>, <sky2>

## ROTEBRO

### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<industrispår 2 (från växel 125 – gräns mot annan infrastrukturförvaltare)>	
Sidospår		Spår <indsp2>, <sky1>

## SALA

### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <2>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>, <10>, <bv-stick>, <kalkst>, <skysp>, <sky1>, <sky2>, <sky3>, <sky4>, <samtliga sidospår utan beteckning>

**SKEBOKVARN****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <1>, <sky1>, <sky2>

**SKÖLDINGE****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <3>, <4>, <5>, <6>, <sky3>

**SOLLENTUNA****TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING  
(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid tågvägs slutpunkt övergå i växling:

- Vid Msi 654 och 656

## SOLNA

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Se Stockholm

### TÅGFÄRD SOM INLEDS ELLER AVSLUTAS SOM VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)

För tåg till/från Hagalund, se Hagalund.

### VÄXLINGSDVÄRGSIGNAL MED BEGRÄNSAD SIKT

Växlingsdvärgsignal U på spår 17 ut från Hagalund har begränsad sikt på 65 meter.

#### Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <3>, <4>, <6>, <7>, <8>, <10>, <13>, <16>, <17>, <18a>, <18b>, <19a>, <19b>, <20>, <21>, <42>, <44>, <45>, <91-93>, <B>, <D1>, <D2>, <sky1>, <sky2>, <sky3>, <sky4>

## SPARREHOLM

#### Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <1>, <sky1>, sky2>

**SPÅNGA****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <1(sb137-sb1a)>, <2>, <2a>, <2b>, <5,> <indsp2>, <sky1>, <sky2>

**STJÄRNHOV****Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <sky1>, <sky2>

## STOCKHOLM

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

#### Omfattning av Stockholms driftplats

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Hagalund	Hgl	Hgl
Ulriksdal	Udl	So
Solna	So	So
Sundbyberg	Sub	Sub
Tomteboda bangård	Tm	Tm
Stockholm norra	Nst	Nst
Värtan	Vn	Vn
Karlberg	Ke	Ke
Huvudsta	Huv	Ke
Tomteboda övre	Tmö	Ke
Stockholms central	Cst	Cst
Stockholm Odenplan	Sod	Sci
Stockholm City	Sci	Sci
Stockholms södra	Sst	Sst
Årstaberget	Åbe	Äs
Älvsjö godsbangård	Äsg	Äsg
Älvsjö	Äs	Äs

**Stockholm** forts nästa sida

**Stockholm** forts från föregående sida

Inom gränserna för driftplatsdel	Finns hållstället
Ulriksdal	Gula huset (Ghu) <b>1)</b>
Stockholms central	Norra bantorget (Nbt)
Älvsjö	Stuvsta (Sta)

1) Vid Ghu saknas plattform. Den är avsedd endast för personals av- och påstigning. Ghu anses ligga endast vid spår G1.

## **STOCKHOLMS CENTRAL**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **FÖRBUD MOT TRAFIKERING MED MOTORVAGNSSÄTT I X50-SERIEN**

Spår 1 och 2 på Stockholm C får inte trafikeras med motorvagnssätt i X50-serien. Detta är utmärkt med skylt ”stopp för X50-serien” vid norra plattformssändan.

### **HASTIGHETER VID TÅGS AVGÅNG SÖDERUT FRÅN CST**

För tåg med verksam ATC, som avgår söderut från Stockholm C från spår 10 – 19, ska de hastighetsbesked som lämnas i ATC-panelen vara gällande för tågfärden. Ingen hänsyn behöver tas till att fysiska hatavlor saknas eller är placerade vid andra positioner än brytpunkten för ATC-panelens hastighetsangivelser på sträckan 0 – 0+400.

Anledningen till förhållandet är montagetekniska svårigheter av tavlor inom Tegelbacksområdet.

**Stockholms central** forts nästa sida

**Stockholms central** forts från föregående sida

## **STOPPLATS FÖR VISSA ANKOMMANDE TÅG, SPÅR 3 – 6**

För tåg till spår 3 – 6 anger en U-tavla med meterangivelse stopplats för tåg vars längd är den angivna eller kortare.

U-tavlan gäller inte för:

- Motorvagnståg
- Manövervagnståg
- Tåg med lok i båda ändar
- Tomtåg som inte dras av det avgående tågets tåglok
- Dessa tåg har sin normala stopplats vid tågfärdvägens slutpunkt.  
Detta gäller också tåg som är längre än vad U-tavlan anger.

## **VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får startas vid signalbild ”lodrätt” i dvärgsignaler: 647, 648, 650, 653, 656, 655

## **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid tågvägs slutpunkt övergå i växling:

- Vid hsi placerad utmed plattformen vid tillkoppling på spår 10 – 19.
- Vid hsi för växling till spår 1 – 8, 10 – 19, C2 – C4, E6, E7 och G – spåren.

## **VÄXLING PÅ SPÅR 1 OCH 2 STOCKHOLMS CENTRAL**

Spår 1 och 2 på Stockholms central har förhöjd plattform (1150 mm över rök), vilket medför risk för klämskador vid åkning utanpå fordon. Därför är det förbjudet att åka utanpå fordon vid spår 1 och 2.

**Stockholms central** forts nästa sida

**Stockholms central** forts från föregående sida

### **VÄXLING ÖVER PLANKORSNING (TTJ, modul 10 3.4)**

Varningssignalerna för trucktrafik m.m. vid plattformsovergångarna sätts i funktion först när växlingsväg är ställd från resp. plattformsspår. Visar dvti omedelbart bortom övergången ”stopp” ska rörelsen därför stoppas framför övergången.

### **VÄXLING ÖVRIGT**

Vid rundgång, efter att ankommande loktåg har stannat vid uppehållstavla efter växlingsdvärgsignal 477, 487 och 485, får loket påbörja växling mot stoppbock utan muntligt starttillstånd.

### **Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	<b>Uppfyller kraven på parkeringspår</b>	<b>Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår</b>
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		<inga sidospår är parkeringspår>

## **STOCKHOLM CITY**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfaerd får efter att ha stannat vid tågvaegs slutpunkt övergå i växling:

- Vid msi 130, 128, 160, 158, 155, 153, 125 och 123

**Stockholm City** forts nästa sida

**Stockholms City** forts från föregående sida

### **FÖRBUD MOT TRAFIKERING**

Endast fordonstyper godkänd för trafikering av Citybanan får trafikera Stockholm City.

### **TVÅSKENSSIGNALERING**

### **PLATTFORMSVÄGGAR**

Plattformarna på Stockholm City är utrustade med väggar med dörrar mot spåren. Positioneringssystem finns.

### **STOCKHOLMS NORRA**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **STOCKHOLM ODENPLAN**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Fristående riktningssignal, som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot Ostkustbanan, är uppsatt vid: **125 meter efter Msi 340 och 370.**

Förare som observerar upptänd riktningssignal, och vars tågsätt ej skall trafikera Ostkustbanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

### **FÖRBUD MOT TRAFIKERING**

Endast fordonstyper godkänd för trafikering av Citybanan får trafikera Stockholm Odenplan.

### **TVÅSKENSSIGNALERING**

**Stockholm Odenplan** forts nästa sida

**Stockholm Odenplan** forts från föregående sida

## **PLATTFORMSVÄGGAR**

Plattformarna på Stockholm Odenplan är utrustade med väggar med dörrar mot spåren. Positioneringssystem finns.

## **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 326, 333 övergå till växling för tillkoppling vid plattform. På spår 1-2.

## **STOCKHOLMS SÖDRA**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågfärd vid dvti 283 och 269.

### **RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Riktningssignal, som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot Citybanan, är uppsatt vid:

**Msi 234 och 238.**

Förare som observerar upptänd riktningssignal, och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Citybanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

### **Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	<b>Uppfyller kraven på parkeringspår</b>	<b>Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår</b>
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <E>

## **SÖDERTÄLJE CENTRUM**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Södertälje hamn

### **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 342, 344, 346 eller 348 övergå i växling.

### **Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	<b>Uppfyller kraven på parkeringsspår</b>	<b>Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår</b>
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		-

## **SÖDERTÄLJE HAMN**

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

#### **Omfattning av Södertälje hamn driftplats**

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Södertälje centrum	Söc	Söd
Södertälje hamn	Söd	Söd
Södertälje syd undre	Söu	Söd

### **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

- Tågfärd får övergå i växling till SL-depå vid S-tavla/dvsi 981.
- Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 155 övergå i växling till SL-depå eller bangården spår 8 eller högre.

### **VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD**

**(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Växling får inleda tågfärd vid dvsi 990 mot Södertälje centrum eller vid dvsi 984 mot Södertälje hamn.

### **VÄXLING ÖVER PLANKORSNING**

**(TTJ, modul 10HMS 3.4)**

För samtliga plankorsningar gäller sth 10 km/h.

**Södertälje hamn forts nästa sida**

**Södertälje hamn** forts från föregående sida

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		<Inga sidospår är parkeringsspår>

**SÖDERTÄLJE SYD UNDRE**

**DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Södertälje hamn

**SÖDERTÄLJE SYD ÖVRE**

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <bv-stick>, <skyl>

**TOMTEBODA BANGÅRD****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

**BANGÅRDSFÖRHÅLLANDEN VID TOMTEBODA BANGÅRD**

**Tomteboda bangård driftplatsdelsgräns är belägen enl. följande:**

- Från Huvudsta: Vid dvärgsignalsluttavla vid motriktad hsi 308.
- Från Solna: Vid S-tavlor vid motriktade dvti 1040 (spår 42), dvti 1038 (spår 44) och dvti 1036 (spår 45).
- Från Karlberg: Vid hsi X (spår V2), hsi U (spår V1) och hsi Y (spår M).
- Från Stockholm N: Vid hsi Z.

**Hastighet på bangården**

Sth inom hela Tomteboda bangård driftplats är 20 km/h för alla slags rörelser. Hastighetstavlor saknas.

**Tomteboda bangård forts nästa sida**

**Tomteboda bangård** forts fr föreg sida

## **TÅGS INFART TILL TOMTEBODA BANGÅRD**

För tåg som enl. körplan går till Tomteboda bangård gäller följande:

### **1. Från Solna**

Tågfärden slutar vid driftplatsdelsgränsen mot Tomteboda bangård (vid S-tavlan i Solna enl. ovan). Därifrån förs tågsättet vidare som växling.

### **2. Från Huvudsta**

Tågfärden slutar vid msi 307. Därefter förs tågsättet vidare som växling.

### **3. Från Stockholm N**

Tågfärden slutar vid msi Nst 13. Därefter förs tågsättet vidare som växling.

### **4. Från Karlberg**

Tågfärden slutar vid hsi X, hsi U och hsi Y. Därefter förs tågsättet vidare som växling.

## **TÅGS UTFART FRÅN TOMTEBODA BANGÅRD**

För tåg som enl. körplan går från Tomteboda bangård påbörjas tågfärden vid närmaste huvudsignal i Huvudsta, Solna, Stockholm N eller Karlberg. Dit framförs tågsättet som växling med föraren som tillsyningsman  
(om inte särskild tillsyningsman medföljer).

**Tomteboda bangård** forts nästa sida


**Tomteboda bangård** forts från föregående sida

## VÄXLING ÖVRIGT

1. Innan växling sker från Tomteboda bangård mot Stockholm N ska tillsyningsmannen kontakta Tkl Nst.
2. Vid tillfartsspåren till balkbromsarna finns en signalinrättning som visar texten ”stopp för lok” med blinkande gult sken när balkbromsen är lyft. Släckt signal innebär att växling med lok är tillåten förbi signalen.
3. Hastigheten från postterminalen begränsas till 5 km/h till dess att hela tågsättet passerat hastighetstavlan. Sth på postbangården är i övrigt begränsad till 15 km/h. Vid växling till/från postterminalen är det förbjudet att upprätthålla kontakten mellan växlingspersonal och förare via backspegeln.
4. **Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		<1>, <5>, <6>, <8(växel 250-80)>, <9stopb>, <12>, <13(delvis)>, <17-30>, <32(delvis)>, <32r>, <33r>, <42>, <43>, <44>, <45>, <47stopp>, <48stopp>, <49stopp>, <50>, <52(delvis)>, <I5>, <I6>, <I7>, <L5>, <L6>, <L7>, <stick>, <V1>, <V2>, <samtliga sidospår utan beteckning>

**Tomteboda bangård** forts nästa sida

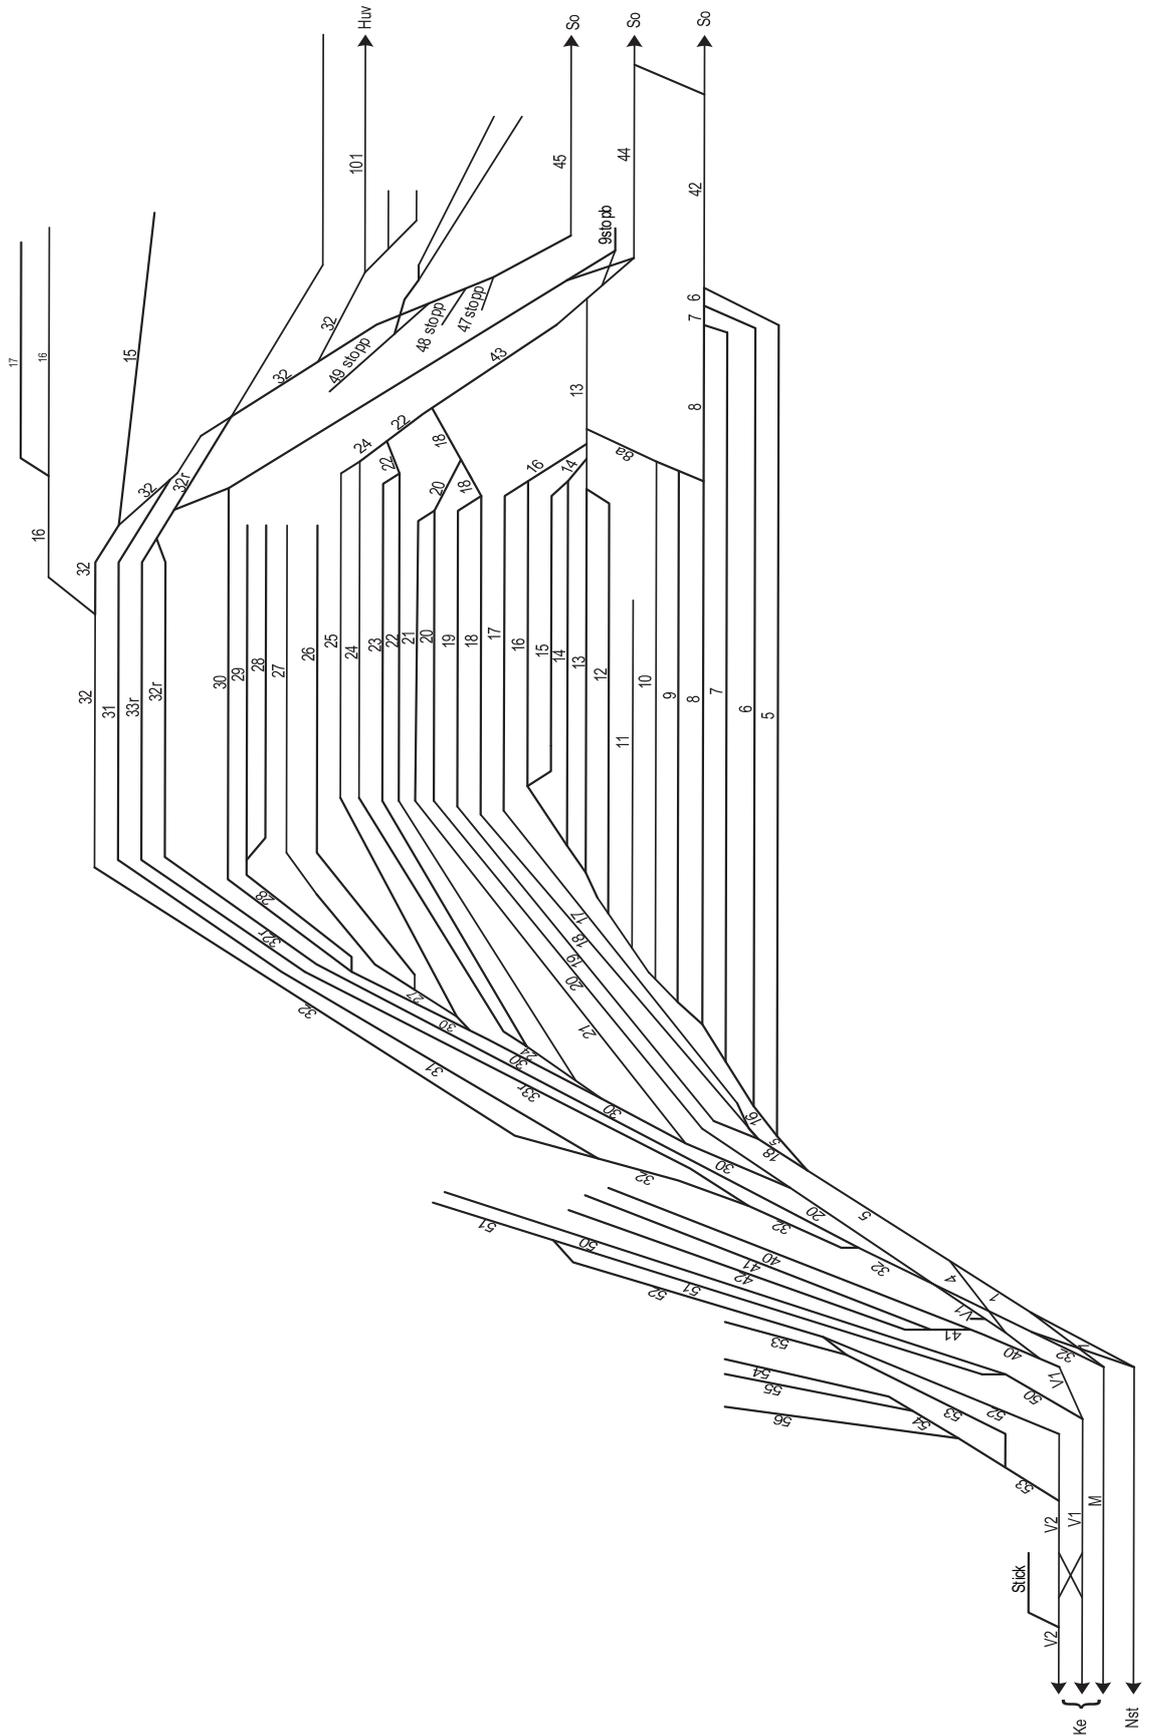

**TOMTEBODA ÖVRE****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

**RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Riktningssignal som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot **Citybanan** är uppsatt vid: **Msi 295, 297, 231, 237 och 303:**

Förare som observerar upptänd riktningssignal och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Citybanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

Riktningssignal, som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot **Ostkustbanan** är uppsatt vid: **Msi 198, 202, 204 och 212.**

Förare som observerar upptänd riktningssignal, och vars tågsätt ej skall trafikera Ostkustbanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

**TORTUNA****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	Spår <3>	
<b>Sidospår</b>		Spår <3>

**TUMBA****Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	Spår <5(117-131)>	
<b>Sidospår</b>		Spår <6>, <8>, <9>, <sky1>, <sky2>, <sky3>

## ULRIKSDAL

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Se Stockholm

### TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING

(TTJ, modul 8HM 4.17)

Tågford kan övergå i växling mot spår M vid So 1304 och 1306.

#### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <m>

## UPPLANDS VÄSBY

#### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <G1>, <skysp>, <sky6>

## UPPSALA

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

#### Omfattning av Uppsala driftplats

Driftplatsdelar	Signatur	Märkskylt
Uppsala C	U	U
Uppsala N	Una	U

**UPPSALA CENTRAL****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Uppsala

**TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING****(TTJ, modul 8HM 4.17)**

Tågfärd får efter att ha stannat vid msi 231 eller 233 övergå i växling till spår 11-17.

**VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD****(TTJ, modul 8HM 4.17)**


Växling får inleda tågfärd från spår 15-17 vid U 172 och U 174.

**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING****(TTJ, modul 10HMS 3.4)**

Vid samtliga plankorsningar gäller sth 10 km/h

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <13(vxl 490-sb)>, <15>, <16>, <17>, <22>, <23>, <24>, <25>, <26>, <27>, <E>, <prod>, <3p>, <4p>, <5p>

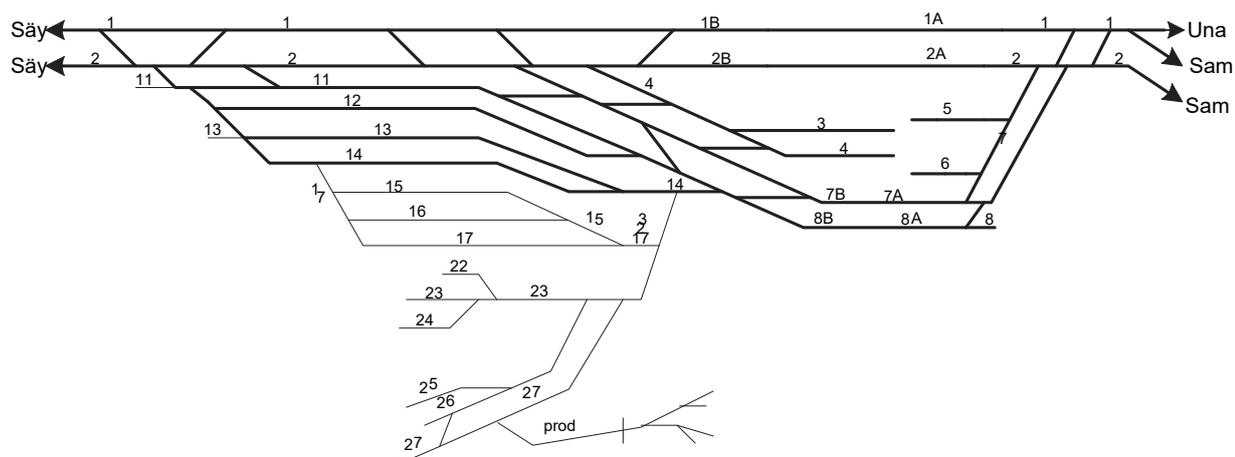

**UPPSALA NORRA**  
**DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Uppsala

**VÄRTAN**  
**DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <1>, <2ö>, <3>, <3ö>, <4>, <4ö>, <5(11b-sb11b)>, <skyspår>, <ut2>, <vågspår>

**VÄSTERHANINGE**

**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING**  
**(TTJ, modul 10HMS 3.4)**

Vid växling över plankorsning "Industrivägen" gäller sth 10 km/h

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <8>, <9>, <10>, <11>, <sky1>, <samtliga sidospår utan beteckning>

**ÅRSTABERG****DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

**Parkeringspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <H1>, <H2>

**RIKTNINGSSIGNALERS FUNKTION (TTJ modul 3HMS 2.6)**

Riktningssignal, som i informationssyfte visar fast gul cirkel vid tågväg ställd mot Citybanan, är uppsatt vid:

**Msi 860 och 882.**

Förare som observerar upptänd riktningssignal, och vars tågsätt innehåller fordonstyper som ej får trafikera Citybanan, skall stanna tågsättet och kontakta trafikledningen.

## ÄLVSJÖ

### DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Se Stockholm

#### TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)

- Tågferd får efter att ha stannat vid Äs 38, 46, 99, 101 eller 103 övergå i växling till SL-depå.

#### VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

- Växling får inleda tågferd från spår 22 – 32 i SL-depå.

#### Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	Spår 1	
Sidospår		Spår <1>, <skyl>, <uppst.sp>, <samtliga sidospår utan beteckning>

## ÄLVSJÖ GODSBANGÅRD

### **DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

Se Stockholm

### **TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ modul 8HM 4.17)**

Tågford får efter att ha stannat vid Äsg 531 övergå i växling in på godsbangården då dvärgsignalen visar "lodrätt" eller "snett vänster".

Tågford får efter att ha stannat vid Äsg 402 eller 404 övergå i växling in på godsbangården då dvärgsignalen visar "lodrätt" eller "snett vänster".

### **VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ modul 8HM 4.17)**

#### **Avgående tåg norrut från spår 52 – 60:**

Växling får inleda tågford norrut från spår 52 – 60 då dvärgsignalerna 512 – 528 visar lodrätt.

#### **Avgående tåg söderut från spår 49 – 59:**

Växling får inleda tågford söderut från spår 49 – 59 då dvärgsignalerna 437 – 457 visar lodrätt.

### **VÄXLING MELLAN OLIKA BANGÅRDSOMRÅDEN**

Allmänt, se TTJ modul 10

<b>Spår</b>	<b>Sth</b>
Enskedespåret	15 km/h
Liljeholmsspåret	15 km/h
Västbergaspåren	15 km/h
Nybodaspåret	20 km/h
Årstadalshamnen	15 km/h

### **VÄXLING ÖVER PLANKORSNING PÅ NYBODASPÅRET (TTJ, modul 10HMS 3.4)**

Nyboda spårport 10 km/h

Älvsjö godsbangård forts nästa sida

**Älvsjö godsbangård** forts från föregående sida

**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING  
 (TTJ, modul 10HMS 3.4)**

För samtliga plankorsningar gäller sth 10 km/h

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	Spår <57-58>	
<b>Sidospår</b>		Spår <11-17>, <19>, <22>, <27-28>, <46>, <49-55>, <59-61, <70-73>, <88>, <a0>, <a1>, <indsp>, <kommun>, <lm-spår>, <nyboda>, <skyspår>, <sky1>, <sky2>

**ÖSMO**

**Parkeringsspår (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>inte</u> kraven på parkeringsspår
<b>Huvudspår</b>	-	
<b>Sidospår</b>		Spår <bv-stick>

**Reservsida**

## ALLMÄNNA RIKTLINJER

Sida	Innehåll
F2	Bevakningssträcka med fler än två huvudspår
F3	Särskild hantering enligt TTJ

## BEVAKNINGSSTRÄCKA MED FLER ÄN TVÅ HUVUDSPÅR

### Allmänt

Sträckan Ulriksdal – Skavstaby består av linjeavsnitt med fyra huvudspår. TTJ föreskrifter för dubbelspårig sträcka gäller med här angivna tillägg och undantag

### Termer

Följande termer:

- a) **Fyrspår** = fyra spår på linjen mellan två angränsande driftplatser.
- b) **Flerspårsdrift** = när fler än ett av spåren på fyrspår kan användas för tåg.  
*Anmärkning: Begreppen ”vänsterspårskörning” och ”högerspårskörning” används inte.*
- c) **Enkelspårsdrift** = när endast ett av spåren på fyrspår används för tåg i båda riktningarna därför att de andra spåren inte kan användas för tåg.
- d) På fyrspår benämns spåren sett från vänster i riktning nedåt:
  - Första nedspåret
  - Andra nedspåret
  - Andra uppspåret
  - Första uppspåret

Anm. Begreppen ”vänsterspår” och ”högerspår” används inte.

När TTJ föreskriver att ”uppspåret” eller ”nedspåret” skall anges, används i förkommande fall istället beteckningarna enl. ovan i avd. D

Även i körordersystemet används beteckningarna i avd. D


I förekommande fall ändras formuleringarna på orderblanketter och dylikt enligt TTJ.

## SÄRSKILD HANTERING ENLIGT TTJ MODUL 3H 6.3 (SIGNALTAVLOR FÖR TILLÅTEN HASTIGHET)

På sträckan Skavstaby – Stockholm C – Flemingsberg kan förekomma att tavlor, som normalt bara gäller för endast ett spår, är försedda med en särskild pilskylt med en vågrät dubbelriktad pil.

Detta betyder att tavlan gäller för både spåret till höger och vänster om tavlan.

Exempel:

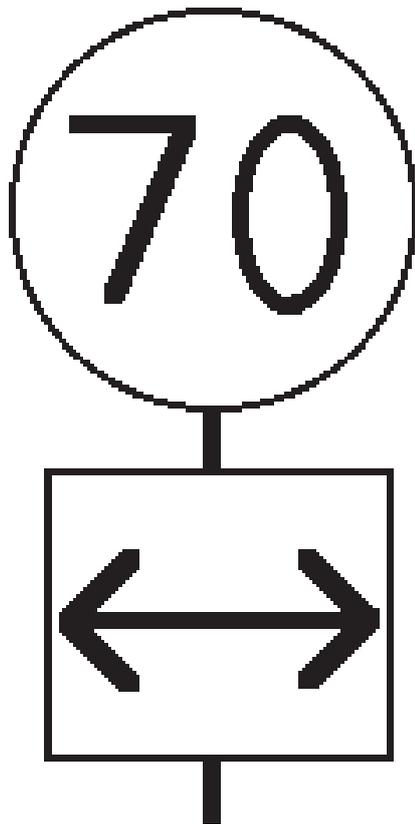

**Reservsida**

## INSTRUKTIONER FÖR TÅGPERSONAL

Sida	Innehåll
J2	Manöverskåp för A – signal m.m.
J3	Manöverskåp finns på följande platser
J4	Järnvägstjänster i mobilen - JIMO

## **MANÖVERSKÅP FÖR A-SIGNAL M. M.**

**Beskrivning av vissa funktioner som kan finnas i manöverskåpet.**

### **Begäran om tågväg**

Tryckknapp eller fyrkantskontakt med kontrollampa för begäran av tågväg. Manövreras ca 2 min före beräknad avgång.

### **Bomfällning**

Fyrkantskontakt med kontrollampa för bomfällning vid plankorsning i utfartstågvägen. Kan manövreras när indikeringslampa "vägsignalanläggning kan inkopplas" lyser. Skall manövreras ca en minut före beräknad avgång.

### **"Klart" till avgångssignalerare**

Fyrkantskontakt som tänder "klart"-signal (lyktanordning med gult fast sken under plattformstaket). Signalen manövreras av tågpersonal efter överenskommelse med avgångssignalerare. Signalen slocknar efter 20 sekunder eller när röd stoppsignalknapp för A-signal trycks in.

### **A-signal**

Indikeringslampa "utfart" (grönt fast sken) som visar att närmaste huvudsignal visar "kör". Fyrkantskontakt med kontrollampa för "avgång", som visas efter några sekunders fördröjning (kräver att indikeringslampa "utfart" är tänd). "Stopp" visas efter "avgång" när den röda stoppsignalknappen trycks in.

## MANÖVERSKÅP FINNS PÅ FÖLJANDE TRAFIKPLATSER

Trafikplats	Innehåller funktionerna
Avesta Krylbo	Begäran om tågväg Bomfällning <b>3)</b>
Flemingsberg	A – signal <b>2)</b>
Norra bantorget	”Bromsprov klart” Begäran om tågväg <b>1)</b> A-signal <b>2)</b>
Sala	Bomfällning A – signal
Södertälje syd övre	A – signal ”Klart” till avgångssignalerare
Uppsala central	Begäran om tågväg Bomfällning

- 1) När kontrollampa blinkar är tågfärdväg magasinerad. Indikeringslampa ”utfart” tänds inom kort.
- 2) Ingen tidsfördröjning av ”avgång”.
- 3) Finns på spår 1, 2 och 3.

## JÄRNVÄGSTJÄNSTER I MOBILEN – JIMO

### Begäran om tågväg med hjälp av MobiSir-telefon

Telefonnummer, se avd C.

I och med att samtalet kopplas upp begärs tågvägen. Kvittens på begäran ges direkt via ett röstmeddelande.

Tågväg ska begäras ca 2 minuter före avgång.

Tågväg ska begäras av utgångståg, av vändande tåg och av tåg med trafikutbyte.

Driftplatsdel:	Innehåller funktionen:
Karlberg	Begäran om tågväg: vid signaler Ke 107 (spår M), Ke 131 (spår V2), Ke 133(spår V1 och Ke 145 (spår M)
Stockholms central	Begäran om tågväg: spår 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, C2, C3, C4, E6 och E7 söderut
	Begäran om tågväg: spår 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, E6 och E7 norrut
Stockholms södra	Begäran om tågväg: spår 3 och 4 söderut

### TUNNELINSTRUKTIONER

Tunnelnamn	Sträcka/plats	Från km	Till km	Sida
Citybanan	Tmö-Sod-Sci-Sst och omvänt			3
Ansl. Solna <45>	So	4+634	4+853	3
Arlanda till Arnc	Arne – (Myn)	36+845	41+790	4
Arlanda till Arnn	Arne – Arnn	36+845	39+700	5
Björnkulla 1 A	(Flb) – (Bjn)	17+164	17+545	6
Björnkulla 1 B	(Flb) – (Bjn)	17+158	17+543	7
Björnkulla 1 C	(Flb) – (Bjn)	17+608	17+851	8
Björnkulla 1 D	(Flb) – (Bjn)	17+608	17+847	9
Bränninge N	(Bre) – (Jn)	41+667	41+806	10
Bränninge U	(Bre) – (Jn)	41+667	41+800	11
Båghustunneln	Khä	21+846	22+420	12
Centraltunneln	Cst	1+075	1+293	13
Citybanan	Sst – Sci – Tmö	2+090	30+970	14
Dalkarlstunneln	(Khä) – Kän	24+421	24+584	15
Glia 10 A	(Söö) – (Jn)	41+920	43+480	16
Glia 10 B	(Söö) – (Jn)	41+920	43+516	17
Götalandstunneln	Äs	7+580	7+790	18
Hammarhagen	Nyh	4+562	4+292	19
Håbotunneln	(Tot) – (Bål)	42+361	42+772	20
Karlslund 5	(Bjn) – (Msj)	26+841	28+136	21
Kvedestatunneln 8A	Söö	39+232	39+284	22
Kvedestatunneln 8B	Söö	39+357	39+734	23
Kyrktorpstunneln 6	(Bjn) – (Msj)	28+430	28+544	24
Lida 3	(Bjn) – (Msj)	23+706	25+486	25
Liljeholmstunneln	Nba – Lm	4+372	4+780	26
Malmsjö 7	(Bjn) – Msj	29+000	29+895	27
M Rönninge	(Gau) – (Dån)	29+622	29+654	28

Tunnelnamn	Sträcka/plats	Från km	Till km	Sida
Nolinge	(Bjn) – (Msj)	25+950	25+995	29
Norra strömstunneln	Söu	38+259	38+358	30
N Rönninge	(Gau) – (Dån)	29+446	29+564	31
N Tullinge	Uts	20+184	20+384	32
Oxtunneln 9	(Söö) – (Jn)	41+497	41+682	33
Riddarholmstunneln	Cst	0+647	0+769	34
Ruddammstunneln	Vn	2+393	2+700	35
Solna nya	So	4+580	5+115	36
Solna V	So	4+580	5+020	37
Solna östra	So	4+593	5+014	38
S Rönninge	(Gau) – (Dån)	29+702	29+963	39
Stockholm södra	Sst	2+090	2+870	40
S Tullinge	(Uts) – (Tu)	21+191	21+228	41
Stäket	(Khä) – (Kän)	23+209	23+638	42
Stäksund	(Khä) – (Kän)	24+031	24+163	43
Svartvik	Kän	25+089	25+626	44
Södertunneln	Sst	1+262	2+006	45
Södra strömstunneln	Söu	38+365	38+430	46
Trappeberg	(Khä) – (Kän)	22+849	23+029	47
Tullingeskogstun. 2A	Bjn	18+201	18+778	48
Tullingeskogstun. 2B	Bjn	18+838	18+984	49
Tveta	Söö	3+450	3+543	50
Ullbro	(Ep) – (Lub)	76+994	77+315	51
Ulriksdal	Udl	7+966	8+281	52
Värtabanan vid Nst	Nst	0+755	1+486	53
Västbergatunneln	Äsg	7+180	7+225	54
Älvsjötunneln	Äs	9+580	9+790	55

**Tunnelinstruktioner dieselfordon:**

*Innan dieselfordon trafikerar sträckan Tmö-Sod-Sci-Sst och omvänt, (Citybanan), skall förare senast 30 min innan trafikering meddela detta till drifttekniker. Se telefonnummer i avd C.*

Ansl. Solna <45>		Sträcka/ plats:	Solna		
Från km	4+634	Till km	4+853	Längd	227 m
Koordinat SWEREF 99 TM	N: 6584043 E: 671124	Koordinat SWEREF 99 TM	N: 6584236 E: 671107		
Säkerhets- information	Utrymningsskyltar som visar väg ut finns.				
Belysning	Belysning finns.				
Gångbanor	-				
Kommunika- tion	-				
Utrymnings- vägar	Tunnelmynningarna, södra mynningen ansluter till tunnel Solna V.				
Återsamlings- plats	Finns ej.				
Anslutnings- vägar	-				
Övrigt:	-				

Arlandatunneln till Arn C		<i>Sträcka/ plats:</i>	Arlanda nedre – (Myrbacken)		
<i>Från km</i>	36+845	<i>Till km</i>	41+790	Längd	4945 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6613602 E: 664777	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6618439 E: 664525		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, var 50:e meter på båda sidor om spåret. Alltid tänd. Allmänbelysning kan tändas sektionvis med hjälp av knapp som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från både A-trains och Trafikverkets trafikcentraler.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs till större del av kanalisationslock.				
<i>Kommunikation</i>	Nödtelefoner finns placerade i skåp i tunneln vid varje utrymningsväg, dessa är placerade med ca 500 meters mellanrum. Ca 10 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen automatiskt till trafikcentralen.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna, via utrymningsvägar i tunneln (1-3, 7-10) och tunnlar mellan driftplatsdelarna Arlanda S, Arlanda N och Arlanda C (4-6). Samt via uppgångarna till terminalerna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Utanför respektive utrymningsväg, alternativt i flygplatsens terminaler enligt hänvisning.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Flertalet nås via enskild väg, varierar beroende på utrymningsväg.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Arlandatunneln till Arn N		<i>Sträcka/ plats:</i>	Arlanda nedre – Arlanda norra		
<i>Från km</i>	36+845	<i>Till km</i>	39+700	Längd	2855 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6613602 E: 664777	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: E:		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	<p>Nödbelysning, var 50:e meter på båda sidor om spåret. Alltid tänd.</p> <p>Allmänbelysning kan tändas sektionsvis med hjälp av knapp som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från både A-trains och Trafikverkets trafikcentraler.</p>				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs till större del av kanalisationslock.				
<i>Kommunikation</i>	Nödtelefoner finns placerade i skåp i tunneln vid varje utrymningsväg, dessa är placerade med ca 500 meters mellanrum. Ca 10 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen automatiskt till trafikcentralen.				
<i>Utrymningsvägar</i>	Via tunnelmynningarna, via utrymningsvägar i tunneln (1-3, 7-10) och tunnlar mellan driftplatsdelarna Arlanda S, Arlanda N och Arlanda C (4-6). Samt via uppgångarna till terminalerna.				
<i>Återsamlingsplats</i>	Utanför respektive utrymningsväg, alternativt i flygplatsens terminaler enligt hänvisning.				
<i>Anslutningsvägar</i>	Flertalet nås via enskild väg, varierar beroende på utrymningsväg.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Björnkulla 1 A		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Flemingsberg) – (Björnkulla)		
<i>Från km</i>	17+164	<i>Till km</i>	17+545	Längd	381 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567501 E: 667680	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567192 E: 667461		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur. Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.				
<i>Gångbanor</i>	Gångväg med handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg (Björnkullavägen och grusad väg) till norra tunnelmynningen (bom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Björnkulla 1 B		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Flemingsberg) – (Björnkulla)		
<i>Från km</i>	17+158	<i>Till km</i>	17+543	Längd	385 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567487 E: 667702	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567182 E: 667477		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	<p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p>				
<i>Gångbanor</i>	Gångväg med handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg (Björnkullavägen och grusad väg) till norra tunnelmynningen (bom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Björnkulla 1 C		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Flemingsberg) – (Björnkulla)		
<i>Från km</i>	17+608	<i>Till km</i>	17+851	Längd	243 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567136 E: 667431	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6566913 E: 667337		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	<p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p>				
<i>Gångbanor</i>	Gångväg med handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Kommunikation/Nödtelefon finns utanför tunneln 17+935.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg ca 150 m ifrån södra tunnelmynningen (bom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Björnkulla 1 D		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Flemingsberg) – (Björnkulla)		
<i>Från km</i>	17+608	<i>Till km</i>	17+847	Längd	239 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6567127 E: 667445	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6566911 E: 667350		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan. Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.				
<i>Gångbanor</i>	Gångväg med handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Kommunikation/Nödtelefon finns utanför tunneln 17+935.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg ca 150 m. ifrån södra tunnelmynningen (bom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Bränninge N		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Bränninge) – (Järna)		
<i>Från km</i>	41+667	<i>Till km</i>	41+806	Längd	139 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6558245 E: 650619	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6558114 E: 650572		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, gäller båda Bränningetunnlarna. Strömbrytaren finns i ett elskåp mellan spåren ca 100 m norr om tunnlarna.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg östra sidan av spåren ca 250 m. norr om tunnlarna (vägbom finns).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Bränninge U		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Bränninge) – (Järna)		
<i>Från km</i>	41+667	<i>Till km</i>	41+800	Längd	133 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6558255 E: 650606	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6558129 U: 650562		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, gäller båda Bränningetunnlarna. Strömbrytaren finns i ett elskåp mellan spåren ca 100 m norr om tunnlarna.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,35 m finns längs tunnels ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg östra sidan av spåren ca 250 m. norr om tunnlarna (vägbom finns).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Båghustunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Kallhäll		
<i>Från km</i>	21+846	<i>Till km</i>	22+420	Längd	574 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6594440 E: 658753	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6595005 E: 658728		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon vid tunnelmynningarna.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 200 m. från mynningen. Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 220 m. från mynningen.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Centraltunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholm central		
<i>Från km</i>	1+075	<i>Till km</i>	1+293	Längd	218 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6581448 E: 673160	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6581518 E: 672950		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, belysning är alltid tänd.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m. finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via allmänväg (grindar längs Torsgatan och Klarastandsleden).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Citybanans tunnel		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholms Södra – Stockholm City - Tomtebodavägen övre		
<i>Från km</i>	2+090	<i>Till km</i>	30+970	<i>Längd</i>	5092m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6582561 S: 671717	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6579136 S: 674594		
<i>Säkerhets- information</i>	En servicetunnel ligger parallellt utmed hela sträckan. Utrymningsskyltar finns.				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns på båda sidor om spåren samt i servicetunneln. Nödbelysning finns på båda sidor om spåren samt i servicetunneln. Avbrottsfri kraftmatning (UPS) och reservkraft matat från ortsnätet finns till nödbelysningen. Belysningen fjärrstyrs från trafikcentralen.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor om spåren.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns placerade i samtliga tvärtunnlar mellan huvudtunnel och servicetunnel.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningen i Tomtebodavägen övre och till servicetunneln via nödutgångar, från servicetunneln finns ett flertal anslutningsvägar. Samt via utgångar från plattformarna vid Stockholm City och Stockholm Odenplan.				
<i>Återsamlings- plats</i>	-				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Från Tomtebodavägen till servicetunneln vid km 31+255. Från Stockholm C bangårdsområde till servicetunneln vid km 34+200. Från Söder mälardal till servicetunneln vid km 35+500. Från Fatbursparken till servicetunneln vid km 36+000.				
<i>Övrigt:</i>	Tunneln består av tunneldelarna Vasatunneln, Norrholmstunneln, Norrströmstunneln, Söderströmstunneln, Söderholmstunneln och Mariagårdstappen överdäckning.				

Dalkarlstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Kallhäll) – Kungsängen		
<i>Från km</i>	24+421	<i>Till km</i>	24+584	Längd	163 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596473 E: 657656	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596535 E: 657502		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon vid tunnelmynningarna.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Östra mynningen: nås via väg ca 20 m. från mynningen. Västra mynningen: nås via väg ca 50 m. från mynningen.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Glia 10A		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Södertälje syd övre) – (Järna)		
<i>Från km</i>	41+920	<i>Till km</i>	43+480	Längd	657 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6557212 E: 650168	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6556718 E: 649742		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Utgörs av kanalisationslock på ena sidan.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningar samt två utrymningsschakt i tunneln.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns vid Strängnäs station och vid andra mynningen.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Finns från båda håll, via trappa 41+780 och via väg 43+585.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Glia 10B		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Södertälje syd övre) – (Järna)		
<i>Från km</i>	41+920	<i>Till km</i>	43+516	Längd	691 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6557205 E: 650182	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6556660 E: 649759		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Utförs av kanalisationslock på ena sidan.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningar samt två utrymningsschakt i tunneln.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Finns från båda håll, via trappa 41+780 och via väg 43+585.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Götalandstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Älvsjö		
<i>Från km</i>	7+580	<i>Till km</i>	7+790	Längd	210 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6575622 E: 671971	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6575412 E: 671940		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, tänds på ena sidan ca 10 m. in i södra änden av tunneln.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns längs tunnelns båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra mynningen: nås via väg ca 600 m. från mynningen (grind). Södra mynningen: nås via väg, infart Åbyvägen (vägbom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Hammarhagen		<i>Sträcka/ plats:</i>	Nynäshamn		
<i>Från km</i>	4+292	<i>Till km</i>	4+562	<i>Längd</i>	270
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>		<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>			
<i>Säkerhets- information</i>					
<i>Belysning</i>					
<i>Gångbanor</i>					
<i>Kommunika- tion</i>					
<i>Utrymnings- vägar</i>					
<i>Återsamlings- plats</i>					
<i>Anslutnings- vägar</i>					
<i>Övrigt:</i>					

Håbotunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Toresta) – (Bålsta)		
<i>Från km</i>	42+361	<i>Till km</i>	42+772	Längd	411 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6603829 E: 644961	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6604199 E: 644770		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns, knappar på båda sidor om spåren vid varje brandpost.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns. 4 st. vid tunnelmynningarna och två st. mitt i tunneln.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Sydöstra tunnelmynningen: Nås via väg ca 100 meter från mynningen (vägbom och grindar). Nordvästra tunnelmynningen: Nås via väg ca 10 meter från mynningen (grindar).				
<i>Övrigt:</i>	Helikopter landningsplats finns vid båda mynningarna.				

Karlslund 5		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Björnkulla) – (Malmsjö)		
<i>Från km</i>	26+841	<i>Till km</i>	28+136	Längd	1295 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560542 E: 661405	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560176 E: 660170		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, var 36:e meter. Arbetsbelysning, på armatur var 12:e meter.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Östra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind) Västra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Kvedestatunneln 8A		<i>Sträcka/ plats:</i>	Södertälje syd övre		
<i>Från km</i>	39+232	<i>Till km</i>	39+284	Längd	52 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6559832 E: 650329	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6559777 E: 650325		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Kvedestatunneln 8B		<i>Sträcka/ plats:</i>	Södertälje syd övre		
<i>Från km</i>	39+357	<i>Till km</i>	39+734	<i>Längd</i>	377 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6559708 E: 650320	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6559329 E: 650349		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Kyrktorpstunneln 6		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Björnkulla) – (Malmsjö)		
<i>Från km</i>	28+430	<i>Till km</i>	28+544	Längd	114 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560226 E: 659762	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560206 E: 659883		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Kanalisation finns på vänster sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Sydöstra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind). Nordvästra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Lida 3		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Björnkulla) – (Malmsjö)		
<i>Från km</i>	23+706	<i>Till km</i>	25+486	Längd	1780 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6562438 E: 663882	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561418 E: 662425		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, var 36:e meter. Normalbelysning, var 12:e meter.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns vid tunnelmynningarna.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nordöstra tunnelmynningen: nås via väg ca 240 meter från mynningen (vägbommar och grind) Sydvästra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter från mynningen (grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Liljeholmstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Nyboda - Liljeholmen		
<i>Från km</i>	4+372	<i>Till km</i>	4+780	<i>Längd</i>	408 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6577968 E: 672064	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6577568 E: 672035		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	-				
<i>Gångbanor</i>	-				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Malmsjö 7		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Björnkulla) – Malmsjö		
<i>Från km</i>	29+000	<i>Till km</i>	29+895	Längd	895 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560288 E: 659320	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560421 E: 658431		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Nödbelysning, var 36:e meter. Normalbelysning, var 12:e meter.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Sydöstra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind) Nordvästra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom).				
<i>Övrigt:</i>	-				

M Rönninge		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Garnudden) – (Dånviken)		
<i>Från km</i>	29+622	<i>Till km</i>	29+654	Längd	32 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564697 E: 655977	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564706 E: 655936		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Nolinge		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Björnkulla) – (Malmsjö)		
<i>Från km</i>	25+950	<i>Till km</i>	25+995	Längd	45 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561127 E: 662074	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561091 E: 662036		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	-				
<i>Gångbanor</i>	-				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nordöstra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter från mynningen (grind). Sydvästra tunnelmynningen: nås via väg ca 350 meter från mynningen (vägbom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Norra ström		<i>Sträcka/ plats:</i>	Södertälje syd undre		
<i>Från km</i>	38+259	<i>Till km</i>	38+358	Längd	99 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561184 E: 651189	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561104 E: 651121		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, den tänds på den ena sidan i tunnelns norra ände.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 m och 0.5 m längs båda sidor av tunneln.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra mynningen nås via allmänväg. Öppningen mellan Norra och Södra ström har branta sidor.				
<i>Övrigt:</i>	-				

N Rönninge		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Garnudden) – (Dånviken)		
<i>Från km</i>	29+446	<i>Till km</i>	29+564	Längd	118 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564670 E: 656150	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564693 E: 656025		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter.				
<i>Övrigt:</i>	-				

N Tullinge		<i>Sträcka/ plats:</i>	Utsikten		
<i>Från km</i>	20+184	<i>Till km</i>	20+384	Längd	200 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565991 E: 665074	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565868 E: 664911		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns. Strömbrytare finns i den norra tunnelmynningen på den ena sidan ca 2,5 m in i tunneln. Samt i den södra tunnelmynningen på den ena sidan ca 10 m in.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: Nås via allmänväg Ca 300 m. från mynningen (grind finns). Södra tunnelmynningen: Nås via väg, (vägbom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Oxtunneln 9		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Södertälje syd övre) – (Järna)		
<i>Från km</i>	41+497	<i>Till km</i>	41+682	Längd	185 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6557584 E: 650366	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6557414 E: 650286		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Finns på båda sidor, utgörs delvis av kanalisationslock.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via trappor, 41+800 samt anslutande väg 41+330.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Riddarholmstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholm central		
<i>Från km</i>	0+647	<i>Till km</i>	0+769	Längd	122 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6580317 E: 674360	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6580211 E: 674431		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Finns ej.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns längs tunnelns båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmyrningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Återsamlingsplats finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via allmän väg. Närmast kommer man spårområdet i nivå med spåren vid norra resp. södra Riddarholmshamnen (väster om spåren). Vid norra mynningen finns en grind i staketet mot spåren, dock inte vid södra mynningen. Stakethöjd 1,1 m.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Ruddammstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Värtan		
<i>Från km</i>	2+393	<i>Till km</i>	2+700	Längd	307 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6583475 E: 673654	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6583622 E: 673925		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	-				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Solna nya		<i>Sträcka/ plats:</i>	Solna		
<i>Från km</i>	4+580	<i>Till km</i>	5+115	<i>Längd</i>	535 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584048 E: 671181	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584577 E: 671084		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, 86 cm höger sida och 40 cm vänster sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Finns utanför mynning, grind vid 4+505.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Solna V		<i>Sträcka/ plats:</i>	Solna		
<i>Från km</i>	4+580	<i>Till km</i>	5+020	<i>Längd</i>	440 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584035 E: 671149	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584473 E: 671065		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, ca 35 cm per sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Solna östra		<i>Sträcka/ plats:</i>	Solna		
<i>Från km</i>	4+593	<i>Till km</i>	5+014	<i>Längd</i>	421 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584053 E: 671161	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6584471 E: 671082		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, 50 cm på höger sida och 35 cm på vänster sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

S Rönninge		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Garnudden) – (Dånviken)		
<i>Från km</i>	29+702	<i>Till km</i>	29+963	Längd	261 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564709 E: 655898	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6564737 E: 655627		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via väg Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Stockholm södra		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholm södra		
<i>Från km</i>	2+090	<i>Till km</i>	2+870	<i>Längd</i>	780 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6579122 E: 674544	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6578804 E: 673844		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	-				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via utrymningsvägar på plattformarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

S Tullinge		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Utsikten) – (Tumba)		
<i>Från km</i>	21+191	<i>Till km</i>	21+228	Längd	37 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565929 E: 664136	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565923 E: 664097		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Finns ej.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,35 m. finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: Nås via väg ca 110 m. från mynningen. Södra tunnelmynningen: Nås via väg, strax söder om tunnelmynningen.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Stäket		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Kallhäll) – (Kungsängen)		
<i>Från km</i>	23+209	<i>Till km</i>	23+638	Längd	429 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6595764 E: 658589	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596109 E: 658335		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns både i och utanför tunneln.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nordvästra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Uddnäsvägen) ca 50 meter från mynningen. Sydöstra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Tegelhagsvägen).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Stäksund		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Kallhäll) – (Kungsängen)		
<i>Från km</i>	24+031	<i>Till km</i>	24+163	Längd	132 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596331 E: 658018	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596387 E: 657894		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon vid tunnelmynningarna.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Östra tunnelmynningen: nås via väg.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Svartvik		<i>Sträcka/ plats:</i>	Kungsängen		
<i>Från km</i>	25+089	<i>Till km</i>	25+626	Längd	537 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596710 E: 657030	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6596749 E: 656501		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns både i och utanför tunneln.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Östra tunnelmynningen: nås via väg.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Södertunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholm södra		
<i>Från km</i>	1+262	<i>Till km</i>	2+006	Längd	590 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6579747 E: 674620	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6579186 E: 674589		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar som visar närmaste väg ut finns.				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, strömbrytare finns på ena sidan i båda tunnelmynningarna.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns i den norra delen av tunneln längs båda sidor. I den södra delen finns kanalisationslock med en lockbredd av 0,45 m längs den ena sidan.				
<i>Kommunikation</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: nås via väg fram till "Pustgränd" väster om spåren. Mindre gånggrind i anslutning till tunnelmynningen. Södra tunnelmynningen: nås via väg fram till spårområdet via Fatbursparken (östra sidan om spåren). Grind finns i staketet längs spårområdet.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Södra ström		<i>Sträcka/ plats:</i>	Södertälje syd undre		
<i>Från km</i>	38+365	<i>Till km</i>	38+430	Längd	65 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561099 E: 651124	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6561047 E: 651077		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, den tänds på den ena sidan i tunnelns södra ände, ca 10 m. från tunnelmynningen.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 m och 0.5 m längs båda sidor av tunneln.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Den södra tunnelmynningen nås via väg ca 100 m söder om den tunnelmynningen. Den korta öppningen mellan tunnarna har branta sidor.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Trappeberg		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Kallhäll) – (Kungsängen)		
<i>Från km</i>	22+849	<i>Till km</i>	23+029	Längd	180 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6595427 E: 658714	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565601 E: 658656		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon vid tunnelmynningarna.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Enköpingsvägen). Södra tunnelmynningen: nås via allmänväg.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Tullingeskogstunneln 2A		<i>Sträcka/ plats:</i>	Björnkulla		
<i>Från km</i>	18+201	<i>Till km</i>	18+778	<i>Längd</i>	577 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6566574 E: 667263	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6566005 E: 667144		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	<p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs båda sidorna, med 70 m. mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur med 12 meters mellanrum längs båda sidorna. Tryckknapp finns var 70:e meter längs båda sidor samt vid tunnelmynningarna.</p> <p>Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p>				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunikation</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	<p>Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 150 m ifrån mynningen (bom och grind).</p> <p>Södra tunnelmynningen nås via väg (vägbom).</p>				
<i>Övrigt:</i>	-				

Tullingeskogstunneln 2B		<i>Sträcka/ plats:</i>	Björnkulla		
<i>Från km</i>	18+838	<i>Till km</i>	18+984	Längd	146 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565949 E: 667134	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6565809 E: 667080		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång.				
<i>Belysning</i>	<p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs båda sidorna, med 70 m. mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur med 12 meters mellanrum längs båda sidorna. Tryckknapp finns var 70:e meter längs båda sidor samt vid tunnelmynningarna.</p> <p>Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p>				
<i>Gångbanor</i>	Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns.				
<i>Kommunikation</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter ifrån mynningen (grind). Norra tunnelmynningen nås via väg (vägbom).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Tveta		<i>Sträcka/ plats:</i>	Södertälje syd övre		
<i>Från km</i>	3+450	<i>Till km</i>	3+543	<i>Längd</i>	93 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560405 E: 650085	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6560360 E: 649934		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbanor finns på båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	-				
<i>Övrigt:</i>	-				

Ullbro		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Enköping) – (Lundby)		
<i>Från km</i>	76+994	<i>Till km</i>	77+315	Längd	321 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6613932 E: 614178	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6613898 E: 613853		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Kanalisation finns på båda sidor.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns utanför tunneln, östra mynningen norr om spåren.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Östra tunnelmynningen: nås via väg ca 100 meter ifrån mynningen (grind). Västra tunnelmynningen nås via väg (vägbom).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Ulriksdal		<i>Sträcka/ plats:</i>	Ulriksdal		
<i>Från km</i>	7+966	<i>Till km</i>	8+281	Längd	320 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6587018 E: 669893	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6587315 E: 669778		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns. Den tänds på den ena sidan i båda tunnelmynningarna samt på något ställe i tunneln.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 - 0.5 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefon finns i tunneln.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 140 m. från tunnelmynningen (bom och grind). Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 100 m. från tunnelmynningen (grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

Värtabanan vid Norra Station		<i>Sträcka/ plats:</i>	Stockholm norra		
<i>Från km</i>	0+755	<i>Till km</i>	1+486	<i>Längd</i>	731 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	Y: 151753.142 X: 6581243.604	<i>Koordinat SWEREF 99 18 00</i>	Y: 152318.906 X: 6581693.982		
<i>Säkerhets- information</i>	Utrymningsskyltar var 50 m finns uppsatta med info om närmaste utgång. Vänster och höger sida om spår.				
<i>Belysning nöd</i>	Belysning nödbelysning var 12,5 m på båda sidor om spåret ovanför handledare. Alltid tänd.				
<i>Belysning allm.</i>	Allmänbelysning i tunnel kan tändas med hjälp av knapp (250 m mellanrum) som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från Trafikverkets trafikcentraler.				
<i>Gångbanor</i>	Gångbanor: Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs av kanalisationslock och betongmarkplattor.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns placerade i skåp längs gångbanan. Vid följande platser: 0+748 sp 3 och 4. 0+944 sp 2 och 4. 1+254 sp 2 och 4. 1+500 sp 3 och 4.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Västra tunnelmynningen km 0+755.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Anslutningsväg (service och insatsväg) från Klarastrandsleden till västra tunnelmynningen km 0+755.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Västbergatunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Älvsjö godsbangård		
<i>Från km</i>	7+180	<i>Till km</i>	7+225	Längd	45 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6576021 E: 672019	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6575976 E: 672017		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, den tänds från en växlingskur ca 100 m. norr om tunneln eller från ett låst elskåp norr om tunneln.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,35 finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Nås via väg ca 200 m. från den norra tunnelmynningen, grind östra sidan eller från västra sidan.				
<i>Övrigt:</i>	-				

Älvsjötunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	Älvsjö		
<i>Från km</i>	9+580	<i>Till km</i>	9+790	Längd	210 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6573983 E: 670875	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N: 6573779 E: 670827		
<i>Säkerhets- information</i>	-				
<i>Belysning</i>	Allmänbelysning finns, den tänds från den närliggande vagnhallen.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,35 m finns längs tunnelns ena sida.				
<i>Kommunika- tion</i>	-				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Norra tunnelmynningen: nås via väg (grind). Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 200 m. tunnelmynningen (bom och grind).				
<i>Övrigt:</i>	-				

**Reservsida**

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## GRUNDVERSION

Ärendenummer: TRV 2022/74825



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

### **Presentationsblad till grundversion giltig fr.o.m. 2022-09-19.**

Ny version av underlag till Stockholms linjebok  
(grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 222 blad (inkl. detta blad).

#### Utbytta sidor:

---

A 1-4

B 1-18

C 1-8

D 1- 368

E 1-52

F 1-4

J 1-4

L 1-56

#### Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

Alla Ändrade TTJ-referenser. (Inga nyhetsstreck utritade.)

C Ny inledande text om MobiSIR

D Generellt: Trafikplatssignaturerna som huvudsignalerna är märkta med anges i linjebeskrivningen.

D Garnudden: Rättat km-tal

- D Stjärnhov: Flyttade msi
- D Spånga: Flyttade infsi och utfsi

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Ekstrand//Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2022/116090



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2022-11-13.**  
Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 68 blad (inkl. detta blad).

Utbytta sidor:

---

A 1 – 4.

C 1 – 8.

D 7 – 40, 43 – 76.

E 1 – 52.

Nya sidor:

---

D 77 – 78 (utnyttjade reservsidor).

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

- C Justerad text om MobiSIR
- D, E Uppsala central: Flyttade och nya signaler samt ändrade spårbeteckningar på delar av spår 1, 2, 7 och 8.
- D Rosersberg: Flyttade och slopade hastighetstavlor.

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Jimmy Håkman//Linjeboksredaktör  
Tel: 070-561 23 84

**UNDERLAG TILL LINJEBOK**

**VERSIONSÄNDRING**

Ärendenummer: TRV 2023/4712



**TRAFIKVERKET**

**Underhåll  
Järnvägsdata**

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2023-02-20.**

Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 76 blad (inkl. detta blad).

Utbytta sidor:

---

A 1- 4.

D 7- 40, 101-120, 125-146, 271-274, 277-280, 299-310

E 1- 51

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

- D Ulriksdal: Rättade signalbeteckningar
- D Kallhäll: Nedkopplingstavlor utbytta till Strömbegränsningstavlor
- D Kvarnängen: Rättade uppgifter Msi Nyh 92 och Ha-tavla
- D Älvsjö godsbangård: Nedkopplingstavlor borttagna
- E Hagalund: Ändrade trafikplatsinstruktioner

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Ekstrand//Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2023/19745



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2023-05-30.**  
Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 108 blad (inkl. detta blad).

Utbytta sidor:

---

- A 1-4
- C 1-8
- D 1-6, 7-40, 79-86, 91-98, 101-120, 151-156, 167-169, 171-172, 195-198, 201-204, 207-238, 241-266
- E 1-50

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

- C Rättad innehållsförteckning. Kortnummer för vissa sträckor och platser
- D Huvudsta: S-tavla slopas, rättat kmtal av ha-tavla
- D (Björnkulla)-(Malmsjö): Hjulskadedetektor gäller både upp och nedspår
- D Hagalund: Rättade signalbeteckningar
- D Tomteboda övre: Rättat signalnummer

- D Sollentuna: Rättat signalnummer
- D Myrbacken: Rättat km-tal vid längdmättningsförändring
- D Ulriksdal: Rättade signaler och km-tal
- D Förklaring till linjebeskrivning, Stockholms central:  
Redaktionell ändring av sätt att beskriva huvuddvärgsignal som varken visar rött eller grönt sken.
- E Solna: Uppdaterad information om sidospår
- E Tomtebodabangård: Ändrade trafikplatsinstruktioner

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Göstasdotter/Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2023/98278



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2023-11-06.**  
Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 114 blad (inkl. detta blad).

### Utbytta sidor:

---

- A 1-4
- D 7-40, 43-78, 79-86, 91-98, 101-120, 125-148, 151-156, 159-166, 283-296, 299-312
- E 1-50
- J 1-4

### Unyttjade reservsidor:

---

- D 295
- E 51-52

### Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

- D           Stockholms central, Norra bantorget: Flyttade mellansignaler
- D           Kvarnängen: Rättad uppgift om Infsi, Hatavla och ATC
- D           Tomtebodavägen övre: Rättad längdmättningsförändring
- E           Allmänt: Bytt ut benämningen "Märktavlor" till "Märkskylt"

- E Farsta strand, Jakobsberg, Rosersberg: Slopade instruktioner om ”Tågfärd som övergår i växling”.
- E Hagalund: Två nya sidospår A8-A9. Nya spårskisser
- E Älvsjö: Justerat signaler som ingår i ”Tågfärd som övergår i växling”.
- J JIMO: Telefonnummer hänvisas till Avd C

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Göstasdotter/Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2023/117261



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2023-12-10.**  
Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 8 blad (inkl. detta blad).

Utbytta sidor:

---

A 1- 4

C 1- 8

Nya sidor:

---

C 9 - 10

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

C Telefonnummer för begäran om tågväg uppdaterad

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Göstasdotter/Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2024/60049



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

**Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2024-10-06.**  
Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 83 blad (inkl. detta blad).

Utbytta sidor:

---

- A 1-4.
  - D 7-40, 101-120 , 125-146 , 207-238.
  - E 1-52
- 

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

- D Huddinge: Rättad signalbeteckning.
- D Barkarby: Slopade Hastighetstavlor
- D (Barkarby)-(Spånga): Ny Hastighetstavla
- D (Ep)-(Lub): Detektorer Varmgång/Tjuvbroms och Hjulskada
- D Stockholms central: Rättade signalnummer
- E Hagalund: Justerad spårskiss

- E Upplands Väsby: Ändrad uppgift om sidospår
- E Tydligare uppdelning av driftplatser med driftplatsdelar.  
Driftplatser och driftplatsdelar redovisas var för sig under respektive trafikplatsnamn

I övrigt några redaktionella ändringar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Göstasdotter/Linjeboksredaktör  
Tel: 073-866 71 66

# UNDERLAG TILL LINJEBOK

## VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2025/11674



TRAFIKVERKET

Underhåll  
Järnvägsdata

### Presentationsblad till versionsändring giltig fr.o.m. 2025-03-03

Versionsändring av underlag till Stockholms linjebok (grundversion 2022-09-19).

Versionsändringen omfattar 64 blad (inkl detta blad).

Utbytta sidor:

---

A 1- 4  
D 7-40, 43-78  
E 1-52

Nya sidor:

---

Sammanfattning av versionsändringen:

---

***Del/***            ***Ändring***  
***avsnitt***

D      (Myrbacken)-(Märsta): Nya strömbegränsningstavlor

D      Uppsala central: Två slopade vägskyddsanläggningar

E      Justerade uppgifter om växling i Tomteboda

I övrigt en del redaktionella ändringar och rättningar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:  
[linjeboken@trafikverket.se](mailto:linjeboken@trafikverket.se)

Nina Göstasdotter/Linjeboksredaktör  
Tel: 010-123 10 24, mobil 073-866 71 66