

Beslutsdokument

Underlag till Linjebok

Diarienummer
TRV 2022/59892

Handläggare
Nina Ekstrand 073 – 866 71 66

Giltig från
2022-08-08


Ansvarig enhet
Underhåll
Järnvägsdata

Ersätter
Grundversion TRV 2019-12-01

Giltig till
Tills vidare

Fastställd av
Eric Wästanfors

UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKCENTRALOMRÅDE HALLSBERG

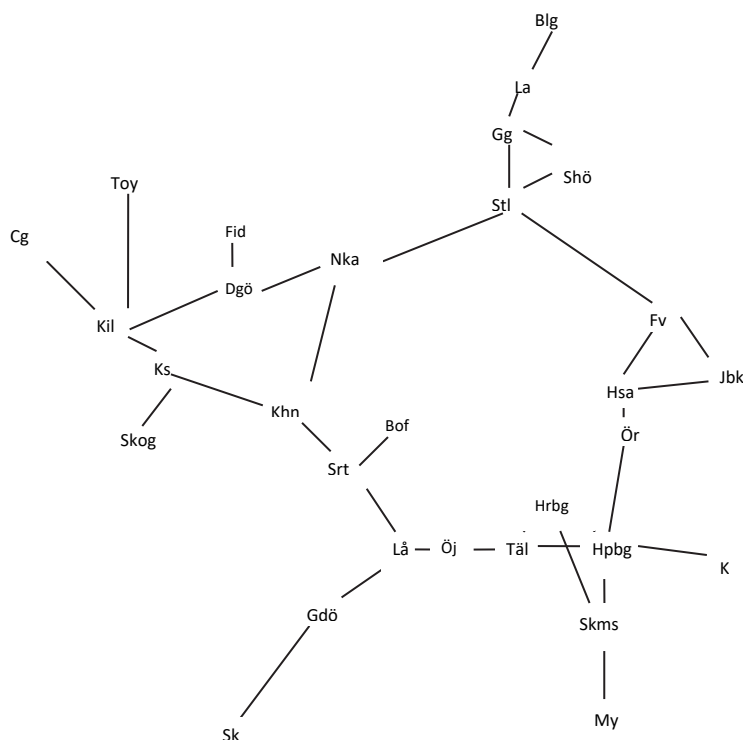

Införda versionsändringar

Nr	Version	Inrättat	Sign
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

ALLMÄN INFORMATION

I underrubriker och löpande text i underlag till linjeboken används förkortningen TTJ i de fall hänvisning görs till någon modul i Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, (TDOK 215:0309).

ÖVERSIKTLIG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del	Sid	Innehåll
A	1 - 4	Innehållsförteckning
B	1 - 22	Hastighetsuppgifter, vagnviktstabeller
C	1 - 10	Telefonering
D	1 - 404	Linjebeskrivning
E	1 - 28	Trafikplatsinstruktioner
F	1 - 4	Allmänna riktlinjer
G	saknas	Trafikeringsystem R
H	saknas	Används ej
I	saknas	Används ej
J	1 - 6	Instruktioner för tågpersonal
K	saknas	Trafikeringsföreskrifter för gränsöverskridande trafik
L	1 - 6	Tunnelinstruktioner

Tabell som visar vilken version respektive sida i underlag till linjeboken kommer ifrån.

Sidförteckning

Sidor	Version	Sidor	Version
A 1 – 4	2022-08-08	D 275 – 304	2022-08-08
		D 305 – 332	2022-08-08
B 1 – 22	2022-08-08	D 333 – 346	2022-08-08
		D 347– 358	2022-08-08
C 1 – 10	2022-08-08	D 359 – 368	2022-08-08
			2022-08-08
D 1 – 4	2022-08-08	D 369 –378	2022-08-08
D 5 – 44	2022-08-08	D 379 – 386	2022-08-08
D 45 – 84	2022-08-08	D 387 – 394	2022-08-08
D 85 –116	2022-08-08	D 395 – 396	2022-08-08
D 117 – 146	2022-08-08	D 397–398	2022-08-08
D 147– 168	2022-08-08	D 399– 402	2022-08-08
D 169– 192	2022-08-08	D 403 – 404	2022-08-08
D 193 – 216	2022-08-08		2022-08-08
		E 1 – 28	2022-08-08
D 217 – 240	2022-08-08		2022-08-08
D 241 – 246	2022-08-08	F 1 – 4	2022-08-08
D 247 – 252	2022-08-08		2022-08-08
D 253 – 260	2022-08-08		2022-08-08
D 261 – 266	2022-08-08		2022-08-08
D 267 – 270	2022-08-08	J 1 – 6	2022-08-08
D 271 – 274	2022-08-08		2022-08-08
		L 1 – 6	2022-08-08

HASTIGHETS- OCH FORDONSUPPGIFTER

Sid	Innehåll
B2	Sth med hänsyn till bromsförmåga
B3	Bromprocenttabell A10
B4	Bromsprocenttabell A17
B5	Bromsprocenttabell B
B7	Bromsprocenttabell C
B9	Hastighetsuppgifter för drivfordon och vagnar med STAX D och högre
B17	Teckenförklaring, hastighetstabellerna
B18	Tabell för procentuellt hastighetsöverskridande
B21	Sträckor där återmatande elbroms inte får användas
B22	Sträckor där fler än två verksamma elfordon får framföras

STH MED HÄNSYN TILL BROMSFÖRMÅGA

Sträcka	Bromsprocenttabell		Sid
Katrineholm C - Skövde C		B	B5
Laxå - Charlottenberg		B	B5
Frövi - Hallsberg rbg	A10		B3
Hallsberg pbg/rbg - Mjölby		B	B5
Ställdalen - Kil		C	B7
Borlänge - Ludvika - Ställdalen - Frövi	A10		B3
Grängesberg - Ställdalen (Silverhöjdsspåret)	A10		B3
Frövi - Jädersbruk		B	B5
Hovsta - Jädersbruk		B	B5
Kil - Torsby	A17		B4
Filipstad - Daglösen	A17		B4
Nykroppa - Kristinehamn	A17		B7
Bofors - Strömtorp		B	B5

Bromsprocenttabell A10. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m)						
	(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	- 100	101 - - 200	201 - - 300	301 - - 400	401 - - 500	501 - - 600	601 - - 730
	medger sth (km/h)						
- 21	—	—	—	—	—	—	—
22 - 60	*	*	*	—	—	—	—
61 - 64	70	70	70	70	70	70	70
65 - 66	80	80	70	70	70	70	70
67 - 69	80	80	80	70	70	70	70
70 - 72	80	80	80	80	80	70	70
73 - 74	90	90	90	80	80	80	70
75	100	100	100	80	80	80	80
76 - 79	100	100	100	100	100	80	80
80 - 82	100	100	100	100	100	100	80
83 - 85	100	100	100	100	100	100	90
86 - 87	110	110	110	100	100	100	90
88 - 93	110	110	110	110	110	100	100
94 - 97	110	110	110	110	110	110	100
98 - 109	110	110	110	110	110	110	110
110 - 118	120	120	120	120	120	110	110
119 - 121	120	120	120	120	120	120	110
122 - 129	120	120	120	120	120	/	/
130 - 149	130	130	130	130	130	/	/
150 -	200	160	160	160	160	/	/

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är **över 140 km/h** och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas när restriktiv ATC-information tas emot.

— Ej tillåtet.

/ Förekommer ej.

* Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L).

Bromsprocenttabell A17. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m)						
	(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	- 100	101 - - 200	201 - - 300	301 - - 400	401 - - 500	501 - - 600	601 - - 730
	medger sth (km/h)						
- 21	—	—	—	—	—	—	—
22 - 60	*	*	*	—	—	—	—
61 - 66	70	70	70	70	70	70	70
67 - 69	80	80	80	70	70	70	70
70 - 72	80	80	80	80	80	70	70
73 - 75	80	80	80	80	80	80	70
76 - 82	80	80	80	80	80	80	80
83 - 85	100	100	100	100	100	80	80
86 - 87	100	100	100	100	100	90	80
88 - 90	100	100	100	100	100	100	80
91 - 93	100	100	100	100	100	100	90
94 - 99	100	100	100	100	100	100	100
100 - 102	110	110	110	100	100	100	100
103 - 113	110	110	110	110	110	100	100
114 - 121	110	110	110	110	110	110	110
122 - 124	120	120	120	110	110	/	/
125 - 129	120	120	120	120	120	/	/
130 - 149	130	130	130	130	130	/	/
150 -	200	160	160	160	160	/	/

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är **över 140** km/h och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas när restriktiv ATC-information tas emot.

— Ej tillåtet.

/ Förekommer ej.

* Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L).

Bromsprocenttabell B. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m)						
	(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	- 100	101 - - 200	201 - - 300	301 - - 400	401 - - 500	501 - - 600	601 - - 730
	medger sth (km/h)						
- 21	—	—	—	—	—	—	—
22 - 60	*	*	*	—	—	—	—
61 - 64	70	70	70	70	70	70	70
65 - 66	80	80	70	70	70	70	70
67 - 69	80	80	80	70	70	70	70
70 - 72	80	80	80	80	80	70	70
73 - 74	90	90	90	80	80	80	70
75	100	100	100	80	80	80	80
76 - 79	100	100	100	100	100	80	80
80 - 82	100	100	100	100	100	100	80
83 - 85	100	100	100	100	100	100	90
86 - 87	110	110	110	100	100	100	90
88 - 93	110	110	110	110	110	100	100
94 - 97	110	110	110	110	110	110	100
98 - 109	110	110	110	110	110	110	110
110 - 118	120	120	120	120	120	110	110
(forts)							

Bromsprocenttabell B. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m)						
	(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	- 100	101 - - 200	201 - - 300	301 - - 400	401 - - 500	501 - - 600	601 - - 730
	medger sth (km/h)						
(Forts)							
119 - 121	120	120	120	120	120	120	110
122 - 129	120	120	120	120	120	/	/
130 - 134	160	160	150	140	140	/	/
135 - 143	170	160	160	160	140	/	/
144 -	200	160	160	160	160	/	/

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är **över 130 km/h** och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas, när restriktiv ATC-information tas emot.

— Ej tillåtet.

/ Förekommer ej.

* Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L).

Bromsprocenttabell C. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m) (För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	-100	101- -200	201- -300	301- -400	401- -500	501- -600	601- -730
	medger sth (km/h)						
— 21	—	—	—	—	—	—	—
22 — 60	*	*	*	—	—	—	—
61 — 64	70	70	70	70	70	70	70
65 — 66	80	80	70	70	70	70	70
67 — 69	80	80	80	70	70	70	70
70 — 72	80	80	80	80	80	70	70
73 — 74	90	90	90	80	80	80	70
75	100	100	100	80	80	80	80
76 — 79	100	100	100	100	100	80	80
80 — 82	100	100	100	100	100	100	80
83 — 87	120	120	120	120	120	100	90
88 — 90	120	120	120	120	120	100	100
91 — 94	120	120	120	120	120	110	100
forts. nästa sida							

Bromsprocenttabell C. (Gäller bromsgrupp P och R.)

Tillgänglig broms- procent	Tåglängd (m) (För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden)						
	-100	101- -200	201- -300	301- -400	401- -500	501- -600	601- -730
	medger sth (km/h)						
forts. från föregående sida							
95 — 97	120	120	120	120	120	120	110
98 — 106	130	120	120	120	120	120	120
107 — 121	130	130	130	130	130	120	120
122 — 128	150	140	140	140	130	/	/
129 — 134	160	160	150	140	140	/	/
135 — 137	170	160	160	160	150	/	/
138 — 143	170	160	160	160	160	/	/
144 —	200	160	160	160	160	/	/

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är över **100 km/h** och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas, när restriktiv ATC-information tas emot.

— Ej tillåtet.

/ Förekommer ej.

* Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L).

HASTIGHETSUPPGIFTER FÖR DRIVFORDON OCH VAGNAR MED STAX D OCH HÖGRE

Fr.o.m. 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av fordonsspecifika uppgifter i tabellen.”

X = Sth för drivfordonet är den lägsta av fordonets/banans hastighet

— = Får ej framföras på bandelen.

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan.... är sth (i båda riktningarna)				
		K-Sk	Lå-Cg	Fv-H	H-My	Stl-Kil
Da, Ma	100	x	x	x	x	x
EG	140	x	x	x	x	x
Rc 1, 2, 4	135	x	x	x	x	x
Rc 3, 6, Rc4P	160	x	x	x	x	x
Rd 2	135	x	x	x	x	x
E1 15	120	x	--	x	x	--
E1 16	140	x	x	x	x	x
Ra	150	x	x	x	x	x
Rm	100	x	x	x	x	90
Re/185	140	x	x	x	x	100
241	140	x	x	x	x	
T43	90	x	x	x	x	x
T44 / Td	100	x	x	x	x	x
T66	120	x	x	x	x	x
V4, V5	70	x	x	x	x	x
V4 overks	90	x	x	x	x	x
Vagn med Stax D		100	100	100	100	100
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200 5)	140	160	140

Teckenförklaringar, se sid B15

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		Blg- La-Stl	Gg-Stl över Shö	Stl- Fv	Fv- Jbk	Hsa- Jbk
Da, Ma	100	x	x	x	x	x
EG	140	x	x	x	x	x
Rc1, 2, 4	135	x	x	x	x	x
Rc3, 6, Rc4P	160	x	x	x	x	x
Rd2	135	x	x	x	x	x
El 15	120	--	--	--	x	--
El 16	140	x	x	x	x	x
Ra	150	x	x	x	x	x
Rm	100	100	60	80	80	x
Re/185	140	100	60	7) 80	x	x
T43	90	x	x	x	x	x
T44/ Td	100	x	x	x	x	x
T66	120	x	x	x	x	x
V5	70	x	x	x	x	x
V10	37	35	35	35	35	x
V11	47	45	45	45	45	x
Vagn med Stax D		100	60	7) 80	90	100
Största tillåtna hastighet på något spår- snitt utmed banan		140	80	120	120	200

Teckenförklaringar, se sid B15

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)			
		Toy – Kil	Fid – Dgö	Nka – Khn	Bof – Srt
Da, Ma	100	–		X	–
Rc1, 2, 4	135	–	–	X	–
Rc3, 6, Rc4P	160	–	–	X	–
Rd2	135	–	–	X	–
Rm	100	–	–	X	–
T43	90	40 2)	40	70	x
T44/Td	100	50 2)	40	70	x
T66	120	40 2)	40	70	x
Vagn med Stax D		50 2)	40	70	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		90	40	90	50

Teckenförklaringar, se sid B15

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		K-Sk	Lå-Cg	Fv-H	H-My	Stl-Kil
X2	200	x	x	x	x	x
X10, X11	140	x	x	x	x	x
X12, X14	160	x	x	x	x	x
X20 - 23	105	x	x	x	x	x
X31, X32	180	x	x 6)	x	x	--
X40	200	x	x	x	x	x
X50, X52	200	x	x	x	x	x
X54, X55	200	x	x	x	x	x
X51, X53	180	x	x	x	x	x
X61	160	x	x	x	x	x
X62	180	x	x	x	x	x
X74	200	x				
Y1, YF1	130	x	x	x	x	x
Y2	180	x	x	x	x	x
Y31, Y32	140	x	x	x	x	x
Z65	60	x	x	x	x	x
Z65 överksam	70	x	x	x	x	x
Z66/70	70	x	x	x	x	x
Z66 överksam	90	x	x	x	x	x
Z70 överksam	80	x	x	x	x	x
Vagn med Stax D		100	100	100	100	100
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200 5)	140	160	140

Teckenförklaringar, se sid B15

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)			
		Toy- Kil	Fid- Dgö	Nka- Khn	Bof- Srt
V4, V5	70	50 2)	40	x	x
V4overksam	90	50 2)	40	70	x
X1	120	–	–	x	–
X2	200	–	–	x	–
X10, X11	140	–	–	x	–
X12, X14	160	–	–	x	–
Y1, YF1	130	x	40	x	x
Y2	180	x	–	–	–
Y 31, Y 32	140	x	40	x	x
Z65	60	40 1)	40	x	x
Z65 overksam	70	40 1)	40	x	x
Z66	70	40 1)	40	x	x
Z66 overksam	90	40 1)	40	70	x
Z70	70	40 1)	40	x	x
Z70 overksam	80	40 1)	40	70	x
Vagn med Stax D		50 2)	40	70	40
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		90	40	90	50

Teckenförklaring, se sid B 15

Drivfordon	Fordonets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)				
		Blg- La-Stl	Gg-Stl över Shö	Stl-Fv	Fv- Jbk	Hsa- Jbk
X1	120	x	x	x	x	x
X2	200	x	x	x	x	x
X10, X11	140	x	x	x	x	x
X12, X14	160	x	x	x	x	x
X20-23	105	x	x	x	x	x
X31,X32	180	--	--	--	x	x
X40	200	x	x	x	x	x
X50, X52	200	x	x	x	x	x
X54	200	x	x	x	x	x
X51,X 53	180	x	x	x	x	x
X61	160	x	x	x	x	x
X62	180	x	x	x	x	x
Y1,YF1	130	x	x	x	x	x
Y2	180	x	x	x	x	x
Y31, 32	140	x	x	x	x	x
Z65 3)	60	x	x	x	x	x
Z65 4)	70	x	x	x	x	x
Z66 3)	70	x	x	x	x	x
Z66 4)	90	70	x	x	x	x
Z70 3)	70	x	x	x	x	x
Z70 4)	80	x	x	x	x	x
Vagn med stax D		100	60	80 7)	90	100
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		140	80	120	120	200

Teckenförklaring, se sid B15

Driv- fordon	Ford- onets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)							
		K- Sk	Lå- Cg	Fv- H	H- My	Stl- Kil	Toy- Kil	Fid- Dgö	Fid- Khn
DLL (Tb)	100	x	x	x	x	x	50 2)	40	40
DLL (Tc)	90	x	x	x	x	x	40 2)	40	70
DAL (Z43)	55	x	x	x	x	x	x	40	x
DAL (Z43) Overk- sam	70	x	x	x	x	x	x	40	x
TMX/ TMY	120	x	x	x	x	x	50 2)	40	70
TMZ	120	x	x	x	x	x	50 2)	40	70
Vagn med stax D		100	100	100	100	100	50 2)	40	70
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		200	200 6)	140	160	140	90	40	90

Teckenförklaring, se sid B15

Driv- fordon	Fordo- nets Sth	På sträckan... är sth (i båda riktningarna)					
		Bof- Srt	Blg- La-Stl	Gg-Stl via Shö	Stl-Fv	Fv- Jbk	Hsa- Jbk
DLL (Tb)	100	x	80	70	70	80	x
DLL (Tc)	90	x	80	70	70	80	x
DAL (Z43)	55	x	x	x		x	x
DAL (Z43)	70	x				x	x
overksam TMX/TM Y	120	x	x	x	x	x	x
TMZ	120	x	x	x	x	x	x
Vagn med stax D		40	100		80 7)	90	100
Största tillåtna hastighet på något spåravsnitt utmed banan		50	140	80	120	120	200

Teckenförklaring, se sid B 15

Teckenförklaring

- 1) Fordonets Sth gäller Sun-Kil.
- 2) Sth 70 km/h Sun-Kil.
- 3) Verksam.
- 4) Overksam.
- 5) Sth 160 km/h Kil-Cg.
- 6) Får ej framföras Kil- Cg.
- 7) Sth 90 på sträckan Stl – Ld – Stl.

PROCENTUELLT HASTIGHETSÖVERSKRIDANDE

”Fr.o.m. 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av fordonsspecifika uppgifter i tabellen.”

Procentuellt överskridande i ATC av gällande kurvrelaterad hastighet på angiven sträcka. Får endast tillämpas av i tabellen nedan angivna fordon som ska ha fastställd tågkategori. Tågkategori enligt TRVINFRA-00003 bilaga 1.

På följande sträckor tillåts procentuellt hastighetsöverskridande:

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgöres av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”Procentuellt överskridande” stå i läge:
	Katrineholm C- Skövde C	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X11, X12, X14,	2
B (Motorvagn)	X31, X32, X40, X50, X51,	2
B (Motorvagn)	X52,X53, X54, Y2, Y31,	2
B (Motorvagn)	Y32,X61, X62, El 16,	2
B (Lok)	Rc-lok,	2
B (Lok+vagn)	Rc-lok med M och B-märkta vagnar	2
	Laxå – Charlottenberg	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X11, X12, X14,	2
B (Motorvagn)	X31, X32, X40, X50, X51,	2
B (Motorvagn)	X52, X53, X54,Y2,Y31,Y32,	2
B (Motorvagn)	X61, X62, El 16.	2
B (Motorvagn)	Rc-lok.	2
B (Lok)	Rc-lok med M och B-märkta	2
B (Lok+vagn)	vagnar.	2

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgöres av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”Procentuellt överskridande” stå i läge:
S (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Lok) B (Lok+vagn)	(forts) Frövi – Hallsberg Litt X2 Litt X10, X11, X12, X14, X32, X40, X50,X51, X52, X53, X54, Y2, Y31, Y32, X61, X62. El 16, Rc-lok. Rc-lok med M och B- märkta vagnar	2 2 2 2 2 2 2
S (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Lok) B (Lok+vagn)	Frövi - Jädersbruk Litt X2 Litt X10, X11, X12, X14, X31, X32, X40, X50, X51, X52, X53, X54Y2, Y31, Y32, X61, X62. El 16, Rc-lok. Rc-lok med M och B- märkta vagnar.	6 2 2 2 2 2 2
S (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Motorvagn) B (Lok) B (Lok+vagn)	Ställdalen – Kil Litt X2. Litt X10,X11, X12, X14, X31, X32, X40, X50, X51, X52, X53, X54; Y2, Y31, Y32, X61, X62, El 16, Rc-lok. Rc-lok med M och B- märkta vagnar.	6 2 2 2 2 2 2

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgöres av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”Procentuellt överskridande” stå i läge:
	(forts) Ställdalen–Ludvika-Borlänge	
S (Motorvagn)	Litt X2	3
B (Motorvagn)	Litt X50, X51, X52, X53,	3
B (Motorvagn)	X54.	3
B (Motorvagn)	Litt X10, X11, X12, X40, Y2,	2
B (Motorvagn)	Y31, Y32, X61, X62.	2
B (Lok)	El 16, Rc-lok.	2
B (Lok+vagn)	Rc-lok med M och B-märkta vagnar.	2
	Frövi – Ställdalen	
S (Motorvagn)	Litt X2	2
B (Motorvagn)	Litt X10, X11, X12, X40, X50,	2
B (Motorvagn)	X51, X52, X53, X54, Y2, Y31,	2
B (Motorvagn)	Y32, X61, X62.	2
B (Lok)	El 16, Rc-lok.	2
B (Lok+vagn)	Rc-lok med M och B-märkta vagnar.	2
	Hallsberg – Mjölby	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	X10, X11, X12, X14, X31,	2
B (Motorvagn)	X32, X40, X50, X51, X52,	2
B (Motorvagn)	X53, X54, Y2, Y31, Y32,	2
B (Motorvagn)	X61, X62.	2
B (Lok)	El 16, Rc-lok.	2
B (Lok+vagn)	Rc-lok med M och B-märkta vagnar.	2

Tågkategori:	Sträcka (båda riktningar) När tågsättet utgöres av endast:	Skall tumhjulet i ATC panel ”Procentuellt överskridande” stå i läge:
	(forts) Hovsta – Jädersbruk	
S (Motorvagn)	Litt X2	6
B (Motorvagn)	Litt X10, X11, X12, X14,	2
B (Motorvagn)	X31-32, X40, X50-54,	2
B (Motorvagn)	X60-62, Y2, Y31-32.	2
B (Lok+vagn)	Rc, Rd2 även med B- och M- märkta personvagnar, El 16.	2

**PÅ FÖLJANDE STRÄCKOR FÅR ÅTERMATANDE ELBROMS
 INTE ANVÄNDAS:**

Intet

STRÄCKOR DÄR FLER ÄN TVÅ VERKSAMMA ELFORDON FÅR FRAMFÖRAS:

För drivfordon litt..	får fler än två verksamma enheter framföras på sträckan
Rc	3 enheter Skövde - Hallsberg Frövi - Mjölby Frövi - Ludvika 1) Tågen får framföras med sth 100 km/h och högsta körläge 5
X31, X32, X50, X51, X52, X53, X54, X61, X62	3 enheter Skövde - Katrineholm Charlottenberg - Kil - Laxå 2) Frövi - Mjölby Frövi – Jädersbruk, Hovsta - Jädersbruk.
X50 – 54, X61	3 enheter Borlänge – Ludvika – Frövi (båda riktn)
X40	4 enheter Samtliga linjer

- 1) Stl - La får tågen framföras med sth 70 km/h och högsta körläge 5.
2) Charlottenberg – Kil gäller endast fordon X50 – X54 och X61 - X62.

LINJEBESKRIVNING

Sid	Innehåll
D2	Förklaringar till linjebeskrivning
D5	Katrineholm C → Skövde C
D45	Skövde C → Katrineholm C
D85	Laxå → Charlottenberg
D117	Charlottenberg → Laxå
D147	Frövi → Hallsberg
D169	Hallsberg → Frövi
D193	Borlänge → Ludvika → Frövi (Hörkenspåret)
D217	Frövi → Ludvika → Borlänge (Hörkenspåret)
D241	Grängesberg C → Ställdalen (Silverhöjdspåret)
D247	Ställdalen → Grängesberg C (Silverhöjdspåret)
D253	Frövi → Jädersbruk
D261	Jädersbruk → Frövi
D267	Jädersbruk → Hovsta
D271	Hovsta → Jädersbruk
D275	Hallsberg → Mjölby
D305	Mjölby → Hallsberg
D333	Ställdalen → Kil
D347	Kil → Ställdalen
D359	Kil → Torsby
D369	Torsby → Kil
D379	Filipstad → Kristinehamn
D387	Kristinehamn → Filipstad
D395	Bofors → Strömtorp
D397	Strömtorp → Bofors
D399	Karlstad C → Skoghall
D403	Skoghall → Karlstad C

FÖRKLARINGAR TILL LINJEBESKRIVNINGEN

Underrubrik

OBS: Termer enkelspår, dubbelspår gäller ej driftplats.

Sth

I denna kolumn anges den **högsta** hastighet som kan förekomma på aktuell del av sträcka. För driftplatser avser hastighetsuppgiften därför alltid normalhuvudspåret. På dubbelspårig sträcka delas kolumnen i två spalter där hastigheten är olika för de båda spåren. Endast sidor som innehåller olika hastigheter för upp- resp nedspår har kolumnen delad i två spalter. Som rubrik för resp spalt anges U resp N:

U – Uppspår på linjen, normalhuvudspåret på uppspårssidan på driftplats.

N – Nedspår på linjen, normalhuvudspåret på nedspårssidan på driftplats.

Hastighetsuppgifter sätts ut då hastigheten ändras, överst på ny sida och efter underrubrik.

På sträcka där procentuellt hastighetsöverskridande förekommer anges två hastigheter, t ex **160/200**. Den lägre hastigheten (i fetstil) anger den hastighet som gäller då ATC tumhjul för procentuellt överskridande är inställt på 0. Den högre anger den högsta hastighet som kan förekomma för tåg med procentuellt överskridande.

Hastighet på avvikande huvudspår anges med anmärkning i denna kolumn som förklaras under "Signaler, trafikplatser mm".

"Enl hsi" anger att huvudsignalen alltid ger ett lägre hastighetsbesked än vad gällande hastighetstavla anger.

x = Uppgiften gäller för spåret

— = Uppgiften gäller inte för spåret

Signaler, trafikplatser mm

Följande förkortningar användes:

Hsi	Huvudsignal	Vsi	Väggkorsningssignal
Infsi	Infartssignal	Hatavla	Hastighetstavla
Msi	Mellansignal	Hp	Hållplats
Utfsi	Utfartssignal	Lp	Linjeplats
Ublsi	Utfartsblocksignal	Hst	Hållställe
Mblsi	Mellanblocksignal	(ATC)	Plankorsningen övervakad av ATC
Lpsi	Linjeplatssignal		

< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>, uppspår.

* (Asterisk). Asterisk efter trafikplatsnamnet innebär att mer information (t ex instruktioner, parkeringsspår) finns i kapitel E som berör driftplatsen.

♠ ”Dvärgsignal, se vidare TTJ, modul 3H, ”Äldre signaleringsformer” 1.3 ”Huvudsignal som varken visar rött eller grönt sken”.

Flera huvudsignaler etc på samma position anges i ordning från vänster till höger.

Samtliga trafikplatsnamn är skrivna med fet stil, driftplatser och driftplatsdelar dessutom understrukna.

För att lätt kunna skilja linjeavsnitt från driftplats är strecket mellan kolumn "STH" och "SIGNALER" extra tjockt vid driftplatser.

För driftplatser utan mellanliggande linje är det tjocka strecket växelvis på vänster resp höger sida om strecket mellan kolumnerna.

Område utan tågskyddssystem, markutrustning ATC, markeras med ett extra tjockt streck i högermarginalen.

Hatavla som innebär sänkning av hastigheten under 80 km/h har en motivering till nedsättningen.

Vägskyddsanläggningar har ett ID-nummer som står angivet på anläggningen. Detta nummer återfinns i Linjeboken för respektive anläggning. Här uppges också anläggningens namn och om ett kommunalt namn (vägnamn) finns står det skrivet inom parentes.

KATRINEHOLM C → SKÖVDE C

Lutningsförhållande max 13,4 ‰

Katrineholms central

System H. ATC. (Fjtkl Cst)

(Riktning Strängsjö – Baggetorp via spår 20)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140/180	
135+822	Enl hsi	Infsi (K 24, K 54)
135+674		Strömbegränsningstavla
		<u>Katrineholms central (K)</u> *
135+040		Msi (K 17<20>)
135+539		Ublsi (K N41 och K U71)
135+572		Strömbegränsningstavla
135+664		Driftplatsgräns

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Katrineholms central		
System H, ATC. (Fjtkl Cst).		
Riktning Stolpstugan – Baggetorp		
	160/200	
132+147		Infsi (K 21, K 51)
132+376	140/180	Hatavla
133+141		Msi (K 97<30>)
133+333	a)	a) Hatavla sth 130 <4>
133+605		Msi (K 87<4>, K 85<3>)
133+934		<u>Katrineholms central (K) *</u>
134+026		Msi (K 33<4>, K 85<3>)
134+029	b)	b) Hatavla sth 100/130 <4>
134+087		Msi (K 61<2>)
134+106		Msi (K 63<1>)
134+300	140/180	Hatavla
134+936		Msi (K 37, K 67)
135+539		Ublsi (K N41 och K U71)
135+572		Strömbegränsningstavla
135+664		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Katrineholms central) – (Hallsbergs personbangård)		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
137+225	140/180	Mblsi (K N 3, K U 3)
137+450	160/200	Hatavla
139+365		Mblsi (K N 5, K U 5)
141+430		Infsi (Bt 21, Bt 51)
142+187		Vsi, 24549, Baggetorp (ATC)
142+241		<u>Baggetorp (Bt)</u>
142+594		Ublsi (Bt N 1, Bt U 1)
142+789		Driftplatsgräns
143+650	140/180	Hatavla
144+798		Mblsi (Bt N 3, Bt U 3)
147+280		Mblsi (Bt N 5, Bt U 5)
148+710		Vsi, 24444, Viala (ATC)
149+660		Mblsi (Bt N 7, Bt U 7)
151+354		Vsi, 24446, Skeppsmýrelund (ATC)
151+792		Mblsi (Bt N 9, Bt U 9)
153+160	160/190	Hatavla

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
153+569	160/190	Infsi (Vr 21, Vr 51)
153+955	U 150/190	Hatavla
154+007	N 150/190	Hatavla
154+090		Vsi, 24450, Sävstaholm (ATC)
154+180	N 160/190	Hatavla
154+646		<u>Vingåker (Vr) *</u>
154+867- -154+925		Msi (Vr 33<3>, Vr 31<2>, Vr 61<1>)
155+207	U 160/190	Hatavla
155+544		Ublsi (Vr N 1, Vr U 1)
156+195		Vsi, 24548, Vannala (ATC)
157+391		Vsi, 24454, Spånga (ATC)
158+090	150/195	Hatavla
158+161		Mblsi (Vr N 3, Vr U 3)
158+296		Vsi, 24455, Berga (ATC)
158+580	160/200	Hatavla
160+666		Mblsi (Vr N 5, Vr U 5)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
162+993	160/200	Infsi (Hgö 21, Hgö 51)
163+613		<u>Högsjö (Hgö)</u>
164+414		Ublsi (Hgö N 1, Hgö U 1)
165+600	150/190	Hatavla
166+200	160/200	Hatavla
167+109		Mblsi (Hgö N 3, Hgö U 3)
169+495		Mblsi (Hgö N 5, Hgö U 5)
172+007		Mblsi (Hgö N 7, Hgö U 7)
173+783		Infsi (Km 21, Km 51)
174+486		<u>Kilsmo (Km)</u>
174+843- -174+870		Msi (Km 31<2> , Km 61<1>)
175+420		Ublsi (Km N 1, Km U 1)
177+920		Mblsi (Km N 3, Km U 3)
180+116		Detektor, varmgång/tjuvbroms
180+438		Mblsi (Km N 5, Km U 5)
183+001		Mblsi (Km N 7, Km U 7)
183+920		Vsi, 24743, Gammbo (ATC)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
185+093	160/200	Infsi (På 21, På 51)
185+760		<u>Pålsboda (På)</u>
186+262		Msi (På 31 <2>, På 61 <1>)
186+610		Ublsi (På N 1, På U 1)
189+180	150/195	Mblsi (På N 3, På U 3)
190+230		Hatavla
191+690	160/200	Mblsi (På N 5, På U 5)
192+130		Hatavla
194+020		Mblsi (På N 7, På U 7)
195+930		Mblsi (På N 9, På U 9)
197+066		Mblsi (På N 11, På U 11)
197+470		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
<p>Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Tälle – Östansjö Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H) Linjebeskrivning via normalhuvudspåren. (För gång via Hpn se D13; via sp 104 & 105 se D16, via I-grp/U-grp/sp.105-106 se D19)</p>		
	160/200	
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151 <1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157<5b>, H 159<6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>-<3>
199+563		Msi (H 165<3>)
199+720- 199+831		Msi (H 163<2>, H 167<4>, H 169<5a>, H 171<6>, H 173<7>, H 149<8-12>)
199+981		Msi (H 181<6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+136		Msi (H 207<4>)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/195	
200+604		Msi (H 213<2>, H 215<3>) Gräns mellan driftplatsdelar
201+586		Msi (H 503<2>)
201+589		Msi (H 505 <3>)
201+619		Nedkopplingstavla <2>, <3>
202+518		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
202+574		Msi (H 855<3>)
202+573		Msi (H 821<2>)
203+060		Gräns mellan driftplatsdelar
203+243		Msi (H 831<2>)
203+370		Msi (H 861<3>)
203+693		Msi (H 583<2>, 585<3>)
204+772	150/195	Hatavla <3>
204+992		<u>Tälle (Täl) *</u>
205+060	150/195	Hatavla <2>
205+185		Msi (H 603<2>, H 605<3>)
206+603		Msi (H 721<2>, H 723<3>) Gräns mellan driftplatsdelar
207+220	160/200	Hatavla
207+278		<u>Östansjö (Öj) *</u>
207+674		Ublsi (H N 1, H U 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Hallsberg Posten – Tälle – Östansjö		
Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	160/200	
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla, kurva
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151<1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157<5b>, H 159<6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>-<3>
199+563		Msi (H 165 <3>)
199+720- 199+831		Msi (H 163<2>, H 167<4>, H 169<5a>, H 171<6a>, H 173<7>, H 149<8-12>)
199+981		Msi (H 181<6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+136		Msi (207<4>)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/195	
200+604		Msi (H 213 <2>, H 215 <3>) Gräns mellan driftplatsdelar
201+340		Nedkopplingstavla
201+586		Msi (H 503<2>)
201+589		Msi (H 505<3>)
202+518		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
202+573		Msi (H 821<2>)
202+695		Gräns mellan driftplatsdelar
202+700	80	Hatavla (<804-801>)
202+965		Plattformsbommar <804, 803>
203+154		Msi (H 839<804>, H 837<803>)
203+158		Plattformsbommar <804, 803>
203+220		Msi (H 883<802>)
203+222		<u>Hallsberg Posten (Hpn)</u> (Tillhör annan infrastrukturförvaltare)
203+225		Msi (H 833<801>)
203+440	150/195	Hatavla <801>
203+448		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
203+693	150/195	Msi (H 583<2>, H 585<3>)
204+772	150/195	Hatavla <3>
204+992		<u>Tälle (Täl)</u> *
205+060	150/195	Hatavla <2>
205+185		Msi (H 603<2>, H 605<3>)
206+603		Msi (H 721 <2>, H 723 <3>) Gräns mellan driftplatsdelar
207+220	160/200	Hatavla
207+278		<u>Östansjö (Öj)</u> *
207+674		Ublsi (H N 1, H U 1)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Tälle – Östansjö		
Hallsberg driftplats. System H. ATC (Fjtkl H).		
Linjebeskrivning via sp. 104 och 105		
	160/200	
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla
198+937		Vsi 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151<1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157<5b>, H 159<6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>, <3>
199+563	Enl hsi	Msi (H 165<3>)
199+720- 199+831	Enl hsi	Msi (H 163<2>, H 167<4>, H 169<5a>, H 171<6a>, H 173<7>, H 149<8-12>)
199+981	Enl hsi	Msi (H 181<6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+136		Msi (H 207<4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+762- 0+777		Msi (H 217 <105>, H 225 <106>) Gräns mellan driftplatser
0+831	100	Hatavla <104>, <105>
0+909		Msi (H 223 <104>) Gräns mellan driftplatser
1+685		Msi (H 233<104>)
1+817	100	Hatavla<104>
1+861		Msi (H 549<104>, H 551<105>)
2+435	100	Hatavla <105>
2+675		Msi (H 553<104>, H 555<105>)
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg)*</u>
3+683		Msi (H 557<104>, H 559<105>)
4+260		Msi (H 593<105>)
4+338		Msi (H 591 <104>)
4+391	70	Hatavla <105>
4+597	70	Hatavla <105>
4+905		Gräns mellan driftplatsdelar <105>

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
4+962		Strömbegränsningstavla <105>
5+469		Msi (H 599<105>)
5+676= 205+039		Längdmättningsförändring <105/2>
204+992		<u>Tälle (Täl) *</u>
205+060	150/195	Hatavla <2>
205+185		Msi (H 603<2>, H 605<3>)
206+603		Msi (H 721<2>, H 723<3>) Gräns mellan driftplatsdelar
207+220	160/200	Hatavla
207+278		<u>Östansjö (Öj) *</u>
207+673		Ublsi (H N 1, H U 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Tälle – Östansjö		
Hallsberg driftplats. System H. ATC (Fjtkl H).		
Linjebeskrivning via U-grupp, I-grupp samt sp.105, 106, 107		
	160/200	
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151<1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157<5b>, H 159<6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>, <3>
199+563	Enl hsi	Msi (H 165<3>)
199+720- 199+831	Enl hsi	Msi (H 163<2>, H 167<4>, H 169<5a>, H 171<6a>, H 173<7>, H 149<8-12>)
199+981		Msi (H 181<6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+050= 0+630		Längdmättningsförändring <106>
200+136		Msi (H 207<4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring <105>

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+762- 0+777		Msi (H 217<105>, H 225<106>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+831	100	Hatavla <104>, <105>
0+909		Msi (H 223<104>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+762		Msi (H 225<106>)
0+940	100	Hatavla <104>, <105>
1+153		Msi (H 345<106>)
1+261	80	Hatavla <201>
1+628		Msi (H 355<106>)
1+685		Msi (H 233<104>)
1+691- 1+778		Msi (H 367<204>, H 369<205>, H 375<208>, H 377<209>, H 379<210>, H 381<211>)
1+817	100	Hatavla<104>
1+824		Msi (H 371<206>, H 373<207>)
1+861		Msi (H 549<104>, H 551<105>)
1+908- 1+921		Msi (H 361<201>, H 363<202>, H 365<203>)
1+914		Msi (H 357<106>)
1+977		Msi (H 383<212>)

Hrbg forts på nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hrbg forts från föregående sida
2+043		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64574, Truckväg 1 <212>, <106>, <107>
2+110	80	Hatavla <203>
2+173		Msi (H 339<201>, H 393<204>)
2+226	80	Hatavla <201>
2+367		Msi (H 397<107>)
2+409		Msi (H 39<106>)
2+422	100	Hatavla <105>
2+846		Msi (H 395<107>)
2+946	60	Hatavla <201>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg)*</u>
2+996		Msi (H 509<201>)
3+018		Msi (H 517<106>)
3+033		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <106>, <107>
3+194		Msi (H 507<201>)
		Hrbg forts nästa sida

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hrbg forts från föregående sida
3+249	a)	a) Hatavla 20 ej ATC <303>. Gäller <301-306> (Igruppen)
3+298		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <307>, <308>, <107-309>
3+320	b)	b) Hatavla 20 ej ATC <307>. Gäller <303-307> (Igruppen)
3+369		Msi (H 531<308>)
3+376		Msi (H 535<309>)
4+003- 4+197		Msi (H 561<301>, H 563<302>, H565<303>, H 567<304>, H 569<305>, H 571<306>, H 573<307>, H 575<308>, H 577<309>.)
4+150	c)	Hatavla 40 <301>-<307>
4+391	70	Hatavla <105>
4+398	70	Hatavla <111>
4+452		Msi (H 579<310>)
4+597	70	Hatavla <105>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
4+452		Msi (H 587 <111>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+858		Nedkopplingstavla <111>
4+905		Gräns mellan driftplatsdelar <105>
4+962		Strömbegränsningstavla <105>
5+469		Msi (H 599<105>)
5+354= 204+740		Längdmättningsförändring <111/3>
204+772	150/195	Hatavla <3>
5+676= 205+039		Längdmättningsförändring <105/2>
204+992		<u>Tälle (Täl)</u> *
205+060	150/195	Hatavla <2>
205+185		Msi (H 603<2 >, H 605<3 >)
206+603		Msi (H 721<2>, H 723<3>). Gräns mellan driftplatsdelar
207+220	160/200	Hatavla
207+278		<u>Östansjö (Öj)</u> *
207+673		Ubsi (H N 1, H U 1)

K → Sk

(Östansjö) – (Laxå) Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl H)		
	160/200	
208+674		Mblsi (H N 3, H U 3)
210+684		Mblsi (H N 5, H U 5)
212+235		Mblsi (H N 7, H U 7)
213+770		Infsi (Vt 21, Vt 51)
214+210		Vsi, 24773, Askersundsvägen (ATC)
214+385		<u>Vretstorp (Vt)</u>
214+885- -214+901		Msi (Vt 31 <2>, Vt 61 <1>)
215+205		Ublsi (Vt N 1, Vt U 1)
216+400		Mblsi (Vt N 3, Vt U 3)
217+975		Mblsi (Vt N 5, Vt U 5)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
219+890	160/200	Infsi (Lln 21, Lln 51)
220+237		<u>Linddalen (Lln)</u>
220+582		Ublsi (Lln N 1, Lln U 1)
221+780		Detektor U+N Varmgång/Tjuvbroms
222+661		Mblsi (Lln N 3, Lln U 3)
224+337		Mblsi (Lln N 5, Lln U 5)
225+478		Mblsi (Lln N 7, Lln U 7)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Linddalen – Finnerödja)		
	160/200	
226+437		Infsi (Lå 21, Lå 51)
227+568- -227+577		Msi (Lå 25<30>, Lå 23<1>, Lå 53<2>)
227+700	160/160	Hatavla
228+300		Nedkopplingstavla
228+587		Msi (Lå 27<1>, Lå 55<2>)
229+389	160/200	Hatavla
229+396		Plattformsövergång med automatiska bommar <1, 2>
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>
229+585- -229+637		Msi (Lå 73<3>, Lå 75<4>, Lå 77<5>)
229+855- -229+935		Msi (Lå 31<1>, Lå 61<2>, Lå 79<3>)
230+192	170/200	Hatavla
230+403		Ublsi (Lå N 1, Lå U 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Linddalen – Hasselfors)		
	160/200	
226+437		Infsi (Lå 21, Lå 51)
227+568- 227+577		Msi (Lå 25<30>, Lå 23<1>, Lå 53<2>)
(229+398)		<u>Laxå (Lå)</u>
228+763		Msi (Lå 87 <20>)
228+850		Strömbegränsningstavla
228+987= 230+733		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+953	200	Hatavla
231+000		Ublsi (Lå L1)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Laxå) – (Gårdsjö) Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl H)		
	170/200	
232+313		Mblsi (Lå N 3, LåU 3)
233+933		Mblsi (Lå N 5, Lå U 5)
235+892		Mblsi (Lå N 7, Lå U 7)
238+015		Mblsi (Lå N 9, Lå U 9)
238+907	150/190	Hatavla
240+466		Mblsi Lå N 11, Lå U 11)
241+613	140/180	Hatavla
242+287		Infsi (Fa 21, Fa 51)
242+910= 243+000		Längdmättningsförkortning (90 m)
243+250		<u>Finnerödja (Fa)</u>
243+827		Ublsi (Fa N 1, Fa U 1)
244+016		Driftplatsgräns
246+448		Mblsi (Fa N 3, Fa U 3)
247+709	150/195	Hatavla
248+940		Mblsi (Fa N 5, Fa U 5)
249+795	160/200	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Gårdsjö		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Finnerördja – Älgårås)		
	160/200	
250+796		Infsi (Gdö 21, Gdö 51)
252+267		<u>Gårdsjö (Gdö)</u> *
252+387- 252+440		Msi (Gdö 31<1>, Gdö 61<2>, Gdö 63 <3>, Gdö 65<4>)
252+545		Vsi, Gårdsjö, 20001, (ATC)
252+988		Ublsi (Gdö N 1, Gdö U 3)
Gårdsjö		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Finnerördja – Hova)		
	160/200	
250+796		Infsi (Gdö 21, Gdö 51)
252+267		<u>Gårdsjö (Gdö)</u> *
252+387- 252+440		Msi (Gdö 31<1>, Gdö 61<2>, Gdö 63<3>, Gdö 65<4>)
252+451= 0+201		Längdmättningsförändring
0+281 (252+545)		Vsi, Gårdsjö, 20001, (ATC)
0+488		Utfsi (Gdö 73)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Gårdsjö) – (Skövde central) Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl H)		
	160/200	
255+330		Mblsi (Gdö N 3, Gdö U 3)
257+600		Mblsi (Gdö N 5, Gdö U 5)
259+428		Infsi (Äl 21, Äl 51)
260+255		<u>Älgårås (Äl)</u>
260+642		Msi (Äl 31<3>, Äl 61<2>)
261+272		Ublsi (Äl N 1, Äl U 1)
263+028		Mblsi (Äl N 3, Äl U 3)
265+818		Infsi (Sle 21, Sle 51)
266+585		<u>Slätte (Sle)</u>
266+872- -266+928		Msi (Sle 33<1>, Sle 31<2>, Sle 61<3>)
267+280		Ublsi (Sle N 1, Sle U 1)
269+382		Mblsi (Sle N 3, Sle U 3)
271+542		Mblsi (Sle N 5, Sle U 5)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
273+602	160/200	Infsi (T 21, T 51)
274+082	160	Hatavla
274+095		Brosignal
274+110		Rörlig bro över Göta Kanal
274+160	160/200	Hatavla
274+351		<u>Töreboda (T)</u> *
275+073- -275+152		Msi (T 31<1>, T 61<2>, T 63<3>)
275+446	190/200	Hatavla
275+738		Ublsi (T N 1, T U 1)
277+960		Mblsi (T N 3, T U 3)
280+421		Mblsi (T N 5, T U 5)
282+874		Mblsi (T N 7, T U 7)
284+765		Nedkopplingstavla med signallampa
285+270		Infsi (Mh 21, Mh 51)
286+500		<u>Moholm (Mh)</u>
286+540- -286+590		Msi (Mh 31<3>, Mh 61<2>, Mh 63<1>)
287+128		Ublsi (Mh N 1, Mh U 1)

K → Sk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
289+575	190/200	Mblsi (Mh N 3, Mh U 3)
292+037		Mblsi (Mh N 5, Mh U 5)
293+945		Mblsi (Mh N 7, Mh U 7)
295+794		Mblsi (Mh N 9, Mh U 9)
297+676		Infsi (Vä 21, Vä 51)
298+158		<u>Väring (Vä)</u>
298+765- -298+865		Msi (Vä 33<2>, Vä 31<3>, Vä 61<4>)
299+158		Ublsi (Vä N 1, Vä U 1)
301+260	160/200	Mblsi (Vä N 3, Vä U 3)
303+253		Mblsi (Vä N 5, Vä U 5)
305+728		Mblsi (Vä N 7, Vä U 7)
307+947		Mblsi (Vä N 9, Vä U 9)
310+100		Mblsi (Vä N 11, Vä U 11)
311+750- 312+175		Hatavla

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
Skövde C			
System H. ATC. (Fjtkl G)			
	N	U	
	160/	160/	
	200	200	
312+028	x	x	Infsi (Sk 51, Sk 21)
313+042	-	-	Msi (Sk 29 <3A>)
313+173			<u>Skövde central (Sk) *</u>
313+168	-	-	Msi (Sk 89<5>, Sk 9 <6>)
313+207	-	-	Msi (Sk 87<4>)
313+217	-	-	Msi (Sk 93<7>-<8>)
313+231	-	-	Msi (Sk 33<3B>)
313+305- -313+306	x	x	Msi (Sk 61<1>, Sk 31<2>)
313+348	-	-	Msi (Sk 37<3>)
314+065	x	x	Ublsi (Sk U 1, Sk N 1)

K → Sk

RESERVSIDOR 34 – 44

SKÖVDE C → KATRINEHOLM C			
Lutningsförhållande max 13,4‰			
Skövde central			
System H, ATC. (Fjtkl G).			
Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U	N	
	160/	160/	
	200	200	
314+070	x	x	Infsi (Sk 22, Sk 52)
313+173	x	x	<u>Skövde central (Sk) *</u>
313+096	-	-	Msi (Sk 64 <3B>)
312+926	-	-	Msi (Sk 90<6>-<7>, Sk 92<8>)
312+893- -312+849	-	-	Msi (Sk 86<4>, Sk 88<5>)
312+594- -312+578	-	-	Msi (Sk 66<3A>, Sk 94<4>)
312+552- -312+543	x	x	Msi (Sk 32<1>, Sk 62<2>)
312+160- 312+175	180/200	200	Hatavla
312+028	x	x	Ublsi (Sk U2, Sk N2)
(Skövde central) - (Laxå)			
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).			
311+750	190/200		Hatavla N
310+300			Mblsi (Sk U 4, Sk N 4)
307+947			Mblsi (Sk U 6, Sk N 6)
305+728			Mblsi (Sk U 8, Sk N 8)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	190/200	
303+253		Mblsi (Sk U 10, Sk N 10)
301+260		Mblsi (Sk U 12, Sk N 12)
299+158		Infsi (Vä 22, Vä 52)
298+158		<u>Väring (Vä)</u>
298+140- 298+115		Msi (Vä 32<4>, Vä 62<3>, Vä 64<2>)
297+676		Ublsi (Vä U 2, Vä N 2)
295+794		Mblsi (Vä U 4, Vä N 4)
293+945		Mblsi (Vä U 6, Vä N 6)
292+037		Mblsi (Vä U 8, Vä N 8)
289+575		Mblsi (Vä U 10, Vä N 10)
287+128		Infsi (Mh 22, Mh 52)
286+500		<u>Moholm (Mh)</u>
285+935- 285+830		Msi (Mh 34<1>, Mh 32<2>, Mh 62<3>)
285+270		Ublsi (Mh U 2, Mh N 2)
284+870		Nedkopplingstavla med signallampa
282+874		Mblsi (Mh U 4, Mh N 4)
280+421		Mblsi (Mh U 6, Mh N 6)
277+960		Mblsi (Mh U 8, Mh N 8)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
275+738	190/200	Infsi (T 22, T 52)
275+446	160/200	Hatavla
274+374		Msi (T 32<2>)
274+351		<u>Töreboda (T)</u> *
274+293		Msi (T 34<3>, T 62<1>)
274+160	160	Hatavla
274+125		Brosignal
274+110		Rörlig bro över Göta Kanal
274+082	200	Hatavla
273+602		Ublsi (T U 2, T N 2)
271+542		Mblsi (T U 4, T N 4)
269+382		Mblsi (T U 6, T N 6)
267+280		Infsi (Sle 22, Sle 52)
266+585		<u>Slätte (Sle)</u>
266+250- -266+190		Msi (Sle 32<3>, Sle 62<2>, Sle 64<1>)
265+818		Ublsi (Sle U 2, Sle N 2)
263+028		Mblsi (Sle U 4, Sle N 4)
261+272		Infsi (Ä1 22, Ä1 52)
260+255		<u>Älgårås (Ä1)</u>
259+874		Msi (Ä1 32<2>, Ä1 62<3>)
259+490		Ublsi (Ä1 U 2, Ä1 N 2)
259+435		Driftplatsgräns

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	200	
257+600		Mblsi (Ä1 U 4, Ä1 N 4)
255+330		Mblsi (Ä1 U 6, Ä1 N 6)
252+988		Infsi (Gdö 22, Gdö 52)
252+545		Vsi, 20001, Gårdsjö (ATC)
252+267		<u>Gårdsjö (Gdö) *</u>
251+616		Msi (Gdö 36<4>, Gdö 34<3>, Gdö 32<2>, Gdö 62<1>)
250+976		Ublsi (Gdö Gdö U 2, Gdö N 2)
250+796		Driftplatsgräns
249+795	150/195	Hatavla
248+940		Mblsi (Gdö U 4, Gdö N 4)
247+709	140/180	Hatavla
246+568		Mblsi (Gdö U 6, Gdö N 6)
244+016		Infsi (Fa 22, Fa 52)
243+250		<u>Finnerödja (Fa)</u>
243+000= 242+910		Längdmätningförkortning (90 m)
242+460		Ublsi (Fa U 2, Fa N 2)
242+287		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140/180	
241+613	150/190	Hatavla
240+466		Mblsi (Fa U 4, Fa N 4)
238+907	170/200	Hatavla
238+015		Mblsi (Fa U 6, Fa N 6)
235+892		Mblsi (Fa U 8, Fa N 8)
233+933		Mblsi (Fa U 10, Fa N 10)
232+313		Mblsi (Fa U 12, Fa N 12)
231+112	160/160	Hatavla

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H, ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Finnerödja – Linddalen)		
230+403		Infsi (Lå 22, Lå 52)
230+192	160/160	Hatavla
229+406		Msi (Lå 82<2>, Lå 92<1>)
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>
229+396		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1>-<2>)
229+389	160/200	Hatavla
229+278- 229+170		Msi (Lå 80<5>, Lå 78<4>, Lå 76<3>, Lå 26<2>, Lå 56<1>)
228+480		Nedkopplingstavla
228+238- 228+058		Msi (Lå 58<1>, Lå 28<2>)
226+916- 226+895		Msi (Lå 32<2>, Lå 62<1>, Lå 64<30>)
226+437		Ublsi (Lå U 2, Lå N 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H, ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Finnerödja – Hasselfors)		
230+403		Infsi (Lå 22, Lå 52)
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>
229.+278- 229+200		Msi (Lå 80<5>, Lå 78<4>, Lå 76<3>)
228+459		Msi (Lå 83)
228+564		Nedkopplingstavla
228+987 =230+733		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+953	200	Hatavla
231+000		Ubsi (Lå L1).

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Laxå) - (Östansjö)		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
225+478		Mblsi (Lå U 4, Lå N 4)
224+335		Mblsi (Lå U 6, Lå N 6)
222+661		Mblsi (Lå U 8, Lå N 8)
221+780		Detektor <U, N> varmgång/Tjuvbroms
220+582		Infsi (Lln 22, Lln 52)
220+237		<u>Linddalen (Lln)</u>
219+890		Ublsi (Lln U 2, Lln N 2)
217+973		Mblsi (Lln U 4, N 4)
216+400		Mblsi (Lln U 6, N 6)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
215+205	160/200	Infsi (22, 52)
214+385		<u>Vretstorp (Vt)</u>
214+235- -214+221		Msi (32<1=U>; 62<2=N>)
214+210		Vsi, 24773, Askersundsvägen (ATC)
213+771		Ublsi (Vt U 2, N 2)
212+235		Mblsi (Vt U 4, N 4)
210+684		Mblsi (Vt U 6, N 6)
208+674		Mblsi (Vt U 8, N 8)
<p>Östansjö - Tälle - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg. Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H) Linjebeskrivning via normalhuvudspåren. (För gång via Hpn se D56; via sp. 104 & 105 se D59; via I-grp/U-grp/sp.105, 106, 107 se D62)</p>		
207+673	160/200	Infsi (H 724, H 722)
207+278		<u>Östansjö (Öj) *</u>
207+220	150/195	Hatavla.

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/195	
206+603		Msi (H 754<3>, H 752<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
205+244		Msi (H 504<3>, H 502<2>)
204+992		<u>Tälle (Täl) *</u>
203+743		Msi (554, 552)
203+060		Gräns mellan driftplatsdelar
202+885		Msi (H 862<2>)
202+685		Msi (H 832<3>)
202+518		<u>Hallsbergs rangerbangård(Hrbg) *</u>
202+150		Msi (H 860<2>)
202+095	150	Hatavla <2>
201+695		Msi (H 604<3>, H 602<2>)
201+520		Nedkopplingstavla
200+951	150	Hatavla <3>
200+893	150	Hatavla <2>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150	
200+720		Msi (H 104<3>, H 102<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
200+360	150	Hatavla <3>
200+285		Msi (H 116<3>)
200+034	50	Hatavla <4>
199+962		Msi (H 136<4>)
199+637- -199+555		Msi (H 158 <6a>, H 156 <5a>, H 154 <4>)
199+458	130/150	Hatavla <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+260- -199+203		Msi (H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
198+838	160/200	Hatavla
198+505		Ubsi (H U 2, N 2)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Östansjö - Tälle - Hallsberg Posten - Hallsberg rbg – Hallsberg pbg.		
Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	160/200	
207+673		Infsi (H 724, H 722)
207+278		<u>Östansjö (Öj) *</u>
207+220	150/195	Hatavla.
206+603		Msi (H 754<3>, H 752<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
205+244		Msi (H 504 <3>, H 502<2>)
204+992		<u>Tälle (Täl) *</u>
203+743		Msi (H 554, H 552).
203+452	80	Hatavla
203+448		Gräns mellan driftplatsdelar
203+222		<u>Hallsberg Posten (Hpn)</u> (Tillhör annan infrastrukturförvaltare)
203+158		Plattformsbommar (<803>, <804>)
203+064		Msi (H 878<802>)
202+969		Msi (H 866<803>, H 868<804>)
202+965		Plattformsbommar (<803>, <804>)
202+891		Msi (H 864<801>)
202+695		Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
202+688	150/195	Hatavla
202+518		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
202+213	70	Hatavla <2>
202+150		Msi (H 860<2>)
202+095	150	Hatavla <2>
201+520		Nedkopplingstavla
201+695		Msi (H 602<2>, H 604<3>)
200+951	150	Hatavla<3>
200+893	150	Hatavla<2>

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150	
200+720		Msi (H 104<3>, H 102<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
200+360	150	Hatavla <3>
200+285		Msi (H 116<3>)
199+962		Msi (H 136<4>)
199+637- -199+555		Msi (H 154<4>, H 156<5a>, H 158<6a>)
199+458	130/150	Hatavla <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+260- 199+203		Msi (H 160<1>, H 162<2>, H 164<3>, H 168<5b>, H 170<6>, H 172<7>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
198+838	160/200	Hatavla
198+505		Ubsi (H U 2, H N 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Östansjö - Tälle - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg.		
Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H)		
Linjebeskrivning via spår 104 och 105		
	160/200	
207+673		Infsi (H 724, H 722)
207+278		<u>Östansjö (Öj)</u> *
207+220	150/195	Hatavla
206+603		Msi (H 754<3>, H 752<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
205+245		Msi (H 504<3>, H 502<2>)
205+039= 5+676		Längdmättningsförändring <2/105>
5+469	70	Hatavla <105>
204+992		<u>Tälle (Täl)</u> *
204+740= 5+354		Längdmättningsförändring <3/111>
5+009		Strömbegränsningstavla <105>
4+910		Nedkopplingstavla <111>

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
4+905		Msi (H 538<105>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+452	Enl hsi	Msi (H 528<111>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+391	100	Hatavla <105>
3+803		Msi (H 558<105>)
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
2+793		Msi (H 532<105>)
1+983		Msi (H 536<105>, H 534<104>)
1+299		Msi (H 328<105>, H 334<104>)
0+909		Msi (H 106<104>)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+777- 0+762		Msi (H 146<6>, H 128<5>)
0+736		Gräns mellan driftplatsdelar
=200+158		Längdmättningsförändring
200+360	150	Hatavla <3>
200+034	50	Hatavla <4>
199+966		Msi (H 136<4>)
199+642 -199+551		Msi (H 158<6a>, H 156<5a>, H 154<4>)
199+458	130/150	Hatavla <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+398		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+259- -199+200		Msi (H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan<3>, <2>
198+838	160/200	Hatavla
198+505- 198+504		Ublsi (H U 2, H N 2)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Östansjö - Tälle - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg.		
Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H)		
Linjebeskrivning via I-gruppen, U-gruppen samt spår 107, 106, 105.		
	160/200	
207+673		Infsi (H 724, H 722)
207+278		<u>Östansjö (Öj)</u> *
207+220	150/195	Hatavla
206+603		Msi (H 754<3>, H 752<2>) Gräns mellan driftplatsdelar
205+245		Msi (H 504<3>, H 502<2>)
205+039= 5+676		Längdmättningsförändring <2/105>
5+469	70	Hatavla <105>
204+992		<u>Tälle (Täl)</u> *
204+740= 5+354		Längdmättningsförändring <3/111>
5+009		Strömbegränsningstavla <105>
4+910		Nedkopplingstavla <111>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
4+905		Msi (H 538 <105>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+452	Enl hsi	Msi (H 528 <111>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+391	100	Hatavla <105>
4+385	Enl hsi	Msi (H 546<310>)
4+150	a)	a) Hatavla 20 EJ ATC <308-301>
3+803		Msi (H 558<105>)
3+538- 3+493		Msi (H 518<305>, H 510<304>, H 506<303>, H 564<302>, H 562<301>)
3+473- 3+382		Msi (H 578<309>, H 576<308>, H 574<307>, H 572<306>, H 570<305>, H 568<304>, H 566<303>)
3+404	b)	b) Hatavla 20 gäller från <309> och <308> in mot <307-305>
3+373	c)	c) Hatavla 40 <308>
3+323	d)	d) Hatavla 40 <307>
3+298		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <107-309>, <308>, <307>
3+252	e)	e) Hatavla 40 <201>

Hallsberg rbg forts nästa sida

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föregående sida a) sth 40 <107>, <106>, <201>
3+249		Msi (H 606<303>)
3+204	b)	b) Hatavla 60 <201>
3+098- 3+077		Msi (H 596<107>, H 598<106>)
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <107>, <106>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
2+946	c)	c) Hatavla 80 <201>
2+919		Msi (H 396 <Hallsbergs terminalen>)
2+910		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
2+793		Msi (H 532<105>)
2+668		Msi (H 340<106>)
2+649		Msi (H 338<107>)
2+480		Msi (H 306<201>)
2+380	d)	d) Hatavla 100 <105>, Hatavla 80 <201>
2+367		Msi (H 390<107>)
2+288		Msi (H 308<201>)
2+190		Msi (H 346<106>)
		Hallsberg rbg forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föregående sida
		a) sth 40 <107>, <106>, <201>, sth 80 <201>
2+043		Vägskyddsanläggning utan Vsi, 64574, Truckväg 1<107>, <106>, <212>
1+1004		Msi (H 348<107>)
1+983		Msi (H 536<105>, H 534<104>)
1+678		Msi (H 356<106>)
1+299		Msi (H 328<105>, H 334<104>)
1+289- 1+229		Msi (H 366<203>, H 364<202>, H 362<201>)
1+192- 1+060		Msi (H 386<106>, H 384<212>, H 382<211>, H 380<210>, H 378<209>, H 376<208>, H 374<207>, H 372<206>, H 370<205>, H 368<204>)
0 + 909		Msi (H 106<104>)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	a) sth 40 <106>, <212-202>, sth 80 <201>
0+777- 0+762		Msi (H 146<6>, H 128<5>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+736= 200+158		Längdmättningsförändring
200+360	150	Hatavla <3>
200+034	50	Hatavla <4>
199+966		Msi (H 136<4>)
199+637- 199+555		Msi (H 158<6a>, H 156<5a>, H 154<4>)
199+458	130/150	Hatavla <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+260- -199+203		Msi (H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
198+838	160/200	Hatavla
198+505		Ubsi (H U 2, H N 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Hallsbergs personbangård)-(Katrineholms central)		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
197+650	160/200	Nedkopplingstavla
197+066		Mblsi (H U 4, H N 4)
195+990		Mblsi (H U 6, H N 6)
194+020		Mblsi (H U 8, H N 8)
192+045		Mblsi (H U 10, H N 10)
192+130	150/195	Hatavla
190+230	160/200	Hatavla
189+538		Mblsi (H U 12, H N 12)
186+610		Infsi (På 22, På 52)
185+760		<u>Pålsboda (På)</u>
185+586- 185+496		Msi (På 32<1>, På 62<2>)
185+093		Ublsi (På U 2, På N 2)
183+920		Vsi, 24743, Gammbo (ATC)
183+121		Mblsi (På U 4, På N 4)
180+438		Mblsi (På U 6, På N 6)
180+116		Detektor, varmgång/tjuvbroms
177+920		Mblsi (På U 8, På N 8)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
175+420	160/200	Infsi (Km 22, Km 52)
174+486		<u>Kilsmo (Km)</u>
174+268		Msi (Km 32<1>, Km 62 <2>)
173+783		Ublsi (Km U 2, Km N 2)
172+007		Mblsi (Km U 4, Km N 4)
169+495		Mblsi (Km U 6, Km N 6)
167+109		Mblsi (Km U 8, Km N 8)
166+200	150/190	Hatavla
165+600	160/200	Hatavla
164+414		Infsi (Högö 22, Högö 52)
163+613		<u>Högsjö (Högö)</u>
162+993		Ublsi (Högö U 2, Högö N 2)
160+666	150/195	Mblsi (Högö U 4, Högö N 4)
158+580		Hatavla
158+337	160/190	Mblsi (Högö U 6, Högö N 6)
158+296		Vsi, 24455, Berga (ATC)
158+090		Hatavla
157+391		Vsi, 24454, Spånga (ATC)
156+195		Vsi, 24548, Vannala (ATC)

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U	N	
155+544	160/190	160/190	Infsi (Vr 22, Vr 52)
155+207	150/190		Hatavla
154+646			<u>Vingåker (Vr) *</u>
154+251- 154+197			Msi (Vr 32<1>, Vr 62<2>, Vr 64<3>)
154+180		150/190	Hatavla
154+090			Vsi, Sävstaholm (ATC)
154+007		160/190	Hatavla
153+955	160/190		Hatavla
153+569			Ublsi (Vr U 2, Vr N 2)
153+160		140/180	Hatavla
151+792			Mblsi (Vr U 4, Vr N 4)
151+354			Vsi, 24446, Skeppsmýrelund (ATC)
149+905			Mblsi (Vr U 6, Vr N 6)
148+710			Vsi, 24444, Viala (ATC)
147+280			Mblsi (Vr U 8, Vr N 8)
145+063			Mblsi (Vr U 10, Vr N 10)
143+650	160/200	160/200	Hatavla
142+789			Infsi (Bt 22, Bt 52)
142+241			<u>Baggetorp (Bt) *</u>
142+187			Vsi, Baggetorp (ATC)
141+430			Ublsi (Bt U 2, Bt N 2)

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
139+365	160/200	Mblsi (Bt U 4, Bt N 4)
137+450	140/180	Hatavla
137+225		Mblsi (Bt U 6, Bt N 6)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Katrineholms central		
System H, ATC. (Fjtkl Cst).		
(Riktning Baggetorp-Stolpstugan)		
	140/180	
135+664		Infsi (K 22, K 52)
135+572		Strömbegränsningstavla
134+300		Msi (K 26<1>, K 56<2>)
134+029	a)	a) Hatavla sth 130 <4>
133+934		<u>Katrineholms central (K) *</u>
133+655		Msi (K 80<1>, K 82<2>, K 84<3>, K 86<4>)
133+439		Msi (K 32<2>)
133+386		Msi (K 62<3>)
133+355		Msi (K 34<1>)
133+333		Msi (K 64<4>)
133+170	160/200	Hatavla <2, 3>
132+370	160/200	Hatavla
132+262		Ubsi (K U 42, K N 72)
132+151		Driftplatsgräns

Sk → K

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Katrineholms central		
System H. ATC. (Fjtkl Cst).		
(Riktning Baggetorp - Strångsjö via spår 20)		
	140/180	
135+664	Enl hsi	Infsi (K 22, K 52)
135+572		Strömbegränsningstavla
		<u>Katrineholms central (K)</u> *
135+005		Msi (K 19<20>)
135+642		Ublsi (K N43, K U73)
135+674		Strömbegränsningstavla
135+822		Driftplatsgräns

RESERVSIDOR D73 – D84

LAXÅ → CHARLOTTENBERG

Lutningsförhållande max 10.2 ‰

Laxå

System H. ATC. (Fjtkl H).

(Riktning Linddalen - Hasselfors via spår 20)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
226+437	160/200	Infsi (Lå 21, Lå 51)
227+568- 227+577	Enl hsi	Msi (Lå 25<30>, Lå 23<1>, Lå 53<2>)
		<u>Laxå (Lå)</u>
228+763		Msi (Lå 87<20>)
228+850		Strömbegränsningstavla
228+987= 230+733		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+953	200	Hatavla
231+000		Ublsi (Lå L 1)

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H. ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Finnerödja-Hasselfors, via spår 19)		
230+397	Enl hsi	Infsi (Lå 22, Lå 52)
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>
229.+278- -229+200		Msi (Lå 80<5>, Lå 78<4>, Lå 76<3>)
228+459		Msi (Lå 83)
228+564		Nedkopplingstavla
228+987 =230+733		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+953	200	Hatavla
231+000		Ublsi (Lå L1).
(Laxå) - (Karlstad)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	200	
234+110		Mblsi (Lå L 3).
238+775	125/160	Hatavla
240+094		Vsi, 24806, Ågrenavägen (ATC)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
240+373	125/160	Infsi (Hs 21)
240+775		<u>Hasselfors (Hs)</u>
240+900	110/140	Hatavla
241+214		Slutpunktsstopplykta (81<4>, 83<3>)
241+314		Msi (Hs 31<4>, Hs 33<3>)
241+625		Ublsi (Hs L 1)
241+956	140/180	Hatavla
245+975		Mblsi (Hs L 3)
246+130	170/200	Hatavla
250+290	140/180	Infsi (Svå 21)
250+590		Hatavla
251+497		Msi (Svå 31<2>)
251+528		<u>Svartå (Svå)</u>
251+536		Msi (Svå 33<3>)
252+018		Ublsi (Svå L 1)

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
254+333	140/180	Vsi, 24813, Älgsjön (ATC)
256140	130/160	Hatavla
257+040		Mblsi (Svå L 3)
261+025	120/140	Hatavla
262+850		Infsi (Dg 21)
262+900	90/115	Hatavla
263+566		<u>Degerfors (Dg)</u>
263+698		Slutpunktsstopplykta (81<4>, 85<3>)
263+793- -263+798		Msi (Dg 33<5>, Dg 31<4>, Dg 35<3>)
263+890	130/160	Hatavla
264+083		Ublsi (Dg L 1)
265+783		Infsi (Srt 21)
266+599		<u>Strömtorp (Srt) *</u>
266+775		Msi (Srt 33<2>, Srt 31<3>)
266+940		Msi (Srt 35<4>)
266+954		Vsi, 24827, Nämndemansgatan (ATC)
267+220		Ublsi (Srt L 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/160	
267+315	150/190	Hatavla
268+210		Vsi, 24828, Gräsholmen (ATC)
271+312		Mblsi (Srt L 3)
272+631	115/145	Hatavla
276+855		Vsi, 24835, Vismenäsvägen
277+123		Infsi (Bjb 21)
277+823		<u>Björneborg (Bjb)</u>
278+028- -278+114		Msi (Bjb 35<3>, Bjb 31<2>, Bjb 33<1>)
278+447		Ublsi (Bjb L 1)
278+968	125/160	Hatavla
282+583	170/200	Hatavla
284+163		Mblsi (Bjb L 3) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Höja
286+471	160	Hatavla
287+430		Växel. Höja (Höja) , lp
288+115		Nedkopplingstavla

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
289+185		Infsi (Khñ 101)
289+203		Vsi, 24850, Jakobsbergsgatan
289+395		Vsi, 24851, Prästgatan
289+475	70/90	Hatavla, banteknisk orsak
289+766- -289+800		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>; <4-6>
289+797		<u>Kristinehamn (Khñ) *</u>
289+993- -290+080		Msi (Khñ 141<1>, Khñ 143<2>, Khñ 133<5>, Khñ 131<6>)
290+511- -290+544		Msi (Khñ 153<1>, Khñ 155<4>, Khñ 157<5>)
290+720	130/160	Hatavla
290+925		Ublsi (Khñ L 1)
293+150		Mblsi (Khñ L3)
295+941	160/200	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
297+119	130/160	Infsi (Öl 21)	
298+159		<u>Ölme (Öl) *</u>	
298+268- 298+333		Msi (Öl 33<2>, Öl 31<1>)	
298+713		Ublsi (Öl L 1)	
299+625		Vsi, 24862, Torp (ATC)	
300+150		Vsi, 24863, Sjöstad (ATC)	
302+337		Mblsi (Öl L3)	
303+148		Varmgångs och tjuvbromsdetektor	
305+818		Infsi (Ve 21)	
307+051- 307+090		Msi (Ve 33<2>, Ve 31<1>)	
307+155		<u>Väse (Ve) *</u>	
307+305		Vsi, 24868, Väse	
308+029		Ublsi (Ve L 1)	
312+705		Mblsi (Ve L 3)	
313+991		130/165	Hatavla
314+807		140/180	Hatavla
317+006		110/140	Hatavla

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
318+674	110/140	Infsi (Srr 21)
318+975		Vsi, 24879, Stationsvägen
319+061	130/160	Hatavla
319+213		<u>Skattkärr (Srr)</u>
319+846		Msi (Srr 83<2>, Srr 81<1>)
319+908		Vsi, 24880, Herrövägen
319+948		Msi (Srr 33<2>, Srr 31<1>)
320+231		Ublsi (Srr L 1)
320+339		Driftplatsgräns
320+740	150/195	Nedkopplingstavla
321+940		Vsi, 25891, Lungvik
322+760		Hatavla
322+854		Mblsi (Srr L3)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Karlstad driftplats		
System H. ATC. (Fjtkl H).		
	150/195	
323+832		Infsi (Ks 601)
324+985		<u>Karlstad Välsviken (Kvä) *</u>
325+440		Msi (Ks 641<1>)
325+771		Msi (Ks 639<2>)
326+105		Msi (Ks 671)
327+623	110/135	Hatavla
327+773		Msi (Ks 101)
328+100		Gräns mellan driftplatsdelar
328+520	80/90	Hatavla, kurvor
328+726	80	Hatavla <2>
328+972	60	Hatavla, ATC börjar <3ö>
329+034		Msi (Ks 205<3>)
329+632	60	Hatavla, <2>
(Karlstads C, forts nästa sida)		

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
		(Karlstads C , forts från föregående sida)
	60 a)	a) Sth 80/90 <1>
329+709		Msi (Ks 129<2>, Ks 159<1>)
329+750	70	Hatavla <1>
329+811	70	Hatavla <2>
330+085		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <20>
330+148		<u>Karlstads central (Ks)</u> *
330+166		Msi (Ks 133<1a>)
330+545- 330+577		Msi (Ks 137<2b>, Ks 157<1b>, Ks 165<21>)
330+642		Msi (Ks 135<3>)
331+050		Msi (Ks 161)
331+671	140/160	Hatavla
332+176		Vsi, 24904, Säterivägen
332+120		Ublsi (Ks L 1)
332+390		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Karlstad) – (Klingerud)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	140/160	
334+423		Vsi, 24908, Dyevägen
336+650		Infsi (Skr 21)
337+457		<u>Skåre (Skr) *</u>
337+503		Slutpunktsstopplykta (Skr 83<1>, Skr 81<2>)
337+605		Msi (Skr 33<1>, Skr 31<2>)
338+196		Vsi, 24919, Ilandavägen
338+300		Ublsi (Skr L 1)
339+805		Vsi, 24920, Ilandaholm
340+938		Mblsi (Skr L 3)
342+020		Vsi, 24923, Våle
342+255	120/155	Hatavla
343+292	130/160	Hatavla
344+810		Vsi, 24927, Klingerud

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Klingerud – Stenåsen)		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	130/160	
345+390		Infsi (Kud 51)
345+600		<u>Klingerud (Kud)</u>
345+674		Ublsi (Kud N 1, U 1)
345+852		Driftplatsgräns N och U
346+679		Mblsi (Kud U 3)
346+689		Mblsi (Kud N 3)
347+711	Enl hsi	Infsi (Sån 51)
347+881	Enl hsi	Infsi (Sån 21)
347+915		<u>Stenåsen (Sån)</u>
348+245		Ublsi (Sån L 1)
348+289		Nedkopplingstavla
348+440		Driftplatsgräns
(Stenåsen) – (Kil)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	130/160	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kil		
System H. (Ltkl Kil)		
ATC till km 348+817 och från 350+390		
	130/160	
348+785	Enl hsi	Infsi (Kil 87v)
348+817	40	ATC slutar, Hatavla
349+495		<u>Kil (Kil)</u> *
349+660- 349+710		Msi (Kil 37v ♠<6>, Kil 37/41v ♠<7>, Kil 41v ♠<8>)
349+762- -349+809		Msi (Kil 17vb<2>, Kil 17vc<3>, Kil 17vd<4>, Kil 25va<6>, Kil 25vb<7>, Kil 25vc<9>, Kil 25vd<10>-<20>) Bromsprovssignaler (<6-20>)
349+846		Msi (Kil 21v<5>)
350+250	130/160	Hatavla
350+390		ATC börjar
350+405		Ublsi (Kil L11)
350+431		Driftplatsgräns

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Kil) - Charlottenberg		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	130/160	
350+925		Vsi, 24931, Humletorp (Volymvägen)
353+305	105/130	Hatavla
354+326		Mblsi (Kil L13) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Fagerås.
354+384	125/150	Hatavla
355+142		Vsi, 24940, Fagerås (Arvikavägen)
355+299		Fagerås (Fgå), lp
355+400		Växel (Fgå)
357+162	130/160	Hatavla
357+555		Vsi, 24944, Gassebol
361+720		Lene (Len), hp
361+785		Vsi, 24951, Lene
362+932	115/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
364+836	115/140	Infsi (Hbd 21)
365+649	100/115	Hatavla
365+890		Vsi, 24957, Högboda (Bodavägen)
366+036		Msi (Hbd 83<1>, Hbd 81<2>)
366+075		<u>Högboda (Hbd)</u>
366+136		Msi (Hbd 33<1>, Hbd 31<2>)
366+389		Ubsi (Hbd L1) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Brunsbergstunneln
367+296	120/140	Hatavla
372+455	130/160	Hatavla
374+930		Vsi, 24973, Brunsbergs bruk
374+970		Brunnsberg (Buk), hp
375+942		Växel. Brunnsbergstunneln (Bu) , lp EJ parkeringsspår ssp: Bv-stick mellan 1b-sb-2
376+517		Tunnel Brunsbergstunneln (365m)
378+524	105/135	Hatavla

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/135	
381+718		Infsi (En 21)
382+827		Vsi, 24983, Badvägen
382+986		<u>Edane (En)</u>
382+995		Slutpunktsstopplykta (81<2>, 3<1>) liten typ
383+094		Msi (En 31<2>, En 33<1>)
383+779	120/140	Hatavla
383+658		Ublsi (En L1)
384+738		Vsi, 24986, Gryttom
385+494		Tunnel, Gryttom 76 m
386+510		Vsi, 24990, Lillåsen
388+601	105/135	Hatavla
390+035	120/140	Hatavla
390+973		Mblsi (En L3)
390+990		Vsi, 24996, Myrom (Myromsvägen)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	120/140	
396+069		Infsi (Ar 21)
396+850	110	Hatavla
397+274		Msi (Ar 23<1>)
397+746		Vsi, 25007, Hamngatan (Spårgatan)
397+921		<u>Arvika (Ar)</u> *
397+979		Plattformsövergång med automatiska bommar <2 – 1>
398+161- -398+209		Msi (Ar 67<4>, Ar 65<3>, Ar 63<2>, Ar 61<1>)
398+294		Vsi, 25009, Palmviksgatan (Strandv)
398+404- -398+453		Msi (Ar 83<2>, Ar 81<1>)
398+504- -398+553		Msi (Ar 33<2>, Ar 31<1>)
398+657	110/140	Hatavla
398+825		Ubsi (Ar L1) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Ottebol

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
402+352	110/140	Vsi, 25016, Gilserud östra
402+506	115/145	Hatavla
405+236	130/160	Hatavla
407+036		Växel, Ottebol (Ot) * , lp
407+555		Nedkopplingstavla
407+555	100/130	Hatavla
412+774	90/115	Hatavla
414+200		Vsi, 25033, Smugan
414+442	110/140	Hatavla
417+228		Infsi (Åt 21)
417+268		Vsi, 25035, Jössevägen (Övergången)
417+458	130/160	Hatavla
417+780		<u>Åmotfors (Åt)</u>
418+148		Slutpunktsstopplykta (83 <2>, 81 <1>), liten typ
418+248		Msi (Åt 33<2>, Åt 31<1>)
418+532		Ublsi (Åt L1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/160	
420+461	110/140	Hatavla
421+590		Vsi, 25043, Åsporten
422+188	100/130	Hatavla
423+071		Mblsi (Åt L3)
423+087		Vsi, 25077, Vittenstensvägen
424+169	115/145	Hatavla
424+500		Lerot (Lrt), hp
427+016		Vsi, 25056, Väststugan
427+450	130/160	Hatavla
427+850		Vsi, 25058, Nordstugan
428+265		Vsi, Ås
428+313		Ås (Ås), hp
429+050		Mblsi (Åt L5)
430+441	130	Hatavla

Lå → Cg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
431+494		Infsi (Cg 21)
432+105		<u>Charlottenberg (Cg) *</u>
432+423	90/100	Hatavla
432+520- -432+529		Msi (Cg 81<3>, Cg 35<2>, Cg 31<1>)
432+629		Msi (Cg 33<1>)
432+851	115/145	Hatavla
433+204		Msi (Cg 39)
433+300	125/160	Hatavla
434+531		Skredvarningsförsignal
435+257	110/140	Hatavla
435+350		Vsi, 25070, Morast 1
435+640	130/160	Hatavla
435+907		Skredvarningsstopplykta
436+741		Vsi, 25075, Emterud n:a (Häljebodav)
438+213		Vsi, 25077, Höjavägen
438+500		Nedkopplingstavla
438+717	130	Hatavla
438+820		Ublsi (Cg L 1)

CHARLOTTENBERG → LAXÅ		
Lutningsförhållande max 10.2 ‰		
Charlottenberg – (Kil)		
Enkelspår, System H, ATC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
438+820		Infsi (Cg 22)
438+717	130/160	Hatavla
438+213		Vsi, 25077, Höjavägen
437+701		Skredvarningsförsignal
436+896		Skredvarningsstopplykta
436+741		Vsi, 25075, Emterud n:a (Häljebodav)
435+640	110/140	Hatavla
435+350		Vsi, 25070, Morast 1
435+257	125/160	Hatavla
433+300	115/145	Hatavla
433+204		Msi (Cg 24)
432+851	90/100	Hatavla
432+423	130	Hatavla
432+105		<u>Charlottenberg (Cg) *</u>
		Charlottenberg forts nästa sida

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	Charlottenberg forts från föregående sida
432+037- -431+979		Msi (Cg 32<1>, Cg 36<2>, Cg 82<3>)
431+868- -431+855		Msi (Cg 34<1>, Cg 38<2>)
431+803	130/160	Hatavla
431+494		Ublsi (Cg L2)
429+050		Mblsi (Cg L4)
428+313		Ås (Ås), hp
428+265		Vsi, 25060, Ås
427+850		Vsi, 25058, Nordstugan
427+450	115/145	Hatavla
427+016		Vsi, 25056, Väststugan
424+500		Lerot (Lrt) , hp
424+169	100/130	Hatavla
423+131		Mblsi (Cg L6)
423+087		Vsi, 25077, Vittensteshagen
422+188	110/140	Hatavla
421+590		Vsi, 25043, Åsporten
420+461	130/160	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
418+471	130/160	Infsi (Åt 22)
417+780		<u>Åmotfors (Åt)</u>
417+630	110/140	Slutpunktsstopplykta (82<1>, 84<2>) liten typ
417+530		Msi (Åt 32<1>, Åt 34<2>)
417+458		Hatavla
417+268		Vsi, 25035, Jössevågen (Övergången)
417+228		Ublsi (Åt L2) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Ottebol
414+442	90/115	Hatavla
414+200		Vsi, 25033, Smugan
412+774	100/130	Hatavla
407+753		Nedkopplingstavla
407+555	130/160	Hatavla
407+036		Växel, Ottebol (Ot) ,* lp
405+236	115/145	Hatavla
402+352		Vsi, 25016, Gilserud Östra
402+506	110/140	Hatavla
399+233	110	Hatavla

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	
398+825		Infsi (Ar 22)
398+294		Vsi, 25009, Palmviksgatan (Strandv)
397+979		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 2>
397+926		Msi (Ar 84<2>)
397+921		<u>Arvika (Ar) *</u>
397+891		Msi (Ar 82<1>)
397+833- -397+756		Msi (Ar 32<1>, Ar 34<2>, Ar 62<3>, Ar 64<4>)
397+746		Vsi, 25007, Hamngatan (Spårgatan)
397+612	120/140	Hatavla
397+274		Msi (Ar 36<1>)
396+069		Ublsi (Ar L2)
391+013		Mblsi (Ar L4)
390+990		Vsi, 24996, Myrom (Myromsvägen)
390+035	105/135	Hatavla
388+601	120/140	Hatavla
386+510		Vsi, 24990, Lillåsen
385+570		Tunnel, Gryttjom 76 m
384+738		Vsi, 24986, Gryttom
383+779	105/135	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/135	
383+658		Infsi (En 22)
382+986		<u>Edane (En)</u>
382+827		Vsi, 24983, Badvägen
382+427		Slutpunktsstopplykta (84<1>, 82<2>) liten typ
382+327		Msi (En 34<1>, En 32<2>)
381+718		Ubsi (En L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Brunsbergstunneln.
	130/160	
378+524		Hatavla
376+882		Tunnel, Brunsbergstunneln (365 m)
375+942		Växel. Brunsbergstunneln (Bu) , lp
374+970		Brunsberg (Buk) , hp
374+930		Vsi, 24973, Brunsbergs bruk
372+455	120/140	Hatavla
367+296	100/115	Hatavla

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/115	
366+389		Infsi (Hbd 22)
366+075		<u>Högboda (Hbd)</u>
365+890		Vsi, 24957, Högboda (Bodavägen)
365+649	115/140	Hatavla
365+362		Msi (Hbd 32<2>, Hbd 34<1>)
364+836		Ubsi (Hbd L2) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växeln vid Fagerås
	130/160	
362+932		Hatavla
361+785		Vsi, 24951, Lene
361+720		Lene (Len) , hp
357+555		Vsi, 24944, Gassebol
357+162	125/150	Hatavla
355+400		Växel (Fgå)
355+299		Fagerås (Fgå) , lp
355+142		Vsi, 24940, Fagerås (Arvikavägen)
354+326		Mbsi (Hbd L4)
354+088	105/130	Hatavla
353+305	130/160	Hatavla
351+529	130	Hatavla
350+925		Vsi, 24931, Humletorp (Volymvägen)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kil		
System H. (Ltkl Kil)		
ATC till km 350+390 och från 348+817		
	130	
350+431	Enl hsi	Infsi (Kil 9h)
350+390		ATC slutar
349+495		<u>Kil (Kil)</u> *
349+238- -349+209		Msi (Kil 63ha<9>, Kil 63hb<8>, Kil 57ha ♠<7>, Kil 57hb ♠<6>) Bromsprovssignaler (<4>-<9>, <10>-<20>)
349+167- -349+125		Msi (Kil 55b<10>-<20>, Kil 63hc<6-7>, Kil 67/71ha<5>, Kil 67/71hb<4>, Kil 67/71hc<3>, Kil 71h<2>)
348+817	130/160	Hatavla, ATC börjar
348+785		Ublsi (Kil L 2)

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Kil) – Stenåsen		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	130/160	
348+440		Infsi (Sån 22)
348+394		Nedkopplingstavla
347+915		<u>Stenåsen (Sån)</u>
347+911		Ublsi (Sån U 2)
347+881		Ublsi (Sån N 2)
347+881		Driftplatsgräns <2>
347+711		Driftplatsgräns <1>
(Stenåsen) – Klingerud		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	130/160	
346+879		Mblsi (Sån U 4)
346+869		Mblsi (Sån N 4)
345+852		Infsi (Kud 22, 52)
345+600		<u>Klingerud (Kud)</u>
345+490		Ublsi (Kud L 2)
345+390		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Klingerud) – (Karlstad)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	130/160	
344+810		Vsi, 24927, Klingerud
343+292	120/155	Hatavla
342+255	140/160	Hatavla
342+020		Vsi, 24923, Våle
340+938		Mblsi (Kud L 4)
339+805		Vsi, 24920, Ilandaholm
338+300		Infsi (Skr 22)
338+196		Vsi, 24919, Ilandavägen
337+457		<u>Skåre (Skr) *</u>
337+045		Slutpunktsstopplykta (Skr 82<2>, Skr 4<1>)
336+949		Msi (Skr 32<2>, Skr 34<1>)
336+650		Ublsi (Skr L 2)
334+423		Vsi, 24908, Dyevägen

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Karlstads central – Karlstad Välsviken		
Karlstads driftplats System H. ATC. (Fjtkl H).		
	140/160	
332+390		Infsi (Ks 182)
332+176		Vsi, 24904, Säterivägen
331+671	70	Hatavla, kurvor
331+338		Msi (Ks 162)
330+318		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <21>
330+231		Msi (Ks 134<1b>)
330+148		<u>Karlstad C (Ks) *</u>
329+974- -329+903		Msi (Ks 118<20>, Ks 116<1a>, Ks 114<2>, Ks 112<3>)
329+811	60	Hatavla <2>
329+750	80/90	Hatavla <1>
329+632	80	Hatavla <2>
328+972	30	Hatavla, ATC slutar <3>
328+814- 328+849		Msi (Ks 140<1>, Ks 170<2>)
328+726	80/90	Hatavla <2>
328+520	110/135	Hatavla
328+100		Msi (Ks 602) Gräns mellan driftplatsdelar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/135	
327+623	150/195	Hatavla
326+234		Msi (Ks 612)
324+985		<u>Karlstad Välsviken (Kvä) *</u>
324+478		Msi (Ks 642)
324+277		Msi (644)
323+970		Ubsi (Ks L2)
323+832		Driftplatsgräns
(Karlstad Välsviken)- (Laxå)		
System H. ATC. (Fjtkl H).		
	150/195	
323+030	130/160	Hatavla
322+854		Mbsi (Ks L4)
321+940		Vsi, 25891, Lungvik
320+845		Nedkopplingstavla

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
320+339	130/160	Infsi (Srr 22)
320+231	130/140	Hatavla
319+908		Vsi, 24880, Herrövägen
319+281		Msi (Srr 82<1>, Srr 84<2>)
319+213		<u>Skattkärr (Srr)</u>
319+181		Msi (Srr 32<1>, Srr 34<2>)
319+061	110/140	Hatavla
318+975		Vsi, 24879, Stationsvägen
318+877		Ublsi (Srr L 2)
318+674		Driftplatsgräns
317+006	140/180	Hatavla
314+807	130/165	Hatavla
313+991	160/200	Hatavla
312+705		Mblsi (Srr L 4)
308+141		Infsi (Ve 22)
307+305		Vsi, 24868, Väse
307+155		<u>Väse (Ve) *</u>
306+354- -306+309		Msi (Ve 32<1>, Ve 34<2>)
306+023		Ublsi (Ve L 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
303+148	160/200	Varmgångs och tjuvbromsdetektor
302+337		Mblsi (Ve L4)
300+150		Vsi, 24863, Sjöstad (ATC)
299+625		Vsi, 24862, Torp (ATC)
298+713		Infsi (Öl 22)
298+159		<u>Ölme (Öl) *</u>
297+625- -297+552		Msi (Öl 32<1>, Öl 34<2>)
297+119		Ublsi (Öl L 2)
295+941		130/160
293+150	Mblsi (Öl L 4)	
290+925	70/90	Infsi (160)
290+720		Hatavla, banteknisk orsak
289+895- -289+806		Msi (Khñ 114<6>, Khñ 112<5>, Khñ 108<4>, Khñ 128<2>, Khñ 126<1>)
289+797		<u>Kristinehamn (Khñ) *</u>
289+800- -289+766		Plattformsövergång med automa- tiska bommar<6-4>, <2-1>
289+695- -289+591		Msi (Khñ 110<4>, Khñ 106<2>, Khñ 104<1>)
		Kristinehamn, forts nästa sida

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70/90	Kristinehamn fortsättning från föregående sida
289+475	170/200	Hatavla
289+395		Vsi, 24851,
289+244		Ublsi (Khn L 2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Höja.
289+203		Vsi, 24850, Jakobsbergsgatan
289+185		Driftplatsgräns
288+295	125/160	Nedkopplingstavla
287+430		Växel. Höja (Höja) , lp
284+163		Mblsi (Khn L 4)
282+583		Hatavla
278+968		115/145
278+447	115/145	Infsi (Bjb 22)
277+823		<u>Björneborg (Bjb)</u>
277+502- -277+452		Msi (Bjb 34<1>, Bjb 32<2>, Bjb 36<3>)
277+123		Ublsi (Bjb L 2)
276+855	150/190	Vsi, 24853, Vismenäsvägen
272+631		Hatavla
271+312		Mblsi (Bjb L 4)
268+210		Vsi, 24828, Gräsholmen (ATC)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
267+315	150/190 130/160	Hatavla
267+220		Infsi (Srt 22)
266+954		Vsi, 24827, Nämndemansgatan (ATC)
266+599		<u>Strömtorp (Srt) *</u>
266+422		Msi (Srt 36<4>)
266+182		Msi (Srt 32<3>, Srt 34<2>)
265+783		Ublsi (Srt L 2)
264+083		Infsi (Dg 22)
263+890	90/115	Hatavla
263+602		Slutpunktsstopplykta (86<3>, 82<4>)
263+566		<u>Degerfors (Dg)</u>
263+502- -263+500		Msi (Dg 36<3>, Dg 32<4>)
263+150- -263+143		Msi (Dg 38<4>, Dg 34<5>)
262+900	120/140	Hatavla
262+850		Ublsi (Dg L 2)

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
261+025	130/160	Hatavla
257+040		Mblsi (Dg L 4)
256+140	140/180	Hatavla
254+333		Vsi, 24813, Älgsjön (ATC)
252+018	170/200	Infsi (Svå 22)
251+528		<u>Svartå (Svå)</u>
250+822		Msi (Svå 32<2>)
250+762		Msi (Svå 34<3>)
250+590		Hatavla
250+290		Ublsi (Svå L 2)
246+130	140/180	Hatavla
245+975		Mblsi (Svå L 4)
241+956	110/140	Hatavla
241+625	125/160	Infsi (Hs 22)
240+900		Hatavla
240+755		<u>Hasselfors (Hs)</u>
240+745		Slutpunktstopplykta (82<4>)
240+739		Slutpunktstopplykta (84<3>)
240+645		Msi (Hs 34<3>, Hs 32<4>)
240+373		Ublsi (Hs L 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	125/160	
240+094		Vsi, 24806, Ågrenavägen (ATC)
238+775	200	Hatavla
234+110		Mblsi (Hs L 4)
231+990	160	Hatavla
Laxå		
System H, ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Hasselfors - Linddalen, via spår 20)		
	160	
231+000		Infsi (Lå 12)
230+953	80	Hatavla
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+733= 228+987		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
228+934		Strömbegränsningstavla
		<u>Laxå (Lå) *</u>
228+102		Msi (Lå 14<20>)
	160/200	Hatavla
226+916- -226+895		Msi (Lå 32<2>, Lå 62<1>, Lå 64<30>)
226+437		Ublsi (Lå U 2, N 2)

Cg → Lå

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Laxå		
System H. ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Hasselfors - Finnerödja via spår 19)		
	160	
231+000		Infsi (Lå 12)
230+953	80	Hatavla
230+916		Vsi, 24799, Laxåskogen
230+733= 228+987		Längdmättningsförändring (Växelspetsen)
228+504		Nedkopplingstavla
228+459		Msi (Lå 13)
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>
229+585- -229+637		Msi (Lå 73<3>, Lå 75<4>, Lå 77<5>)
229+874		Msi (79<3>)
230+397		Ublsi (Lå N 1, U 1)

FRÖVI → HALLSBERG		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Frövi		
System H, (Fjtkl H). ATC. (Riktning Sällinge - Ervalla)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
266+779		Infsi (Fv 51)
267+661		Msi (Fv 27 <1>)
267+687=		<u>Frövi (Fv) *</u>
249+572		Längdmättningsförändring
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+360- -249+187		Msi (Fv 31<1>, Fv 61<2>, Fv 63<3>, Fv 81<4>, Fv 83<5>)
249+020		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
248+826		Ublsi (Fv N 1 och Fv U 1)

Fv → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Frövi) - (Hallsberg Pbg)		
Dubbelspår, System H. ATC (Fjtkl H)		
247+900	80	Nedkopplingstavla
247+880	130/140	Hatavla
246+920		Mblsi (Fv N 3 och Fv U 3)
246+537		Vsi, 60315, Nybyn
244+940		Mblsi (Fv N 5 och Fv U 5)
244+238		Vsi, 24651, Avdala
242+735		Mblsi (Fv N 7 och Fv U 7)
242+545		Vsi, 24650, Sundtorp
240+870	130	Hatavla
240+820		Infsi (Er 21 och Er 51)
240+383		Vsi 24648 Ulvklippan
240+137		<u>Ervalla (Er)</u>
239+624		Msi (Er 31<2>, Er 61<1>)
239+390		Ublsi (Er N 1 och Er U 1)
239+150		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
239+067	120/130	Hatavla
236+980		Mblsi (Er N 3 och Er U 3)
236+717		Vsi, 24647, Berga
235+670	130/140	Hatavla
235+664		Vsi, 24646, Nyäng
234+756		Mblsi (Er N 5 och Er U 5)
234+732		Vsi, 24645, Kvinnerstatorp
234+167		Nedkopplingstavla
233+316		Infsi (Hsa 21 och Hsa 51)
232+081		Vsi, 24643, Kårstavägen (ATC)
231+912		<u>Hovsta (Hsa)</u>
231+834		Msi (Hsa 31 och Hsa 61)
231+382		Ublsi (Hsa N 1 och Hsa U 1)
230+386		Vsi, 24642, Yxstaby
229+766		Mblsi (Hsa N 3 och Hsa U 3)
228+206		Mblsi (Hsa N 5 och Hsa U 5)

Fv → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
226+677		Infsi (Ör 121 och Ör 151)
226+184	80	Hatavla, kurvor
225+988		Vsi, 24638, Hagabyvägen
225+578		Msi (Ör 125<1>, Ör 155<3>)
225+515		Vsi, 24636, Mannatorpsvägen
224+233		<u>Örebro C (Ör) *</u>
224+536		Msi (Ör 105<5>)
224+475- -224+505		Msi (Ör 225<27>, Ör 223<28>, Ör 221<29>)
224+190		Msi (Ör 103<1>)
224+175		Msi (Ör 101<2>)
224+091		Msi (Ör 173<4>, Ör 175<5>)
223+931		Msi (Ör 131<1>, Ör 161<2>, Ör 163<3>)
223+560		Msi (Ör 167<2>)
223+380		Msi (Ör 137<1>)
223+142		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering (Örebro C, forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
		(Örebro C , fortsättning från föregående sida)
	100/110 a)	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
223+127		Örebro S (Öb) , hst
222+856- -222+896		Msi (Ör 139<1>, Ör 169<2>, Ör 177<30>)
222+942	100/110	Hatavla
222+472	130/140	Hatavla
222+374		Msi (Ör 281<1>, Ör 283<2>)
220+721		Ublsi (Ör N1 och Ör U1)
219+267		Mblsi (Ör N 3 och Ör U 3)
217+850		Mblsi (Ör N 5 och Ör U 5)
217+554		Vsi, 24623, Torells väg
216+322		Vsi, 24621, Bäcklunda
215+399		Infsi (Ms 21 och Ms 51)
215+060		Vsi, 24619, Droskvägen
214+725		<u>Mosås (Ms)</u> *
214+456		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock <1>)
213+964- -213+909		Msi (Ms 31<3>, Ms 61<2>)
213+437		Ublsi (Ms N 1 och Ms U 1)
213+313		Driftplatsgräns

TC HALLSBERG

D152

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Fv → H

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	N	U	
	130/140	130/140	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
	a)	a)	
212+506	x	x	Vsi, 24617, Näset norra
211+862	x	x	Vsi, 24616, Näset södra
211+530	x	x	Mblsi (Ms N 3 och Ms U 3).
210+844	130	130	Hatavla
210+784	x	x	Detektor, varmgång/tjuvbroms
210+442	x	x	Vsi, 24614, Säbylundsallén
209+175	x	x	Mblsi (Ms N 5 och Ms U 5)
208+888	130/140	130/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
207+390	130/140	Infsi (Kla 21 och Kla 51)
207+194		Vsi, 24610, Hagagatan
206+506		<u>Kumla (Kla)</u> *
206+351- -206+195		Msi (Kla 61<1>, Kla 31<2>, Kla 33<3>)
205+867		Ublsi (Kla N 1 och Kla U 1)
205+060		Vsi, 24606, Köpmangatan
203+954		Mblsi (Kla N 3 och Kla U 3)
203+240		Vsi, 24603, Sannahed
202+643		Nedkopplingstavla

Fv → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg		
Hallsberg driftplats. System H. ATC (Fjtkl H).		
Linjebeskrivning via U-grupp, I-grupp samt sp.105, 106, 107		
	130/140	
201+852		Infsi (H107, H 109)
201+682		Msi (H 119<37>)
200+315- 200+312		Msi (H 137<5>, H 139<7>)
198+963=		Längdmättningsförändring <35>
198+939		
199+900=		Längdmättningsförändring <5>, <7>
198+937		
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151<1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157<5b>, H 159<6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>, <3>
199+563	Enl hsi	Msi (H 165<3>)
199+720- 199+831	Enl hsi	Msi (H 163<2>, H 167<4>, H 169<5a>, H 171<6a>, H 173<7>, H 149<8-12>)
199+981		Msi (H 181<6>)
Hpbg forts på nästa sida		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/195	Hpbg forts från föregående sida
200+034	100	Hatavla <4>
200+050= 0+630		Längdmättningsförändring <106>
200+136		Msi (H 207<4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring <105>
0+762- 0+777		Msi (H 217<105>, H 225<106> Gräns mellan driftplatsdelar
0+831	100	Hatavla <104>, <105>
0+909		Msi (H 223<104>) Gräns mellan driftplatsdelar

Fv → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+940	100	Hatavla <104>, <105>
1+153		Msi (H 345<106>)
1+261	80	Hatavla <201>
1+628		Msi (H 355<106>)
1+685		Msi (H 233<104>)
1+691- 1+778		Msi (H 367<204>, H 369<205>, H 375<208>, H 377<209>, H 379<210>, H 381<211>)
1+817	100	Hatavla<104>
1+824		Msi (H 371<206>, H 373<207>)
1+861		Msi (H 549<104>, H 551<105>)
1+908- 1+921		Msi (H 361<201>, H 363<202>, H 365<203>)
1+914		Msi (H 357<106>)
1+977		Msi (H 383<212>)
2+043		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64574, Truckväg 1 <212>, <106>, <107>

Hrbg forts på nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hrbg forts från föregående sida
2+110	80	Hatavla <203>
2+173		Msi (H 339<201>, H 393<204>)
2+226	80	Hatavla <201>
2+367		Msi (H 397<107>)
2+409		Msi (H 391<106>)
2+422	100	Hatavla <105>
2+846		Msi (H 395<107>)
2+946	60	Hatavla <201>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg)*</u>
2+996		Msi (H 509<201>)
3+018		Msi (H 517<106>)
3+033		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <106>, <107>
3+194		Msi (H 507<201>)
		Hrbg forts nästa sida

Fv → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	Hrbg forts från föregående sida
3+249	a)	a) Hatavla 20 ej ATC <303>. Gäller <301-306> (Igruppen)
3+298		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <307>, <308>, <107-309>
3+320	b)	b) Hatavla ej ATC <307>. Gäller <303-307> (Igruppen)
3+369		Msi (H 531<308>)
3+376		Msi (H 535 <309>)
4+004-4+452		Msi (H 561<301>, H 563<302>,H 565<303>, H 567<304>, H 569<305>, H 571<306>, H 573<307>, H 575<308>,H 577<309>.)
4+150	c)	Hatavla 40 <301>-<307>
4+391	70	Hatavla <105>
4+398	70	Hatavla <111>
4+452		Msi (H 587<111>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+597	70	Hatavla <105>
4+656	100	Hatavla <104>
4+902		Msi (H 597<104>)Gräns mellan driftplatsdelar
4+905		Gräns mellan driftplatsdelar <105>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
<p>Hallsbergs rangerbangård – Hallsbergs personbangård. Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H) Linjebeskrivning via I-gruppen, U-gruppen samt spår 107, 106, 105.</p>		
4+905		Msi (H 538<105>) Gräns mellan driftplatsdelar <105>
4+902		Msi (H 540<104>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+452	Enl hsi	Msi (H 528<111>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+391	100	Hatavla <105>
4+385	Enl hsi	Msi (H 546<310>)
4+150	a)	a) Hatavla 20 EJ ATC <308-301>
3+803		Msi (H 558<105>, H 556<104>)
3+538- 3+493		Msi (H 518<305>, H 510<304>, H 506<303>, H 564<302>, H 562<301>)
3+473- 3+382		Msi (H 578<309>, H 576<308>, H 574<307>, H 572<306>, H 570<305>, H 568<304>, H 566<303>)
3+404	b)	b) Hatavla 20 gäller från <309> och <308> in mot <307-305>
3+373	c)	c) Hatavla 40 <308>
3+323	d)	d) Hatavla 40 <307>
<p>Hallsberg rbg forts nästa sida</p>		

H → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föreg sida
3+298		a) sth 40 <309-307>, sth 20 <306-301> Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <107-309>, <308>, <307>
3+252	b)	b) Hatavla 40 <201>
3+249		Msi (H 606<303>)
3+204	c)	c) Hatavla 60 <201>
3+098- 3+077		Msi (H 596<107>, H 598<106>)
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <107>, <106>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
2+946	d)	d) Hatavla 80 <201>
2+919		Msi (H 396<Hallsbergs terminalen>)
2+910		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
2+793		Msi (H 532<105>, H 530<104>)
2+668		Msi (H 340<106>)
2+649		Msi (H 338<107>)
2+480		Msi (H 306<201>)
2+380	e)	e) Hatavla 100 <105>, Hatavla 80 <201>
2+367		Msi (H 390<107>)
2+288		Msi (H 308<201>)
		Hallsberg rbg forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föreg sida a) sth 80 <201>, 40 <107-106>
2+190		Msi (H 346<106>)
2+043		Vägskyddsanläggning utan Vsi, 64574, Truckväg 1<107>, <106>, <212>
1+1004		Msi (H 348<107>)
1+983		Msi (H 536<105>, H 534<104>)
1+678		Msi (H 356<106>)
1+299		Msi (H 328<105>, H 334<104>)
1+289- 1+229		Msi (H 366<203>, H 364<202>, H 362<201>)
1+192- 1+060		Msi (H 386<106>, H 384<212>, H 382<211>, H 380<210>, H 378<209>, H 376<208>, H 374<207>, H 372<206>, H 370<205>, H 368<204>)
0 + 909		Msi (H 106<104>)
0+777- 0+762		Msi (H 146<6>, H 128<5>) Gräns mellan driftplatsdelar
		Hallsberg rbg forts nästa sida

H → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hallsberg rbg forts från föregående sida
0+736= 200+158		Längdmättningsförändring
200+360	150	Hatavla <3>
200+034	50	Hatavla <4>
199+966		Msi (H 136<4>)
199+637- -199+555		Msi (H 158<6a>, H 156<5a>, H 154<4>)
199+458	130/150	Hatavla, kurva <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+260- -199+203		Msi (H 256<8>, H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
198+937= 199+900		Längdmättningsförändring <7>, <5>
198+963= 198+939		Längdmättningsförändring <35>
200+312- 200+315		Msi (H 176<7>, H 196<5>)
200+363	130/140	Hatavla
201+852		Ubsi (H U 22, H N 22)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Hallsberg pbg) – (Frövi)		
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
202+455	130/140	Nedkopplingstavla
203+246		Vsi, 24603, Sannahed
203+954		Mblsi (H U 24, H N 24)
205+060		Vsi, 24606, Köpmangatan
205+867		Infsi (Kla 22, Kla 52)
206+506		<u>Kumla (Kla)</u> *
206+989- -207+084		Msi (Kla 32<1>, Kla 62<2>, Kla 64<3>)
207+194		Vsi, 24610, Hagagatan
207+390		Ublsi (Kla U 2, Kla N 2)

TC HALLSBERG

D174

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

H → Fv

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U	N	
	130/140	130/140	
208+868	130	130	Hatavla
209+175	x	x	Mblsi (Kla U 4, Kla N 4).
210+442	x	x	Vsi, 24614, Säbylundsallén
210+784	x	x	Detektorer Varmgång/Tjuvbroms
210+844	130/140	130/140	Hatavla
211+530	x	x	Mblsi (Kla U 6, Kla N 6)
211+862	x	x	Vsi, 24616, Näset södra
212+506	x	x	Vsi, 24617, Näset norra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
213+317	130/140	Infsi (Ms 22, Ms 52)
214+725		<u>Mosås (Ms)</u> *
214+796		Msi (Ms 34<1>, Ms 32<2>)
214+955		Msi (Ms 62<3>)
214+988	130/140	Hatavla <2>
215+060		Vsi, 24619, Droskvägen
215+101	130/140	Hatavla <3>
215+220		Ublsi (Ms U 2, Ms N 2)
216+322		Vsi, 24621, Bäcklunda
217+554		Vsi, 24623, Torells väg
217+850		Mblsi (Ms U 4, Ms N 4)
219+267		Mblsi (Ms U 6, Ms N 6)

H → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
220+559		Infsi (Ör 122, Ör 152)
222+212		Msi (Ör 280, Ör 282)
222+472	100/110	Hatavla
222+700- 222+713		Msi (Ör 124, Ör 154)
222+942	80	Hatavla
223+127		Örebro S (Öb), hst
223+128		Msi (270 <2>, 272 <1>)
223+142		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
223+281- -223+287		Msi (156 Ör <1>, 126 Ör <2>, 120 Ör <30>)
224+105		Msi (Ör 102<2>)
224+120		Msi (Ör 104<1>)
224+233		<u>Örebro C (Ör) *</u>
224+360- -224+485		Msi (Ör 106<5>, Ör 134<4>, Ör 132<3>, Ör 162<2>), Ör 164<1>)
224+791- -224+916		Msi (Ör 136<5>, Ör 206<27>, Ör 204<28>, Ör 202<29>)
225+298		Msi (Ör 230<29>)
225+464		Msi (Ör 140<3>, Ör 170<1>)
225+510		Vsi, 24636, Mannatorpsvägen
		Örebro C, forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	Örebro C , forts från föregående sida
225+988	80 a)	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton) Vsi, 24638, Hagabyvägen
226+184	130/140	Hatavla
226+587		Ublsi (Ör U2, Ör N2)
226+677		Driftplatsgräns
228+206		Mblsi (Ör U4, Ör N 4)
229+766		Mblsi (Ör U6, Ör N 6)
230+386		Vsi, 24642, Yxstaby
231+383		Infsi (Hsa 22, Hsa 52)
231+912		<u>Hovsta (Hsa)</u>
232+081		Vsi, 24643, Kårstavägen (ATC)
232+589		Msi (Hsa 32, Hsa 62)
233+316		Ublsi (Hsa U 2, Hsa N 2).

H → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
233+990	130/140	Nedkopplingstavla
234+695		Mblsi (Hsa U 4, Hsa N 4)
234+732		Vsi, 24645, Kvinnerstatorp
235+664		Vsi, 24646, Nyäng
235+640	120/130	Hatavla
236+717		Vsi, 24647, Berga
236+731		Mblsi (Hsa U 6, Hsa N 6)
239+039	130	Hatavla
239+150		Infsi (Er 22, Er 52)
240+137		<u>Ervalla (Er)</u>
240+383		Vsi 24649 Ulvklippan
240+405- -240+420		Msi (Er 32, Er 62)
240+820		Ublsi (Er U 2, Er N 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
240+870	130/140	Hatavla
242+545		Vsi, 24650, Sundtorp
242+735		Mblsi (Er U 4, Er N 4)
244+238		Vsi, 24651, Avdala
244+940		Mblsi (Er U 6, Er N 6)
246+537		Vsi, 60315, Nybyn
246+920		Mblsi (Er U 8, Er N 8)
247+880	80	Hatavla, kurvor
247+725		Nedkopplingstavla

H → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC (Fjtkl H)		
(Riktning Ervalla - Sällinge)		
	80	
248+826		Infsi (Fv 22, Fv 52)
249+013		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
249+223	110/120	Hatavla (<1>).
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+572=		<u>Frövi (Fv) *</u>
267+687		Längdmättningsförändring
267+580- -267+478		Msi (Fv 90<5>, Fv 88<4>, Fv 34<3>, Fv 32<2>, Fv 62<1>)
267+420- -267+340		Msi (Fv 36<3>, Fv 38<2>)
266+779		Ublsi (Fv L 2)

RESERVSIDOR 181-192

BORLÄNGE → FRÖVI		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Domnarvet - Borlänge central		
Borlänge driftplats		
System H (Fjtkl Gä), ATC		
(Riktning, Ornäs – Sellnäs)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80/100	
21+229		Infsi (Blg 105)
21+325		Nedkopplingstavla
22+722		Msi (Blg 365<104>, Blg 363<103>)
22+180		<u>Domnarvet (Dmn)*</u>
22+813		Msi (Blg 361<102>)
23+069		Msi (Blg 107<101>)
23+177		Msi (Blg 123<102>)
23+177		Gräns mellan driftplatsdelar <101>
23+312		Gräns mellan driftplatsdelar <102>
23+546- -23+560	40	Hatavla(<3, 4, 102>)
23+832		<u>Borlänge central (Blgc) *</u>
23+892		Msi (Blg 163<2>, Blg 165<1>)
23+916		ATC slutar (<10 – 31>)
Borlänge forts nästa sida		

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	Borlänge , forts från föregående sida
24+157- -24+313		Msi (Blg 185<5>, Blg 187<4>, Blg 189<3>, Blg 191<2>, 193<1>)
24+298	80	Hatavla (<5>)
24+300	70	Hatavla (<4>)
24+470	70	Hatavla (<4>)
24+537	80	Hatavla (<5>)
24+536- 24+628		Msi (Blg 257<9>, Blg 255<8>, Blg 253<7>, Blg 251<6>)
24+657- -24+709		Msi (Blg 237<5>, Blg 239<4>, Blg 241<1>, Blg 243<51>)
24+880	110/120	Hatavla (<4>)
24+903- -25+123		Msi (Blg 271<6-11>, Blg 275<5-51>)
24+923	40	ATC börjar, Hatavla (<10 – 11>)
25+230	110/120	Hatavla
25+270		Nedkopplingstavla
25+347		Vsi, 41994, Lessängsvägen
26+176		Msi (Blg 293<56>)
26+196	70	ATC börjar, Hatavla (<56>)
26+923	110/120	Hatavla (<56>)
26+982- -27+022		Msi (Blg 295<56>, Blg 297<4>)
27+335		Ublsi (Blg L11)

(Borlänge) – (Ludvika)		
Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
27+770		Vsi, 42001, Lindan södra
28+800	110/120	Hatavla
29+910		Vsi, 42010, Tägt
29+940	110/125	Hatavla
30+808	90/100	Hatavla
31+704	90/100	Hatavla
31+804		Infsi (Slnä 21)
32+497		<u>Selnäs (Slnä)</u>
32+577		Slutpunktsstopplykta (Slnä 81<1>, Slnä 83<2>)
32+777		Msi (Slnä 31<1>, Slnä 33<2>)
32+797		Vsi, 42014, Sör Sellnäs
32+941		Ubsi (Slnä L1)

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/100	
33+120	105/120	Hatavla
35+907	100/115	Hatavla
36+410		Vsi, 42021, Koppslahyttan
36+587	105/120	Hatavla
37+970	125/140	Hatavla
38+135		Mblsi (Slnä L3)
41+500		Vsi, 60793, Högsjövägen
42+353	90	Hatavla
42+403		Infsi (Uly 21)
42+453	125/140	Hatavla
43+053		<u>Ulvshyttan (Uly)</u>
43+112		Slutpunktsstopplykta (Uly 83<2>, Uly 81<1>)
43+312		Msi (Uly 33<2>, Uly 31<1>)
43+582		Ublsi (Uly L1)
44+626	95/110	
46+430	105/120	Hatavla
47+308		Mblsi (Uly L3)
50+495	95/105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
51+261	95/105	Infsi (Rmh 21)
51+999		<u>Rämshyttan (Rmh)</u>
52+083		Slutpunktsstopplykta (Rmh 81<1>, Rmh 83<2>)
52+305		Msi (Rmh 31<1>, Rmh 33<2>)
52+593		Ublsi (Rmh L1)
52+966	100/115	Hatavla
55+331	125/140	Hatavla
56+513		Mblsi (Rmh L3)
58+008	100/115	Hatavla
60+720	110/125	Infsi (Gäg 21)
61+050		Vsi, 42049, Gräsberg
61+167		Hatavla
61+247		<u>Gräsberg (Gäg)</u>
61+781		Msi (Gäg 33<1>, Gäg 31<2>)
62+130		Ublsi (Gäg L1)
63+296	105/120	Hatavla
63+757		Vsi, 42056, Snickarfallet
63+796	130/140	Hatavla
65+585		Mblsi (Gäg L3)
65+622		Vsi, 42061, Håksbergsvägen

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ludvika		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Gräsberg – Hagge)		
	130/140	
68+420		Infsi (La 101)
69+287	60	Hatavla, kurvor
69+357		Msi (La 103)
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+625	70	Hatavla
70+095		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 2>
70+125		<u>Ludvika (La) *</u>
70+175- -70+320		Msi (La 141<1>, La 143<2>, La 145<3>, La 149<5>, La 151<6>)
70+364 =212+404		Längdmättningsförändring (Växel 453)
212+380	50	Hatavla
212+150	60	Hatavla, kurvor
212+115		Ubsi (La L203)
212+095		Vsi, 32272, Fredsgatan
212+050		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ludvika		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Gräsberg – Klenshyttan)		
	110/120	
68+420		Infsi (La 101)
69+287	60	Hatavla, kurvor
69+357		Msi (La 103)
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+625	70	Hatavla
70+095		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 2>
70+125		<u>Ludvika (La) *</u>
70+175- -70+320		Msi (La 141<1>, La 143<2>, La 145<3> La 149<5>, La 151<6>)
70+490- -70+540		Msi (La 163<5>, La 165<6>, La 169<8>, La 171<15>)
70+665	100/115	Hatavla
70+705		Vsi, 42070, Lyviksvägen
71+035		Ublsi (La L1)

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ludvika) – (Grängesberg)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	100/115	
71+160		Strömbegränsningstavla
73+292	110/120	Hatavla
77+517		Infsi (Khy 21)
77+693		Vsi, 42082, Grindfallet
77+760	120	Hatavla
78+417		<u>Klenshyttan (Khy)</u>
78+611		Msi (Khy 33<1>, Khy 31<2>)
78+977		Ublsi (Khy L41)
80+053	105/120	Hatavla
Grängesberg		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Klenshyttan - Grängesberg)		
	105/120	
84+667		Infsi (Gg 21)
85+220	80/90	Hatavla
85+440		<u>Grängesberg C (Gg) *</u>
86+039		Msi (Gg 31<1>, Gg 33<2>)
86+250	105/120	Hatavla
86+790		Ublsi (Gg L41)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Grängesberg		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Klenshyttan – Grängesberg via Silverhöjdspåret)		
	105/120	
84+667		Infsi (Gg 21)
85+220	80/90	Hatavla
85+440=		<u>Grängesberg C (Gg) *</u>
480+831		Längdmättningsförändring
480+109		Msi (Gg 31<1>, Gg 33<2>)
479+990	70	Hatavla, banteknisk orsak
479+825		Ubsi (Gg L43) med linjeplatsfunktion kontrollbekräftar växel vid Grängesbergs mbg
(Grängesberg) – (Ställdalen) ”Hörkenspåret”		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	105/120	
88+841	95/105	Hatavla
89+299	100/115	Hatavla
92+007	90/100	Hatavla
92+983		Mbsi (Gg L3)
93+050	105/120	Hatavla
94+332		Detektor, varmgång/tjuvbroms
94+610		Vsi, 42097, Hörken

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/120	
95+704	100/115	Hatavla
96+565	125/140	Hatavla
98+549	105/120	Hatavla
99+521	125/140	Hatavla
101+737		Vsi, 42111, Stelinsvägen
103+473	95/105	Hatavla
104+795	60	Hatavla
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Grängesberg C – Bredsjö)		
104+826	60	Infsi (Stl 21)
104+852		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
105+510		<u>Ställdalen (Stl)</u>
106+067		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)
106+134		Msi (Stl 31<3>)
106+158		Vsi, 45858, Ställdalen södra
106+320	90	Hatavla
106+532		Ublsi (Stl L41)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Grängesberg – Kopparberg)		
104+826	60	Infsi (Stl 21)
104+857		Vägskyddsanläggning utan vsi, Hyttvägen
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
105+510= 463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
462+560		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra
462+315	90/95	Hatavla
462+279		Strömbegränsningstavla
462+106		Ublsi (Stl L43)
(Ställdalen) – (Frövi)		
Enkelspår System H. ATC. (Fjtkl H)		
	90/95	
459+364		Vsi, 45852, Fredrik Ers väg
457+564		Vsi, 45851, Finnhyttan

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/95	
456+358		Infsi (Kpg 21)
456+310		Vsi, 45849, Berglöfsvägen
455+283		<u>Kopparberg (Kpg)</u>
455+254		Msi (Kpg 25<1>, Kpg 23<2>)
454+964		Msi (Kpg 33<2>, Kpg 31<3>)
454+464		Ublsi (Kpg L41)
	95/100	
453+105		Vsi, 45844, Kopparvägen
452+397		Hatavla
451+436		Vsi, 45841, Björkvägen/Stationsvägen
448+960		Vsi, 45835, Lövästorpsvägen
446+880		Vsi, 45830, Fars väg
445+538		Vsi, 45827, Larssons väg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
444+670	95/100	Infsi (Rlå 21)	
444+632		Vsi, 45824, Rällsåvägen	
444+445		90/95	Hatavla
444+161			<u>Rällså (Rlå)</u>
443+771			Msi (Rlå 33<1>, Rlå 31<2>)
443+421			Ublsi (Rlå L41)
440+180		Nedkopplingstavla	
440+084		Vsi, 45822, Hedensvägen	
438+296		Vsi, 45818, Vasselhyttevägen	
437+091		Vägskyddsanläggning utan vsi, Vasstorp	
435+595	120	Infsi (Sr 21)	
434+258		<u>Storå (Sr) *</u>	
434+216		Msi (Sr 31<1>, Sr 33<2>)	
434+140		Hatavla	
433+989		Vsi, 45813, Stråssavägen	
433+646		Ublsi (Sr L41)	
431+669	90/95	Hatavla	
431+127		Vsi, 45806, Kallernäsvägen	
430+079		Vsi, 45805, Bastvägen/Svensnäs	

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/95	
427+319	120	Hatavla
426+251		Vsi, 45908, Sandviksvägen
425+630		Mblsi (L3)
424+412		Vsi, 45794, Gusselby Stationsväg
424+172	90/95	Hatavla
423+906	120	Hatavla
421+970	90/95	Hatavla
421+500	80/85	Hatavla, kurvor
420+577		Vsi, 45790, Markusdal
420+208		Infsi (Ld 21)
419+855	80	Hatavla <1>
419+575		Vsi, 45788, Kristinavägen
419+244		Msi (Ld 25<2>)
419+235		Plattformsbommar <2>
419+210		<u>Lindesberg (Ld)</u>
419+088		Msi (Ld 31<1>, Ld 33<2>)
418+960	70	Hatavla, banteknisk orsak
418+910		Vsi, 45786, Södra Torggatan
418+720	80/85	Hatavla
418+559		Vsi, 45785, Köpingsvägen
418+389		Ublsi (Ld L41)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80/85	
418+080	90/95	Hatavla
416+359	120	Hatavla
416+247		Vsi, 45781, Borvägen
413+432	90/95	Hatavla
411+515		Vsi, 45773, Noravägen
411+010		Infsi (Vdv 21)
410+688		Vsi, 45772, Vedevåg norra
410+179		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
410+171		Msi (Vdv 25<1>, Vdv 23<2>)
409+971		Msi (Vdv 33<1>, Vdv 31<2>)
409+900	105/115	Hatavla
409+622		Ublsi (Vdv L41)
409+025		Vsi, 45769, Björkeberga
407+029	90/95	Hatavla
405+095		Mblsi (Vdv L43)
404+248		Vsi, 45757, Munkarboda
402+357	90	Hatavla
401+230	60	a) Hatavla, Gäller stax (25ton) Ingår ej i ATC-systemet

Blg → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H) (Riktning Vedevåg - Ervalla)		
	90	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
401+286	60	Infsi (Fv 311)
401+009		Nedkopplingstavla
400+918	70	a) Hatavla, Gäller stax (25ton) Ingår ej i ATC-systemet
400+794		Msi (Fv 11<3>)
400+025		Msi (Fv 27<1>)
400+000		<u>Frövi (Fv) *</u>
=249+572		
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+360- -249+187		Msi (Fv 31<1>, Fv 61<2>, Fv 63<3>, Fv 81<4>, Fv 83<5>)
249+200	80	Hatavla
249+020		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
248+826		Ublsi (Fv N 1 och U 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Vedevåg - Fellingsbro via spår 20)		
	90	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
401+286	60	Infsi (Fv 311)
401+098=		Längdmättningsförändring
501+760		(växelkorset)
501+315		Nedkopplingstavla
500+962=		Längdmättningsförändring
301+260		(Växelkorset)
301+360		Vsi, 32502, Vanneboda västra
		<u>Frövi (Fv) *</u>
301+428	110/120	Hatavla
302+230		Msi (Fv 331<1>, Fv 361<30>)
302+301	110/120	Hatavla
302+361		Vsi, 32503, Vanneboda östra
302+505		Ublsi (Fv L1)

Blg → Fv

Reservsidor 210-216

FRÖVI → BORLÄNGE		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Ervalla - Vedevåg)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80 a)	a) sth 70 km/h för stax 25 ton
248+826		Infsi (Fv 22, Fv 52)
249+020		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
249+223	110/120	Hatavla (<1>)
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+572 =400+000		<u>Frövi (Fv) *</u>
400+107- -400+209		Msi (Fv 90<5>, Fv 88<4>, Fv 34<3>, Fv 32<2>, Fv 62<1>)
400+267- -400+347		Msi (Fv 36<3>, Fv 38<2>)
400+435		Msi (Fv 96<3>)
400+794		Msi (Fv 98<3>)
400+971		Nedkopplingstavla
401+286	90	Ublsi (Fv L12), Hatavla

Fv → Blg

Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Fellingsbro - Vede våg via spår 20)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
302+505		Infsi (Fv 322)
302+361		Vsi, 32503, Vanneboda östra
301+428	60	Msi (Fv 362<30>, Fv 332<1>)
301+360		Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+260 =500+962		Längdmättningsförändring (Växelkorset)
501+170		Nedkopplingstavla
501+760 =401+098		Längdmättningsförändring (växelkorset)
401+286	90	Ublsi (Fv L12) Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Frövi) - (Ställdalen)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
404+248	90	Vsi, 45757, Munkarboda
405+095		Mblsi (Fv L14)
407+029	105/115	Hatavla
409+025		Vsi, 45769, Björkeberga
409+622		Infsi (Vdv 22)
409+900	90/95	Hatavla
410+179		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
410+447		Msi (Vdv 24<2>, Vdv 26<1>)
410+647		Msi (Vdv 32<2>, Vdv 34<1>)
410+688		Vsi, 45772, Vedevåg norra
411+010		Ublsi (Vdv L42)
411+515		Vsi, 45773, Noravägen
413+432	120	Hatavla
416+247		Vsi, 45781, Borvägen
416+359	90/95	Hatavla
418+080	80/85	Hatavla, kurvor

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80/85	
418+389		Infsi (Ld 22)
418+559		Vsi, 45785, Köpingsvägen
418+720	70	Hatavla banteknisk orsak
418+910		Vsi, 45786, Södra Torggatan
418+950	80	Hatavla
419+210		<u>Lindesberg (Ld)</u>
419+235		Plattformsbommar <2>
419+515		Msi (Ld 26<2>, Ld 24<1>)
419+575		Vsi, 45788, Kristinavägen
419+730		Msi (Ld 34<2>, Ld 32<1>)
419+855	80/85	Hatavla <1>
420+208		Ublsi (Ld L42)
420+577		Vsi, 45790, Markusdal
421+500	90/95	Hatavla
421+970	120	Hatavla
423+906	90/95	Hatavla
424+172	120	Hatavla
424+412		Vsi, 45794, Gusselby Stationsväg
425+630		Mblsi (L4)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
426+251	120	Vsi, 45908, Sandviksvägen
427+319	90/95	Hatavla
430+079		Vsi, 45805, Bastvägen/Svensnäs
431+127		Vsi, 45806, Kallernäsvägen
431+669	120	Hatavla
433+646	90/95	Infsi (Sr 22)
433+980		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
433+989		Vsi, 45813, Stråssavägen
434+020		Hatavla
434+258		<u>Storå (Sr) *</u>
434+907		Msi (Sr 34<2>, Sr 32<1>)
435+595		Ubsi (Sr L42)
437+091		Vägskyddsanläggning utan vsi, Vasstorp
438+296		Vsi, 45818, Vasselhyttevägen
440+084		Vsi, 45822, Hedensvägen
440+120		Nedkopplingstavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
443+421	90/95	Infsi (Rlå 22)	
444+161		<u>Rällså (Rlå)</u>	
444+383		Msi (Rlå 32<2>, Rlå 34<1>)	
444+445		95/100	Hatavla
444+632			Vsi, 45824, Rällsåvägen
444+670			Ublsi, (Rlå L42)
445+538	Vsi, 45827, Larssons väg		
446+880	90/95	Vsi, 45830, Fars väg	
448+960		Vsi, 45835, Lövästorpsvägen	
451+436		Vsi, 45841, Björkvägen/Stationsvägen	
452+397		Hatavla	
453+105		Vsi, 45844, Kopparvägen	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/95	
454+464		Infsi (Kpg 22)
455+283		<u>Kopparberg (Kpg)</u>
455+477		Msi (Kpg 26<2>)
455+586		Msi (Kpg 32<3>, Kpg 34<2>)
455+653		Msi (Kpg 36<1>)
456+310		Vsi, Berglöfsvägen
456+358		Ublsi (Kpg L42)
457+564		Vsi, 45851, Finnhyttan
459+364		Vsi, 45852, Fredrik Ers väg
461+580		Nedkopplingstavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Kopparberg - Grängesberg C) "Hörkenspåret"		
	90	
462+106		Infsi (Stl 24)
462+279		Strömbegränsningstavla
462+310	60	Hatavla
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra
463+093=		<u>Ställdalen (Stl)</u>
105+510		
105+450		Msi (Stl 36<1>)
105+427		Msi (Stl 32<3>, Stl 34<2>)
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
104+870	60	Hatavla, kurvor
104+857		Vägskyddsanläggning utan Vsi, Hyttvägen
104+826		Ublsi (Stl L42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Kopparberg - Grängesberg) "Silverhöjdsspåret"		
	90	
462+106		Infsi (Stl 24)
462+279		Strömbegränsningstavla
462+310	60	Hatavla
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra
463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463+183		Msi (Stl 36<1>)
463+395	60	Hatavla, kurvor
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen norra
463+813		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen
463+846		Ublsi (Stl L44)

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Bredsjö - Grängesberg) "Silverhöjdsspåret"		
	90	
106+532		Infsi (Stl 22)
106+320	60	Hatavla, banteknisk orsak
106+158		Vsi, 45858, Ställdalen södra
105+510= 463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463+183		Msi (Stl 36<1>)
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen norra
463+813		Vsi 45860, Hyttvägen
463+846		Ublsi (Stl L44)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ställdalen) - Grängesberg C "Hörkenspåret"		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	60	
104+795	95/105	Hatavla
103+473	125/140	Hatavla
101+737		Vsi, 42111, Stelinsvägen
99+521	105/120	Hatavla
98+549	125/140	Hatavla
96+565	100/115	Hatavla
95+704	105/120	Hatavla
94+610		Vsi, 42097, Hörken
94+332		Detektor, varmgång/tjuvbroms
93+050	90/100	Hatavla
92+983		Mblsi (Stl L4)
92+007	100/115	Hatavla
89+299	95/105	Hatavla
88+841	105/120	Hatavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
86+464	105/120	Infsi (Gg 22)
86+270	80	Hatavla, banteknisk orsak
85+440		<u>Grängesberg C (Gg) *</u>
85+289		Msi (Gg 34<2>, Gg 32<1>)
85+130	105/120	Hatavla
84+667		Ublsi (Gg L42)
(Grängesberg) - (Ludvika)		
Enkelspår. System H ATC. (Fjtkl H)		
	105/120	
80+053	120	Hatavla
78+977		Infsi (Khy 22)
78+417		<u>Klenshyttan (Khy) *</u>
77+760	110/120	Hatavla
77+965		Msi (Khy 32<2>, Khy 34<1>)
77+693		Vsi, 42082, Grindfallet
77+517		Ublsi (Khy L42)
73+292	100/115	Hatavla
72+234	80	Hatavla, Kort spårledning Lyviksv
71+230		Strömbegränsningstavla

Ludvika		
System H, ATC, (Fjtkl H)		
(Riktning Grängesberg - Gräsberg)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
71+035		Infsi (La 180)
70+705		Vsi, 42070, Lyviksvägen
70+665	70	Hatavla, kurvor
70+125		<u>Ludvika (La)*</u>
70+095		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 2>
69+915- -69+790		Msi (La 122<8>, La 114<6>, La 108<5>, La 110<3>, La 118<2>, La 116<1>)
69+625	60	Hatavla
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+357		Msi (La 104)
69+287	130/140	Hatavla
68+420		Ublsi (La L2)

Fv → Blg

(Ludvika) - (Borlänge)		
Enkelspår. System H, ATC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
65+660	130/140	Mblsi (La L4)
65+622		Vsi, 42061, Håksbergsvägen
63+796	105/120	Hatavla
63+757		Vsi, 42056, Snickarfallet
62+130	100/115	Infsi (Gäg 22)
61+247		<u>Gräsberg (Gäg)</u>
61+167		Hatavla
61+127		Msi (Gäg 32<2>, Gäg 34<1>)
61+050		Vsi, 42049, Gräsberg
60+720		Ublsi (Gäg L2)
58+008	125/140	Hatavla
56+613		Mblsi (Gäg L4)
55+331	100/115	Hatavla
52+966	95/105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
52+782	95/105	Infsi (Rmh 22)
51+999		<u>Rämshyttan (Rmh)</u>
51+793		Slutpunktsstopplykta (Rmh 84<2>, Rmh 82<1>)
51+593		Msi (Rmh 34<2>, Rmh 32<1>)
51+438		Ublsi (Rmh L2)
50+495	105/120	Hatavla
47+308		Mblsi (Rmh L4)
46+430	95/110	Hatavla, kurvor
44+626	125/140	Hatavla
43+737	125/140	Infsi (Uly 22)
43+053		<u>Ulvshyttan (Uly)</u>
42+854		Slutpunktsstopplykta (Uly 82<1>, Uly 84<2>)
42+654		Msi (Uly 32<1>, Uly 34<2>)
42+453		Hatavla
42+503		Ublsi (Uly L2)

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
38+135	125/140	Mblsi (Uly L4)
41+500		Vsi, 60793, Högsjövägen
37+970	105/120	Hatavla
36+587	100/115	Hatavla
36+410		Vsi, 42021, Koppslahyttan
35+907	105/120	Hatavla
33+048	90/100	Infsi (Slnä 22)
33+120		Hatavla
32+797		Vsi, 42014, Sör Sellnäs
32+451		<u>Sellnäs (Slnä)</u>
32+329		Slutpunktsstopplykta (Slnä 84<2>, Slnä 82<1>)
32+122		Msi (Slnä 34<2>, Slnä 32<1>)
31+963		Ublsi (Slnä L2)
31+704	90/100	Hatavla
30+808	110/125	Hatavla
29+910		Vsi, 42010, Tägt
28+800	110/120	Hatavla
27+740	110/125	Hatavla
27+770		Vsi, 42001, Lindan södra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Borlänge central - Domnarvet		
Borlänge driftplats		
System H, (Fjtkl Gä), ATC		
(Riktning Sellnäs – Ornäs)		
	110/130	
27+335		Infsi (Blg 298)
27+275		Nedkopplingstavla
26+196	30	ATC slutar, Hatavla (<56>)
26+176		Msi (Blg 56/2<56>)
25+614		Msi (Blg 280)
25+347		Vsi, 41994, Lessängsvägen
24+880	70	Hatavla (<4>)
24+683	40	ATC slutar (<10 – 11>)
24+656		Msi (Blg 266<4>, 264<5>)
24+392		Msi (Blg 198<1a>)
24+300	40	Hatavla (<5>, <4>)
Borlänge forts nästa sida		

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
23+998- -23+873	40	Borlänge forts från föreg sida Msi (Blg 168<51>, Blg 166<1b>, Blg 164<2a>, Blg 152<7>, Blg 154<8> Blg 156 <9>, Blg 158 <10-13>, Blg 160 <14-31>)
23+916	40	ATC börjar, Hatavla (<10 – 31>)
23+832		<u>Borlänge central (Blgc) *</u>
23+785- -23+671		Msi (Blg 130<1>, Blg 132<2>, Blg 134<3> Blg 136<4>, Blg 138<5>)
23+560	80/100	Hatavla (<4>)
23+546	60	Hatavla (<3>)
23+312		Msi (Blg 352<102>) Gräns mellan driftplatsdelar
23+270	80/100	Hatavla (<101>)
23+177		Msi (Blg 108<101>) Gräns mellan driftplatsdelar
22+180		<u>Domnarvet (Dmn)*</u>
22+040		Msi (Blg 366<104>)
22+047		Msi (Blg 364<103>)
21+998		Msi (Blg 120<101>, Blg 362<102>)
21+705	80/100	Hatavla <101>
21+450		Nedkopplingstavla
21+229		Ubsi (Blg L2)

GRÄNGESBERG C → STÄLLDALEN		
"Silverhöjdsspåret"		
Lutningsförhållande max 18,5		
Grängesberg C - Ställdalen "Silverhöjdsspåret"		
Enkelspår. System H. ATC . (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/120	
84+667		Infsi (Gg 21)
85+158	80/90	Hatavla
85+440 =480+831		<u>Grängesberg C (Gg) *</u> Längdmättningsförändring
480+109		Msi (Gg 31<1>, Gg 33<2>)
479+990	70	Hatavla, banteknisk orsak
479+825		Ubsi (Gg L43) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Grängesbergs mbg

Gg → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
478+874		Växel. Grängesberg malmbangård (Ggm) , lp
477+100		Nedkopplingstavla
475+809		Vsi, 45872, Slussvägen (Rosenlundsv)
474+997		Vsi, 45871, Hörksvägen
472+973		Mblsi (Gg L13)
468+305		Vsi, 45867, Ställberg (Bönhusbacken)
463+980		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Grängesberg "Silverhöjdsspåret" - Kopparberg)		
	70	
463+846		Infsi (Stl 23)
463+813		Vägskyddsanläggning utan vsi, 45860, Hyttvägen
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen n:a (Svartviksv)
463+428	60	Hatavla
463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
462+560		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra (Granv)
462+315	90	Hatavla
462+279		Strömbegränsningstavla
462+106		Ublsi (Stl L43)

TC HALLSBERG

D244

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Gg → Stl

Reservsida 244-246

STÄLLDALEN → GRÄNGESBERG "Silverhöjdsspåret" Lutningsförhållande max 18,5 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H) (Riktning Kopparberg - Grängesberg " Silverhöjdsspåret")		
	90	
462+106		Infsi (Stl 24)
462+279		Strömbegränsningstavla
462+310	60	Hatavla
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra (Granv)
463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463+183		Msi (Stl 36<1>)
463+425	70	Hatavla, kurvor
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen n:a (Svartviksv)
463+813		Vägskyddsanläggning utan vsi, 45860, Hyttvägen
463+846		Ublsi (Stl L44)

Stl → Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ställdalen) - Grängesberg C "Silverhöjdsspåret"		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	70	
463+820		Nedkopplingstavla
468+305		Vsi, 45867, Ställberg (Bönhusbacken)
472+973		Mblsi (Stl L14) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Grängesbergs mbg
474+997		Vsi, 45871, Hörksvägen
475+809		Vsi, 45872, Slussvägen (Rosenlundsv)
476+930		Nedkopplingstavla
478+874		Växel, Grängesberg malmbangård (Ggm) lp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
479+794	70	Infsi (Gg 24)
479+990	80	Hatavla, banteknisk orsak
480+831= 85+440		<u>Grängesberg C (Gg) *</u> Längdmättningsförändring
85+289		Msi (Gg 34<2>, Gg 32<1>)
85+130	105/120	Hatavla
84+667		Ublsi (Gg L42)

Stl → Gg

Reservsidor 250-252

FRÖVI → JÄDERSBRUK		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Frövi		
System H, ATC.(Fjtkl H)		
(Riktning Ervalla - Fellingsbro)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80 a)	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
248+826		Infsi (Fv 22, Fv 52)
249+013		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
249+223	110/120	Hatavla (<1>)
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+572= 300+000		<u>Frövi (Fv) *</u> Längdmättningsförändring
300+107- -300+209		Msi (Fv 90<5>, Fv 88<4>, Fv 34<3>, Fv 32<2>, Fv 62<1>)

Fv → Jbk

Frövi		
System H, ATC.(Fjtkl H)		
(Riktning Ervalla - Fellingsbro)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
300+267- 300+347		Msi (Fv 36<3>, Fv 38<2>)
300+667		Nedkopplingstavla
300+846		Msi (Fv 321<1>)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
302+230		Msi (Fv 331<1>, Fv 361<30>)
302+301	110/120	Hatavla
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
302+505		Ublsi (Fv L1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Vedevåg - Fellingsbro via spår 20)		
	90 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
401+286	60	Infsi (Fv 311)
401+098= 501+760		Längdmättningsförändring (växelkorset)
501+315		Nedkopplingstavla
500+962= 301+260		Längdmättningsförändring (Växelkorset)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
		<u>Frövi (Fv) *</u>
301+428	110/120	Hatavla
302+230		Msi (Fv 331<1>, Fv 361<30>)
302+301	110/120	Hatavla
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
302+505		Ublsi (Fv L1)

Fv → Jbk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Frövi) - (Jädersbruk)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	110/120 a)	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
302+577	90 a)	a) Hatavla, Gäller stax E (25ton) Ingår ej i ATC-systemet
304+620		Vsi, 32506, Skinnartorpsvägen
305+338		Vsi, 32507, Ullersätervägen
307+260		Mblsi (Fv L3)
307+287		Vsi, 32512, Fänningevägen
309+731	100/120	Hatavla, kurva
310+092	110/120	Hatavla
312+500		Vsi, 32519, Skulsta
312+798	80 a)	a) Hatavla, Gäller stax E (25ton) Ingår ej i ATC-systemet

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
312+858	110/120 a)	a) Sth 80 km/h för stax (E) 25 ton Infsi (Feb 121)
313+592- 313+625		Msi (Feb 193<1>, Feb 191<2>)
313+675		Vsi, 32520, Fellingsbrovägen (Bergsv)
313+827		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
314+199		Msi (Feb 133<1>, Feb 131<2>)
314+585		Ublsi (Feb L141)
314+685		Driftplatsgräns
316+329		Vsi, 32524, Bejbyvägen
319+995		Infsi (Ålg 221)
320+563		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320+854		Msi (Ålg 225<1>, Ålg 223<2>)
320+955		Msi (Ålg 231<1>, Ålg 233<2>)
321+246		Ublsi (Ålg L241)
321+255		Driftplatsgräns
322+269		Vsi, 32529, Röforsvägen
325+400		Nedkopplingstavla

Fv → Jbk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Jädersbruk		
System H. ATC. (Fjtkl Nr).		
	110/120 a)	a) Sth 80 km/h för stax (E) 25 ton
325+484	Enl hsi	Infsi (Jbk 221)
325+837		<u>Jädersbruk (Jbk) *</u>
325+950		Ublsi (Jbk L241)
326+094		Driftplatsgräns

RESERVSIDOR 259-260

JÄDERSBRUK → FRÖVI		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Jädersbruk		
System H. ATC. (Fjtkl Nr).		
	200	
326+094	Enl hsi	Infsi (Jbk 222)
325+837		<u>Jädersbruk (Jbk) *</u>
325+770	110/120	Hatavla
325+590		Ublsi (Jbk L272)
325+510		Nedkopplingstavla
325+484		Driftplatsgräns
(Jädersbruk)-(Frövi)		
Enkelspår, System H. ATC. (Fjtkl H)		
	110/120	
322+269		Vsi, 32529, Rölforsvägen
321+367		Infsi (Ålg 222)
320+563		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320+383		Msi (Ålg 224<2>, Ålg 226<1>)
320+282		Msi (Ålg 232<2>, Ålg 234<1>)
320+055		Ublsi (Ålg L242)
319+995		Driftplatsgräns

Jbk → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
316+329	110/120	Vsi, 32524, Bejbyvägen
314+685		Infsi (Feb 122)
313+827		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
313+723		Msi (Feb 192<2>, Feb 194<1>)
313+675		Vsi, 32520, Fellingsbrovägen (Bergsv)
313+393		Msi (Feb 132<2>, Feb 134<1>)
312+958		Ublsi (Feb L142)
312+858		Driftplatsgräns
312+798	90 a)	a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet
312+500		Vsi, Skulsta
310+072	100/110	Hatavla, kurva
309+711	110/120	Hatavla
307+342		Mblsi (Feb L 4)
307+287		Vsi, 32512, Fänningevägen
305+338		Vsi, 32507, Ullersätervägen
304+620		Vsi, 32506, Skinnartorpsvägen
302+577	60 a)	a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
Riktning Fellingsbro – Ervalla		
	110/120 a)	a) Sth 60 km/h för stax 25 ton
302+505		Infsi (Fv 322)
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
301+428		Msi (Fv 362<30>, Fv 332<1>)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+231	70 a)	a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet
300+846		Msi (Fv 21)
300+727		Nedkopplingstavla
300+025		Msi (Fv 27 <1>)
300+000=		<u>Frövi (Fv) *</u>
249+572		
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+360- -249+187		Msi (Fv 31<1>, Fv 61<2>, Fv 63 <3>, Fv 1<4>, Fv 83<5>)
249+200		Hatavla, banteknisk orsak
249+013		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
248+826	80	Ublsi (Fv N1 och Fv U1)

Jbk → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
Riktning. Fellingsbro-Vedevåg via spår 20)		
	110/120 a)	a) Sth 60 km/h för stax 25 ton
302+505		Infsi (Fv 322)
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
300+000= 249+572		<u>Frövi (Fv)</u>
301+428	60	Msi (Fv 332<1>, Fv 362<30>)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+260 =500+962		Längdmättningsförändring (växelkorset)
501+170		Nedkopplingstavla
501+760 =401+098		Längdmättningsförändring (växelkorset)
401+286	90	Ublsi (Fv L12)

RESERVSIDOR 265-266

JÄDERSBRUK → HOVSTA		
Lutningsförhållande max 25 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Jädersbruk		
System H. ATC. (Fjtkl Nr)		
	200	
326+094		Infsi (Jbk 222)
325+845		Längdmättningsförändring
=0+545		
0+553		<u>Jädersbruk (Jbk)</u>
0+800		Ublsi (Jbk L242)
0+906		Driftplatsgräns
(Jädersbruk) - Ökna		
Enkelspår. System H, ATC. (Fjtkl H)		
	200	
4+712		Infsi (Öa 221)
4+942		<u>Ökna (Öa) *</u>
6+131		Ublsi (Öa N241 och U271)
6+313		Driftplatsgräns

Jbk → Hsa

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ökna)-Alväng		
Dubbelspår, System H, ATC. (Fjtkl H)		
	200	
10+226		Mblsi (Öa N3 och Öa U3)
13+885		Infsi (Aä 121 och Aä 151)
14+941		Msi (Aä 131<1>)
15+107		Msi (Aä 161<2>)
15+300		<u>Alväng (Aä) *</u>
15+400		Ublsi (Aä L141)
15+500		Driftplatsgräns
(Alväng) - (Hovsta)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	200	
19+865		Mblsi (Aä L3)
24+531		Mblsi (Aä L5)
28+509		Mblsi (Aä L7)
32+239		Mblsi (Aä L9)
34+145		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hovsta		
System H ATC. (Fjtkl H)		
	200	
34+970		Infsi (Hsa 23)
35+170	130/140	Hatavla
35+575= 232+615		Längdmättningsförändring (Växelkorset)
232+081		Vsi, 24643, Kårstavägen (ATC)
231+905		<u>Hovsta (Hsa)</u>
231+834		Msi (Hsa 31 och Hsa 61)
231+382		Ubsi (Hsa N1 och Hsa U1)

D270

Jbk → Hsa

Reservsida

HOVSTA → JÄDERSBRUK		
Lutningsförhållande max 25 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hovsta		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
	130/140	
231+383		Infsi (Hsa 22 och Hsa 52)
231+905		<u>Hovsta (Hsa)</u>
232+081		Vsi, 24643, Kårstavägen (ATC)
232+589		Msi (Hsa 32 och Hsa 62)
232+615 =35+575		Längdmättningsförändring (växelkorset)
35+170	200	Hatavla
35+070		Ublsi (Hsa L2)
34+970		Driftplatsgräns
(Hovsta) - Alväng		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	200	
34+295		Nedkopplingstavla
32+239		Mblsi (Hsa L4)
28+589		Mblsi (Hsa L6)
24+531		Mblsi (Hsa L8)
19+865		Mblsi (Hsa L10)

Hsa → Jbk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	200	
15+500		Infsi (Aä 122)
15+300		<u>Alväng (Aä)</u> *
14+592		Msi (Aä 134 <Bv-stick>)
14+114		Ubsi (Aä U142 och Aä N172)
13+885		Driftplatsgräns
(Alväng) - Ökna		
Dubbspår. System H, ATC. (Fjtkl H)		
	200	
10+226		Mbsi (Aä U4 och N4)
6+313		Infsi (Öa 222 och Öa 252)
5+296		Msi (Öa 262<1>)
5+122		Msi (Öa 232<2>)
4+942		<u>Ökna (Öa)</u> *
4+812		Ubsi (Öa L244)
4+712		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ökna) - (Jädersbruk)		
Enkelspår, System H. ATC. (Fjtkl H)		
	200	
Jädersbruk		
System H. ATC. (Fjtkl Nr)		
	200	
0+906		Infsi (Jbk 251)
0+553		<u>Jädersbruk (Jbk)</u>
0+545 =325+845		Längdmättningsförändring
325+950		Ublsi (Jbk L241)
326+094		Driftplatsgräns

TC HALLSBERG

D274

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Hsa → Jbk

Reservsida

HALLSBERG → MJÖLBY		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Hallsberg pbg – Skymossen		
Hallsbergs driftplats. System H, ATC. (Fjtkl H)		
Linjebeskrivning via spår 101		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150	
200+720		Msi (H 104 <3>, H 102 <2>)
0+909		Msi (H 106 <104>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+777- 0+762		Msi (H 146 <6>, H 128 <5>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+736 =200+158		Längdmättningsförändring <6>, <5>
200+360	150	Hatavla <3>
200+285		Msi (H 116 <3>)
200+034	50	Hatavla <4>
199+962		Msi (H 136 <4>)
199+642		Msi (H 154 <4>)
199+458	130/150	Hatavla <2>, <3>
199+419	40	<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150 <2>)
199+399		Hallsberg Hpbg, forts nästa sida

H → My

		Hallsberg Hpbg , forts fr nästa sida
199+260- -199+218		Msi (H 164 <3>, H 162 <2>, H 160 <1>)
199+184= 199+653		Längdmättningsförändring <1>
199+068= 199+767		Längdmättningsförändring <2>
200+000	40	Hatavla, banteknisk orsak
200+038		Vsi, 24566, Storgatan (Östra Storg)
200+141		Msi H 201 Gräns mellan driftplatsdelar
200+496	90	Hatavla
201+074		Vsi, 24567, Samsalagatan (Kullängsv)
201+540		Nedkopplingstavla
201+755		Vsi, 24568, Bondevägen/Korsbergagatan
203+676	70	Hatavla
205+746	90	Hatavla
206+774		Msi (H 651)
206+992	80	Hatavla
207+145		<u>Skymossen (Skms)</u> *
207+562		Ublsi (H L 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Skymossen		
Hallsberg driftplats. System H. ATC (Fjtkl H).		
Linjebeskrivning via sp. 104 och 105		
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla
198+937		Vsi 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151 <1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157 <5b>, H 159 <6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>, <3>
199+563	Enl hsi	Msi (H 165 <3>)
199+720- 199+831	Enl hsi	Msi (H 163 <2>, H 167 <4>, H 169 <5a>, H 171 <6a>, H 173 <7>, H 149 <8-12>)
199+981	Enl hsi	Msi (H 181 <6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+136		Msi (H 207 <4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+762- 0+777		Msi (H 217 <105>, H 225 <106>) Gräns mellan driftplatser
0+831	100	Hatavla <104>, <105>
0+909		Msi (H 223 <104>) Gräns mellan driftplatser
1+685		Msi (H 233<104>) Ny 2011-04-16!
1+817	100	Hatavla<104> Ny 2011-04-16!
1+861		Msi (H 549 <104>, H 551 <105>)
2+435	100	Hatavla <105>
2+675		Msi (H 553 <104>, H 555 <105>)
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg)*</u>
3+683		Msi (H 557 <104>, H 559 <105>)
4+260		Msi (H 593 <105>)
4+338		Msi (H 591 <104>)
4+656	100	Hatavla <104>
4+902		Gräns mellan driftplatsdelar <104>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
4+902		Msi (H 597) Gräns mellan driftplatsdelar
4+962		Strömbegränsningstavla
6+696		Msi (H 607)
10+384		Msi (H 657)
10+647	80	Hatavla
10+726= 207+061		Längdmättningsförändring
207+089		<u>Skymossen (Skms)</u> *
207+562		Ublsi (H L 1)

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Hallsberg pbg – Hallsberg rbg – Skymossen		
Hallsberg driftplats. System H. ATC (Fjtkl H).		
Linjebeskrivning via U-grupp, I-grupp samt sp.105, 106, 107		
	160/200	
198+505		Infsi (H 103, H 105)
198+838	130/150	Hatavla
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
199+320		Msi (H 151 <1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+411- 199+425		Msi (H 157 <5b>, H 159 <6b>)
199+458	150/195	Hatavla <2>, <3>
199+563	Enl hsi	Msi (H 165 <3>)
199+720- 199+831	Enl hsi	Msi (H 163 <2>, H 167 <4>, H 169 <5a>, H 171 <6a>, H 173 <7>, H 149 <8-12>)
199+981		Msi (H 181 <6>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+050= 0+630		Längdmättningsförändring <106>
200+136		Msi (H 207 <4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring <105>

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+762- 0+777		Msi (H 217 <105>, H 225 <106> Gräns mellan driftplatsdelar
0+821	100	Hatavla <104>, <105>
0+909		Msi (H 223 <104>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+762		Msi (H 225 <106>)
0+940	100	Hatavla <104>, <105>
1+153		Msi (H 345 <106>)
1+261	80	Hatavla <201>
1+628		Msi (H 355 <106>)
1+685		Msi (H 233 <104>)
1+691- 1+778		Msi (H 367 <204>, H 369 <205>, H 375 <208>, H 377 <209>, H 379 <210>, H 381 <211>)
1+817	100	Hatavla<104>
1+824		Msi (H 371 <206>, H 373 <207>)
1+861		Msi (H 549 <104>, H 551 <105>)
1+908- 1+921		Msi (H 361 <201>, H 363 <202>, H 365 <203>)
Hrbg forts på nästa sida		

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hrbg forts från föregående sida
1+914		Msi (H 357 <106>)
1+977		Msi (H 383 <212>)
2+043		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64574, Truckväg 1 <212>, <106>, <107>
2+110	80	Hatavla <203>
2+173		Msi (H 339 <201>, H 393 <204>)
2+226	80	Hatavla <201>
2+367		Msi (H 397 <107>)
2+409		Msi (H 391 <106>)
2+422	100	Hatavla <105>
2+846		Msi (H 395 <107>)
2+946	60	Hatavla <201>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg)*</u>
2+996		Msi (H 509 <201>)
3+018		Msi (H 517 <106>)
3+033		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <106>, <107>
3+194		Msi (H 507 <201>)
		Hrbg forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	Hrbg forts från föregående sida
3+249	a)	a) Hatavla 20 ej ATC <303>. Gäller <301-306> (Igruppen)
3+298		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <307>, <308>, <107-309>
3+320	b)	b) Hatavla ej ATC <307>. Gäller <303-307> (Igruppen)
3+369		Msi (H 531 <308>)
3+376		Msi (H 535 <309>)
4+004-4+452		Msi (H 561 <301>, H 563 <302>, H 565 <303>, H 567 <304>, H 569 <305>, H 571 <306>, H 573 <307>, H 575 <308>, H 577 <309>.)
4+150	c)	Hatavla 40 <301>-<307>
4+391	70	Hatavla <105>
4+452		Msi (H 579 <310>)
4+656	100	Hatavla <104>
4+902		Gräns mellan driftplatsdelar <104>

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
4+902		Msi (H 597)
4+962		Strömbegränsningstavla
6+694		Msi (H 607)
10+384	Enl hsi	Msi (H 657)
10+646	80	Hatavla, kurva och växel
10+726= 207+061		Längdmättningsförändring
10+763 =207+089		<u>Skymossen (Skms) *</u>
207+562		Ublsi (H L 1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Skymossen) – Stenkumla		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	80	
207+679	110	Hatavla
209+412		Infsi (Å 21)
209+880		Vsi, 25884, Tisarvägen
210+107		<u>Åsbro (Å) *</u>
210+378		Msi (Å 31 <2>, Å 33 <1>)
210+637		Vsi, 25883, Åsen (Impregneringsv)
210+720		Ublsi (Å L 1)
211+533	130	Hatavla
212+892		Vsi, 24576, Toskekärr
214+038		Infsi (Skm 21)
214+263		Vsi, 24577, Stenkumla
214+338	160	Hatavla
214+819		<u>Stenkumla (Skm)</u>
215+473		Ublsi (Skm N41, Skm U71)

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Stenkumla)-Runsala		
Dubbelspår, System H, ATC. (Fjtkl H).		
216+927 218+350	160	Mblsi (Skm N3, Skm U3) Mblsi (Skm N5, Skm U5)
219+823 220+610 220+742		Infsi (Lmo 21, Lmo 51) <u>Löcknamon (Lmo)</u> Ublsi (Lmo N41, Lmo U71)
222+249 223+698 225+209		Mblsi (Lmo N3, Lmo U3) Mblsi (Lmo N5, Lmo U5) Mblsi (Lmo N7, Lmo U7)
226+776- 226+771 227+020 227+394 227+577	120	Infsi (Rus 21, Rus 51) <u>Runsala (Rus)</u> Hatavla Ublsi (Rus L41)
(Runsala)-Degerön		
Enkelspår. System H. Fjtkl H.		
	120	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
228+516 229+019 229+224 229+560- -229+593 229+746 229+929	120 105	Infsi (Mdm 21) Vsi, 24588, Mariedamm (Skirsjöv) <u>Mariedamm (Mdm)</u> Msi (Mdm 33 <1>, Mdm 31 <2>, Mdm 35 <3>) Hatavla Ublsi (Mdm L1)
230+807 231+481 231+858 232+386	100 70 100 130	Hatavla Hatavla, kurva Hatavla Hatavla
232+637 234+204 234+251 234+889 235+264 235+756 236+035		Infsi (Jho 21) Msi (Jho 23<1>, Jho 25<2>) <u>Jakobshyttan (Jho)</u> Nedkopplingstavla Msi (Jho 31<1>, Jho 33<2>) Ublsi (Jho L1) Driftplatsgräns
237+139 237+335 237+583	 105	Detektor, varmgång/tjuvbroms Vsi, 24462, Anderstorp Hatavla

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
240+826	105	Infsi (Go 21)
240+990	120	Hatavla
241+092		Vsi, 30341, Hökavägen
241+325		<u>Godegård (Go) *</u>
241+782		Msi (Go 33 <1>, Go 31 <2>)
242+160		Ublsi (Go L 1)
243+133		Vsi, 30342, Hälla
246+237		Infsi (D 21)
246+300	160	Hatavla
246+914		<u>Degerön (D) *</u>
248+116		Ublsi (D N41, D U71)
248+294		Driftplatsgräns
(Degerön) – (Mjölby)		
Dubbelspår, System H, ATC. (Fjtkl H)		
249+460	160	Mblsi (D N3, D U3)
251+265		Mblsi (D N5, D U5)
253+051		Mblsi (D N7, D U7)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
254+641		Infsi (Öna 21<1>, Öna 51<2>)
256+048		Msi (Öna 31<1>, Öna 61<2>)
256+216		<u>Önaskogen (Öna) *</u>
256+286		Msi (Öna 63<BV-stick>)
257+843		Ublsi (Öna N41, Öna U71)
258+013		Driftplatsgräns
259+431		Mblsi (Öna N3, Öna U3)
259+771 =261+000		Längdmättningsförkortning (1229 m)
262+372		Mblsi (Öna N5, Öna U5)
263+930		Mblsi (Öna N7, Öna U7)

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
265+370	160	Infsi (Mot 221, Mot 251)
266+449	130/160	Hatavla
266+855		Msi (Mot 223 <3>, Mot 253 <1>)
267+788		Msi (Mot 285 <2>)
268+125	100/120	Hatavla <3, 1>
268+157		<u>Motala C (Mot)</u>
268+210- 268+266		Msi (Mot 233 <4>, Mot 231 <3>, Mot 261 <1>)
268+518		Brosignal Mot N1, Mot U1
268+541		Rörlig bro över Göta Kanal
268+700	100/130	Hatavla <3, 1>
269+009		Msi (Mot 235 <3>, Mot 265 <1>)
269+236	110/135	Hatavla <3, 1>
270+227		Ublsi (Mot N241, Mot U 271)
271+914		Mblsi (Mot N 3, U 3)
272+453	160	Hatavla
273+695		Mblsi (Mot N 5, U 5)
275+313		Mblsi (Mot N 7, U 7)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
276+929	160	Infsi (Fgl 21, Fgl 51)
277+550		<u>Fågelsta (Fgl)</u>
277+685	160	Hatavla <1>
277+789	160	Hatavla <2>
278+709		Ublsi (Fgl N 41, Fgl U 71)
280+416		Mblsi (Fgl N 3, Fgl U 3)
282+152		Mblsi (Fgl N 5, Fgl U 5)
282+950		Detektor, varmgång/tjuvbroms
283+831		Mblsi (Fgl N 7, Fgl U 7)
285+075		Infsi (Skn 21, Skn 51)
286+280		<u>Skänninge (Skn) *</u>
286+668		Msi (Skn 55 <1>, Skn 25 <2>)
288+197- 288+199		Msi (Skn 33 <3>, Skn 31 <2>, Skn 61 <1>)
288+457	160	Hatavla <2>
288+594	160	Hatavla <1>
289+052		Ublsi (Skn N 41, Skn U 71)
289+177		Driftplatsgräns

H → My

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
289+239	160	Hatavla
289+578	130/160	Hatavla
290+218	160	Hatavla
290+357		Mblsi (Skn N3, Skn U3)
291+609		Mblsi (Skn N5, Skn U5)
292+629	130/160	Hatavla
Mjölby		
System H, ATC. (Fjtkl Nr)		
(Riktning Skänninge - Lindekullen)		
292+787		Infsi (My 221, My 251)
293+340		Nedkopplingstavla
293+784	100/125	Hatavla <N2>
293+872	100/125	Hatavla <U2>
Mjölby forts nästa sida		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/125	Mjölby forts från föreg sida
294+252		Msi (My 225 <N2>, My 255 <U2>)
294+368 =260+000		Längdmättningsförändring
260+539		Msi (My 159<2b>)
260+626		Msi (My 229<4>)
260+920		Msi (My 131<1b>, My 161 <2b>)
260+941		Msi (My 233<3b>, My 231<4b>)
260+972		<u>Mjölby (My) *</u>
261+076		Msi (My 205<6>)
261+158		Msi (My 263<5>)
261+270- 261+350		Msi (My 113<22>, My 111<21>, My 133 <1>, My 163 <2>, My 237 <3a>, My 235 <4a>)
261+355		Plattformsövergång med automatiska bommar <21, 1, 2,>
261+494		Msi (My 217<6>)
261+540	100	Hatavla (<1>)
261+928		Ubsi (My N 141, My U 171)
261+950		Strömbegränsningstavla
262+050		Driftplatsgräns

TC HALLSBERG

D294

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

H → My

RESERVSIDOR 295-304

MJÖLBY → HALLSBERG		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Mjölby		
System H. ATC. (Fjtkl Nr)		
(Riktning Lindekullen - Skänninge)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	U N	
	100/125 100	
262+050	x x	Infsi (My 122, My 152)
261+540	- 100/125	Hatavla
261+180- 261+212		Msi (My 160<1>, My 112<21>)
261+057- -261+038		Msi (My 258<4>, My 260 <3a>, My 130 <2>)
260+972		<u>Mjölby (My) *</u>
260+790- -260+733		Msi (My 214<6>, My 232<5>, My 264<3>, My132<2>)
260+579		Msi (My 162<1>)
260+305		Msi (My236<5>, My 266<4>)
		Mjölby forts nästa sida

My → H

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U	N	Mjölby forts från föregående sida
	100/125	100/125	
260+749			Msi (My 262<4b>)
260+000 =294+368			Längdmättningsförändring
293+872	130/150	-	Hatavla <U2>
293+784	-	130/150	Hatavla <N2>
293+445			Nedkopplingstavla
292+938			Ublsi (My U242, My N272)
292+809			Driftplatsgräns
(Mjölby) – (Degerön)			
Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).			
	130/150	130/150	
292+629	160	160	Hatavla
291+609	x	x	Mblsi (My U14, My N14)
290+357	x	x	Mblsi (My U16, My N16)
290+239	130/160	130/160	Hatavla
289+578	160	160	Hatavla

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U	N	
	160	160	
289+177	x	x	Infsi (Skn 22, Skn 52)
287+273			Msi (Skn 32<1>, Skn 62<2>, Skn 64<3>)
286+975	-	160	Hatavla <2>
286+907	160	-	Hatavla <1>
286+280			<u>Skänninge (Skn) *</u>
286+173	x	x	Msi (Skn 38<1>, Skn 68<2>)
285+195	x	x	Ublsi (Skn U 42, Skn N 72)
283+831	x	x	Mblsi (Skn U 4, Skn N 4)
282+950	x	x	Detektor, varmgång/tjuvbroms
282+152	x	x	Mblsi (Skn U 6, Skn N 6)
280+416	x	x	Mblsi (Skn U 8, Skn N 8)
278+848	x	x	Infsi (Fgl 22, Fgl 52)
277+550			<u>Fågelsta (Fgl)</u>
277+905	x	x	Msi (Fgl 32<1>, Fgl 62<2>)
277+419	160	-	Hatavla <1>
277+329	-	160	Hatavla <2>
277+105	x	x	Ublsi (Fgl U 42, Fgl N 72)
275+313			Mblsi (Fgl U 4, Fgl N 4)
273+695			Mblsi (Fgl U 6, Fgl N 6)
272+453	110/135		Hatavla <N>

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/135	
272+403	110/130	Hatavla <U>
271+917		Mblsi (Fgl U 8, Fgl N 8)
270+378		Infsi (Mot 222, Mot 252)
269+700		Msi (Mot 224<1>, Mot 254<3>)
269+236	100/130	Hatavla <1>, <3>
269+150		Msi (Mot 226<1>, Mot 256<3>)
268+713	100/120	Hatavla
268+560		Brosignal Mot U2, Mot N2
268+541		Rörlig bro över Göta kanal
268+157		<u>Motala C (Mot)</u>
268+125	130/160	Hatavla <1>, <3>
267+914		Msi (Mot 232<1>, Mot 262<3>)
267+297		Msi (Mot 236<1>)
267+273-		Msi (Mot 266 <3>, Mot 264 <4>)
267+401		
266+964		Msi (Mot 238<1>, Mot 268<3>)
266+909	130/160	Hatavla <1>, <3>
266+449	160	Hatavla
265+486		Ublsi (Mot U 242, Mot N 272)
265+370		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
264+057	160	Mblsi (Mot U4, Mot N4)
262+488		Mblsi (Mot U6, Mot N6)
261+000 =259+771		Längdmättningsförkortning (1229m)
259+431		Mblsi (Mot U8, Mot N8)
258+013		Infsi (Öna 22<U>, Öna 52<N>)
256+570		Msi (Öna 32<2>, Öna 62<1>)
256+216		<u>Önaskogen (Öna) *</u>
254+772- 254+641		Ublsi (Öna U42, Öna N72) Driftplatsgräns
253+051		Mblsi (Öna U4, Öna N4)
251+265		Mblsi (Öna U6, Öna N6)
249+654		Mblsi (Öna U8, Öna N8)
248+294		Infsi (D 22<2>, D 52<1>)
247+000		<u>Degerön (D) *</u>
246+947- 246+950		Msi (D 34<BV-stick>, D 32<2>, D 62<1>)
246+373		Ublsi (D L 42)

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Degerön)-(Runsala) Enkelspår, System H, ATC. (Fjtkl H)		
246+300	120	Hatavla
243+133		Vsi, 30342, Hälla
242+161		Infsi (Go 22)
241+325		<u>Godegård (Go) *</u>
241+123		Msi (Go 32<2>, Go 34<1>)
241+092		Vsi, 30341, Hökavägen
240+990	105	Hatavla
240+826		Ublsi (Go L 2)
237+580	130	Hatavla
237+335		Vsi, 24462, Anderstorp
237+139		Detektor, varmgång/tjuvbroms
236+035		Infsi (Jho 22)
235+980		Nedkopplingstavla
234+251		<u>Jakobshyttan (Jho)</u>
234+889		Nedkopplingstavla
233+205		Msi (Jho 34<2>, Jho 32<1>)
232+761		Ublsi (Jho L 2)
232+637		Driftplatsgräns
232+390	100	Hatavla
231+850	70	Hatavla, kurva
231+480	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
230+810	105	Hatavla
229+929	120	Infsi (Mdm 22)
229+740		Hatavla
229+224		<u>Mariedamm (Mdm)</u>
229+019		Vsi, 24588, Mariedamm (Skirsjöv)
228+883- 228+855		Msi (Mdm 36<3>, Mdm 32<2>, Mdm 34<1>)
228+500		Ublsi (Mdm L 2)
227+697	160	Infsi (Rus 22)
227+394		Hatavla <1>
227+020		<u>Runsala (Rus)</u>
226+891- 226+889		Ublsi (Rus U42, Rus N72)
(Runsala)-(Stenkumla) Dubbelspår, System H, ATC. (Fjtkl H)		
225+335		Mblsi (Rus U4, Rus N4)
223+824		Mblsi (Rus U6, RusN6)
222+375		Mblsi (Rus U8, Rus N8)
220+868		Infsi (Lmo 22, Lmo 52)
220+610		<u>Löcknamon (Lmo)</u>
219+951- 219+953		Ublsi (Lmo U42, Lmo N72)

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
218+480	160	Mblsi (Lmo N4, Lmo U4)
217+039		Mblsi (Lmo N6, Lmo U6)
215+592		Infsi (Skm 22, Skm 52)
214+819		<u>Stenkumla (Skm)</u>
214+678		Msi (Skm 32<1>, Skm 62<2>)
214+338		Hatavla, 130
214+263		Vsi, 24577, Stenkumla
214+158		Ublsi (Skm L42)
(Stenkumla)-(Skymossen)		
Enkelspår, System H, Fjtkl H.		
212+892	110	Vsi, 24576, Toskekärr
211+553		Hatavla
210+720		Infsi (Å22)
210+637		Vsi, 25883, Åsen (Impregneringsv)
210+107		<u>Åsbro (Å) *</u>
209+880		Vsi, 25884, Tisarvägen
209+723		Msi (Å34<1>, Å32<2>)
209+412		Ublsi (Å L 2)
207+679	80	Hatavla, kurvor

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Skymossen - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg.		
Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H)		
Linjebeskrivning via spår 104 och 105		
	80	
207+561		Infsi (H 650)
207+145		<u>Skymossen (Skms)*</u>
207+061=		Längdmättningsförändring
10+726		
10+647	100	Hatavla
6+696		Msi (H 526)
5+009		Strömbegränsningstavla
4+902		Msi (H 540<104>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+452	100	Hatavla <105>
3+803		Msi (H 558<105>, H 556<104>)
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
2+793		Msi (H 532<105>, H 530<104>)
1+983		Msi (H 536<105>, H 534<104>)
1+299		Msi (H 328<105>, H 334<104>)
0+909		Msi (H 106<104>)

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+777- 0+762		Msi (H 146<6>, H 128<5> Gräns mellan driftplatsdelar
0+736 =200+158		Längdmättningsförändring
200+360	150	Hatavla <3>
200+034	50	Hatavla <4>
199+966		Msi (H 136<4>)
199+642 -199+551		Msi (H 158<6a>, H 156<5a>, H 154<4>)
199+458	130/150	Hatavla, kurva <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+398		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)
199+259- -199+200		Msi (H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan<3>, <2>
198+838	160/200	Hatavla
198+505- 198+504		Ublsi (H U 2, H N 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
<p>Skymossen - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg. Hallsberg driftplats. System H. ATC. (Fjtkl H) Linjebeskrivning via I-gruppen, U-gruppen samt spår 107, 106, 105.</p>		
207+561	80	Infsi (H 650)
207+145		<u>Skymossen (Skms)*</u>
207+061= 10+726		Längdmättningsförändring
10+647	100	Hatavla
6+696		Msi (H 526)
5+009		Strömbegränsningstavla
4+902		Msi (H 540 <104>) Gräns mellan driftplatsdelar
4+391	100	Hatavla <105>
4+385	Enl hsi	Msi (H 546<310>)
4+150	a)	a) Hatavla 20 EJ ATC <308-301>
3+803		Msi (H 558<105>, H 556<104>)
3+538- 3+493		Msi (H 518<305>, H 510<304>, H 506<303>, H 564<302>, H 562<301>)
<p>Hallsberg rbg forts nästa sida</p>		

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föregående sida a) sth 40 <309>, sth 20 <308-301>
3+473- 3+382		Msi (H 578<309>, H 576<308>, H 574<307>, H 572<306>, H 570<305>, H 568<304>, H 566<303>)
3+404	b)	b) Hatavla 20 gäller från <309> och <308> in mot <307-305>
3+373	c)	c) Hatavla 40 <308>
3+323	d)	d) Hatavla 40 <307>
3+298		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64578, Truckväg 3 <107-309>, <308>, <307>
3+252	e)	e) Hatavla 40 <201>
3+249		Msi (H 606<303>)
3+204	f)	f) Hatavla 60 <201>
3+098- 3+077		Msi (H 596<107>, H 598<106>)
3+040		Vägskyddsanläggning utan vsi, 64577, Truckväg 2 <107>, <106>
2+967		<u>Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) *</u>
2+946	g)	g) Hatavla 80 <201>
2+919		Msi (H 396 <Hallsbergs terminalen>)
		Hallsberg rbg forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föregående sida
2+910		a) sth 40 <107-106>, sth 80 <201> Vägskyddsanläggning utan vsi, 64438, Tornet <201>
2+793		Msi (H 532<105>, H 530<104>)
2+668		Msi (H 340<106>)
2+649		Msi (H 338<107>)
2+480		Msi (H 306<201>)
2+380	b)	b) Hatavla 100 <105>, Hatavla 80 <201>
2+367		Msi (H 390<107>)
2+288		Msi (H 308<201>)
2+190		Msi (H 346<106>)
2+043		Vägskyddsanläggning utan Vsi, 64574, Truckväg 1<107>, <106>, <212>
		Hallsberg rbg forts nästa sida

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100 a)	Hallsberg rbg forts från föregående sida
		a) sth 80 <201>, sth 40 <107, 106, 212>
1+1004		Msi (H 348<107>)
1+983		Msi (H 536<105>, H 534<104>)
1+678		Msi (H 356<106>)
1+299		Msi (H 328<105>, H 334<104>)
1+289- 1+229		Msi (H 366<203>, H 364<202>, H 362<201>)
1+192- 1+060		Msi (H 386<106>, H 384<212>, H 382<211>, H 380<210>, H 378<209>, H 376<208>, H 374<207>, H 372<206>, H 370<205>, H 368<204>)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0 + 909		Msi (H 106 <104>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+777- 0+762		Msi (H 146 <6>, H 128 <5>) Gräns mellan driftplatsdelar
0+736= 200+158		Längdmättningsförändring
200+360	150	Hatavla <3>
200+034	50	Hatavla <4>
199+966		Msi (H 136<4>)
199+637- -199+555		Msi (H 158 <6a>, H 156<5a>, H 154<4>)
199+458	130/150	Hatavla, kurva <2>-<3>
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+399		Msi (H 150<2>)
199+300		Msi (H 174<7>)NY!
199+260- -199+203		Msi (H 172<7>, H 170<6>, H 168<5b>, H 164<3>, H 162<2>, H 160<1>)
198+937		Vsi, 24759, Högtorpsgatan
198+838	160/200	Hatavla
198+505		Ublsi (H U 2, H N 2)

My → H

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Skymossen - Hallsbergs personbangård		
System H. ATC. (Fjtkl H). Via spår 101		
	80	
207+562		Infsi (H 650)
207+105		<u>Skymossen (Skms) *</u>
206+992	90	Hatavla
205+746	70	Hatavla
203+676	90	Hatavla
201+755		Vsi, 25568, Bondevägen/Korsbergag
201+320		Nedkopplingstavla
201+074		Vsi, 24567, Samsalag (Kullängsv)
200+496	40	Hatavla, kurva

200+141		Msi (H 100) Gräns mellan driftplatsdelar
200+038		Vsi, 24566, Storgatan (Ö Storg)
199+767=		Längdmättningsförändring <2>
199+068		
199+653=		Längdmättningsförändring <1>
199+184		
199+320		Msi (H 151<1>)
199+419		<u>Hallsbergs personbangård (Hpbg) *</u>
199+448	150/195	Hatavla <2>-<3>
199+563		Msi (H 165<3>)
199+737- -199+798		Msi (H 163<2>, H 167<4>)
200+034	100	Hatavla <4>
200+050= 0+630		Längdmättningsförändring <106>
200+136		Msi (H 207<4>)
200+158= 0+736		Längdmättningsförändring <105>
0+762- 0+777		Msi (H 217<105>, H 225<106> Gräns mellan driftplatsdelar
0+821	100	Hatavla <104>
0+909		Msi (H 223<104>) Gräns mellan driftplatsdelar
200+604		Msi (H 213<2>, H 215<3>) Gräns mellan driftplatsdelar

TC HALLSBERG

D322

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

My → H

RESERVSIDOR 321-332

STÄLLDALEN → KIL		
Lutningsförhållande max 13 ‰		
Ställdalen		
System H. ATC (Fjtkl H).		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
104+830	60	Infsi (Stl 21)
104+852		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
105+510		<u>Ställdalen (Stl) *</u>
106+067		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)
106+134		Msi (Stl 31<3>)
106+158		Vsi, 45858, Ställdalen södra
106+335	90	Hatavla
106+532		Ublsi (Stl L41)
(Ställdalen) – Nykroppa		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H).		
	90	
106+829		Vsi, 25079, Övre Svartviksvägen
106+908	100/125	Hatavla
106+950		Nedkopplingstavla
107+902	100	Hatavla
110+187		Skäret (Skrt) hp

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
110+421	95/120	Hatavla
111+048		Vsi, 25081, Nedre Sjöbovägen
112+322	120/140	Hatavla
117+941		Mblsi (Stl L3)
118+276	115/140	Hatavla
120+138	95/120	Hatavla
120+475		Vsi, 25092, Björksjön
121+202	100/120	Hatavla
123+246	80/90	Hatavla, kurva
123+957	95/105	Hatavla
125+635		Bredsjö (Brö) hp
126+745		Infsi (Keb 21)
127+538		<u>Kejsarbäcken (Keb)</u>
127+961- 127+966		Slutpunktsstopplykta (Keb 83<2>, Keb 81<1>)
128+207		Msi (Keb 33<2>, Keb 31<1>)
128+448		Ublsi (Keb L1)
128+578		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
130+030		Vsi, 25101, Gröndal
130+657	105/125	Hatavla
133+106	85/90	Hatavla
133+230		Vsi, 25103, Jättebacken
135+482		Vsi, 25104, Norrelgsvägen
136+840		Sikfors (Sif), hp
136+895		Vsi, 61906, Sikfors
138+054	75/85	Hatavla
139+068		Vsi, 61905, Lyngvägen
139+480	95/115	Hatavla
140+930	125	Hatavla
141+035		Vsi, 25107, Gäddsjövägen
142+250	140	Hatavla
142+445		Vsi, 25110, Silvergruvvägen

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
142+812		Infsi (Hlf 21)
142+938		Vsi, 25112, Sikforsvägen
143+660		<u>Hällefors (Hlf) *</u>
143+843		Slutpunktsstopplykta (83<2>)
143+931- 143+943		Msi (Hlf 33<2>, Hlf 35<3>)
144+000		Slutpunktsstopplykta (81<1>)
144+219		Msi (Hlf 31<1>)
144+383		Ubsi (Hlf L1) med linjeplatsfunktion, kontrollbekräftar växel vid Grythyttans norra.
144+410		Vsi, 25113, Svartälvsvägen
144+522		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
144+701	110/135	Hatavla
146+668	95	Hatavla
147+057	110/130	Hatavla
147+735		Vsi, 61202, Nya Hammarn
148+200		Växel, Grythyttans norra (Ghyn) lp.
152+177		Vsi, 25125, Magasinsgatan
152+212		Grythyttan (Ghy), hp
152+315		Vsi, 25126, Lokavägen
152+877	105/130	Hatavla
154+497	95/120	Hatavla
155+298		Vsi, 25132, Sjöbergstorp
155+891		Vsi, 25133, Torrvarpsund
157+368	95/115	Hatavla
158+050	105/120	Hatavla
158+120		Vsi, 25135, Björskogsnäs
159+094		Mblsi (Hlf L3)
159+144		Vsi, 25136, Skatviken
161+143	95/120	Hatavla
162+812	70/80	Hatavla, kurvor

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
163+249	70/80	Vsi, 25139, Svartsångsvägen
163+304		Loka (Loka), hp
163+764	110/130	Hatavla
164+443		Tunnel, Lokatunneln 159 meter
168+222	90/115	Hatavla
169+134		Vsi, 25141, Svartsången
169+309	100/125	Hatavla
171+554	110/135	Hatavla
173+666		Infsi (Hlt 221)
173+700		Vsi, 25143, Herrhult
174+450		<u>Herrhult (Hlt)</u>
174+681		Msi (Hlt 281 <1>, Hlt 283 <2>)
174+781		Msi (Hlt 231 <1>, Hlt 233 <2>)
175+135		Ubsi (Hlt L1)
175+235		Driftplatsgräns

Nykroppa System H, ATC till km 38+143 (Fjtkl H) (Riktning Herrhult – Storfors)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/135	
176+208		Infsi (Nka 21)
176+394	75/85	Hatavla
176+409 =100+731		Längdmättningsförändring (Växel 101)
100+631 (100+190)	65/80	Hatavla <u>Nykroppa (Nka)</u>
100+000 =40+359		Längdmättningsförändring (Växel)
40+240		Vsi, 24733, Kungsvägen
40+141		Tavla ”Fortsatt körtillstånd”
40+099	75/80	Hatavla
39+839		Nedkopplingstavla
39+303		Utfsi (Nka 43)
39+254	85	Hatavla
39+200		Driftplatsgräns
38+143		ATC slutar

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Nykroppa		
System H, ATC, (Fjtkl H). (Riktning Herrhult - Daglösen).		
	110/135	
176+208		Infsi (Nka 21)
176+394	75/85	Hatavla
(100+190)		<u>Nykroppa (Nka)</u>
177+212		Msi (Nka 31)
177+532	90	Hatavla
177+542		Vsi, 25148, Hornkullen
177+570		Ubsi (Nka L1)
177+692	90/115	Hatavla
177+750		Driftplatsgräns
181+708	90	Hatavla
183+078	75	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Nykroppa) – (Kil)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	75	
183+630		Infsi (Dgö 21)
184+360		Vsi, 25160, Sundsfärjan
184+694		<u>Daglösen (Dgö)</u>
185+031		Slutpunktsstopplykta (Dgö 81<1>, Dgö 83<2>)
185+213	90	Hatavla
185+117- -185+127		Msi (Dgö 31<1>, Dgö 33<2>)
185+292		Ubsi (Dgö L1)
185+392		Driftplatsgräns
186+640	95/115	Hatavla
189+234	100/120	Hatavla
191+026	95/120	Hatavla
192+401	135/140	Hatavla
193+720		Vsi, 25170, Brattforshyttan
195+972	120/140	Hatavla
196+545	135/140	Hatavla
196+816		Vsi, 25174, Äsphöjden

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	135/140	
198+135		Infsi (Gdl 21)
199+050		<u>Geijersdal (Gdl)</u>
199+210		Slutpunktsstopplykta (Gdl 81<1>, Gdl 83<2>)
199+310		Msi (Gdl 31<1>, Gdl 33<2>)
199+548		Ubbsi (Gdl L1)
199+701		Driftplatsgräns
200+010		Vsi, 25177, Geijersdal
201+830		Vsi, 25181, Bromyren
202+367	140	Hatavla
202+960		Vsi, 25183, Fageråshöjden
205+450		Vsi, 25187, Spätterud
206+395		Mbbsi (Gdl L3)
207+640		Vsi, 25191, Lindfors
208+111	125/140	Hatavla
208+709	90/115	Hatavla
208+974	95/115	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
209+333	95/115	Vsi, 25195, Blombacka
211+512		Vsi, 25203, Hulteby
213+190		Vsi, 25206, Upperud Södra
213+416	80/90	Hatavla
214+110		Vsi, 61248 Molkom Station
214+748	105/125	Vsi, 25208, Molkoms skolväg
214+476		Hatavla
215+645		Vsi, 25892, Backa
217+073	100/125	Hatavla
218+383		Vsi, 25214, Rådom
218+876	85/105	Infsi (Sdm 21)
219+146		Hatavla
219+606		<u>Sandmon (Sdm)</u>
219+979		Slutpunktsstopplykta (Sdm 81<1>) Kort siktsträcka, ca 120 m.
		Slutpunktsstopplykta (Sdm 83<2>)
220+198		Msi (Sdm 31<1>) Kort siktsträcka, ca 180 m.
		Msi (Sdm 33<2>)
220+434		Ublsi (Sdm L1)
220+551	Driftplatsgräns	

Stl → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	85/105	
223+722		Vsi, 25224, Mölnbacka
223+582	90/105	Hatavla
224+503		Tunnel, Mölnbacka 152 m
226+250	85/90	Hatavla
226+665	95/110	Hatavla
229+660		Vsi, 25233, Stationsvägen
230+106		Vsi, 25234, Deje Station
230+425	80/90	Hatavla, kurvor
230+818	105/130	Hatavla
231+699		Vsi, 25235, Botorp
232+492		Mblsi (Sdm L3)
233+194	105/135	Hatavla
234+263		Vsi, 25239, Arnästorps
237+186	95/120	Hatavla
238+139	105/130	Hatavla
240+420	110/140	Hatavla
243+228	105/130	Hatavla
244+190		Nedkopplingstavla
	40	Hatavla, ATC slutar

Kil		
System H. (Ltkl Kil) ATC från km 246+900. (Riktning Sandmon-Edsvalla)		
245+247	Enl hsi	Infsi (Kil 83v)
245+320		Vsi, 25248, Kil östra
246+165		<u>Kil (Kil)</u> *
246+330- -246+380		Msi (Kil 37v ♠<6>, Kil 37/41v♠<7>, Kil 41v♠ <8>)
		Bromsprovsignal (<6>-<20>)
246+432- -246+479		Msi (Kil 17vb<2>, Kil 17vc<3>, Kil 7vd<4>, Kil 25v<6>, Kil 25vb<7>, Kil 25vc<9>, Kil 25vd<10>-<20>)
246+516		Msi (Kil 21v<5>)
246+900		ATC börjar
246+925		Ublsi (Kil L 1)

TC HALLSBERG

D346

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Sti → Kil

RESERVSIDA

KIL → STÄLLDALEN		
Lutningsförhållande max 13 ‰		
Kil		
System M. (Ltkl Kil)		
ATC till km 246+900 från km 245+400		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/135	
246+925	Enl hsi	Infsi (Kil 5h)
246+900		ATC slutar
246+165		<u>Kil (Kil)</u> *
245+908- 245+879		Msi (Kil 63ha<9>, Kil 63hb<8>, Kil 57ha ♠<7>, Kil 57hb ♠<6>)
		Bromsprovssignal (<10>-<20>,<4>-<9>)
245+837- 245+795		Msi (Kil 55h<9>-<20>, Kil 63hc<6>, Kil 67/71ha<5>, Kil 67/71hb<4>, Kil 67/71hc<3>, Kil 71h,<2>)
245+400	105/130	Hatavla, ATC börjar
245+349		Ublsi (Kil L12)
245+320		Vsi, 25248, Kil östra
245+247		Driftplatsgräns

Kil → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Kil) – (Nykroppa)		
Enkelspår. System H. (Fjtkl H). ATC.		
	105/130	
244+250		Nedkopplingstavla
243+228	110/140	Hatavla
240+420	105/130	Hatavla
238+139	95/120	Hatavla
	95/120	
237+186	105/135	Hatavla
234+263		Vsi, 25239, Arnästorps
233+194	105/130	Hatavla
232+492		Mblsi (Kil L14)
231+699		Vsi, 25235, Botorps
230+818	80/90	Hatavla, kurvor
230+425	95/110	Hatavla
230+106		Vsi, 25234, Deje Station
229+660		Vsi, 25233, Stationsvägen
226+665	85/95	Hatavla
226+250	90/105	Hatavla
224+655		Tunnel, Mölnbacka 152 m
223+582	85/95	Hatavla
223+722		Vsi, 25224, Mölnbacka
221+426	85/105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	85/105	
220+551		Infsi (Sdm 22)
219+606		<u>Sandmon (Sdm)</u>
219+517		Slutpunktsstopplykta (Sdm 84<2>, Sdm 82<1>)
219+303		Msi (Sdm 34<2>, Sdm 32<1>)
219+146	100/125	Hatavla
218+985		Ubsi (Sdm L2)
218+876		Driftplatsgräns
218+383		Vsi, 25214, Rådom
217+073	105/125	Hatavla
215+645		Vsi, 25892, Backa
214+748		Vsi, 25208, Molkoms skolväg
214+476	80/90	Hatavla
214+406	80	Hatavla, kurvor
214+110		Vsi, 61248, Molkom Station
213+416	95/115	Hatavla
213+190		Vsi, 25206, Upperud södra
211+512		Vsi, 25203, Hulteby
209+330		Vsi, 25195, Blombacka

Kil → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/115	
208+974	90/115	Hatavla
208+709	125/140	Hatavla
208+111	140	Hatavla
207+640		Vsi, 25191, Lindfors
206+395		Mblsi (Sdm L4)
205+450		Vsi, 25187, Spätterud
202+960		Vsi, 25183, Fageråshöjden
202+367	90	Hatavla
201+830		Vsi, 25181, Bromyren
200+010		Vsi, 25177, Geijersdal
199+701		Infsi (Gdl 22)
199+050		<u>Geijersdal (Gdl)</u>
198+652		Slutpunktsstopplykta (Gdl 84<2>, Gdl 82<1>)
198+541		Msi (Gdl 34<2>, Gdl 32<1>)
198+290		Ublsi (Gdl L2)
198+135		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
196+816	90	Vsi, 25174, Äsphöjden
196+545	120/140	Hatavla
195+972	135/140	Hatavla
193+720		Vsi, 25170, Brattforshyttan
192+401	95/120	Hatavla
191+026	100/120	Hatavla
189+234	95/115	Hatavla
186+640	90	Hatavla
185+392		Infsi (Dgö 22)
185+213	75	Hatavla, kurvor
184+694		<u>Daglösen (Dgö)</u>
184+598- -184+565		Slutpunktsstopplykta (Dgö 84<2>, Dgö 82<1>)
184+502- -184+476		Msi (Dgö 36<3>, Dgö 34<2>, Dgö 32<1>)
184+368	75	Hatavla
184+356		Vsi, 25160, Sundsfärjan
183+730		Ubsi (Dgö L2)
183+630		Driftplatsgräns

Kil → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Nykroppa System H. ATC. (Fjtkl H) (Riktning Daglösen - Herrhult). (Riktning Daglösen - Storfors, se str Fid-Khn)		
177+750	75	Infsi (Nka 22)
177+692	75/85	Hatavla
177+547		Vsi, 25148, Hornkullen
177+532	70	Hatavla, kurvor
(100+190)		<u>Nykroppa (Nka) *</u>
176+394	110/135	Hatavla
176+350		Ublsi (Nka L 2)
176+208		Driftplatsgräns
(Nykroppa) - (Ställdalen) Enkelspår. System H. (Fjtkl H). ATC.		
	110/135	
175+235		Infsi (Hlt 222)
174+450		<u>Herrhult (Hlt)</u>
174+109		Msi (Hlt 284<2>, Hlt 282<1>)
174+009		Msi (234 Hlt<2>, Hlt 232<1>)
173+786		Ublsi (Hlt L2)
173+700		Vsi, 25143, Herrhult
173+666		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/135	
171+554	100/125	Hatavla
169+309	90/115	Hatavla
169+134		Vsi, 25141, Svartsången
168+222	110/130	Hatavla
164+602		Tunnel, Lokatunneln 159 meter
163+764	70/80	Hatavla, kurvor
163+304		Loka (Loka), hp
163+249		Vsi, 25139, Svartsångsvägen
162+812	95/120	Hatavla
161+143	105/120	Hatavla
159+194		Mblsi (Hlt L4) med linjeplatsfunktion. Kontrollbegränsar växeln vid Grythyttans norra.
159+144		Vsi, 25136, Skatviken
158+120		Vsi 25135, Björskogsnäs
158+050	95/115	Hatavla
157+368	95/120	Hatavla
155+891		Vsi, 25133, Torrvarpsund
155+298		Vsi, 25132, Sjöbergstorp

Kil → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/120	
154+197	105/130	Hatavla
152+877	110/130	Hatavla
152+315		Vsi, 25126, Lokavägen
152+212		Grythyttan (Ghy), hp
152+177		Vsi, 25125, Magasinsgatan
148+200		Växel, Grythyttans norra (Ghyn) lp,
147+735		Vsi, 61202, Nya Hammarn
147+057	95/120	Hatavla
146+668	110/135	Hatavla
144+701	140	Hatavla
144+522		Infsi (Hlf 22)
144+410		Vsi, 25113, Svartälvsvägen
143+660		<u>Hällefors (Hlf) *</u>
143+273- 143+241		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<1>)
143+194- 143+141		Msi (Hlf 36<3>, Hlf 34<2>, Hlf 32<1>)
142+970		Ublsi (Hlf L 2)
142+938		Vsi, 25112, Sikforsvägen
142+812		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
142+812	110	Hatavla
142+445		Vsi, 25110, Silvergruvvägen
142+250	125	Hatavla
141+035		Vsi, 25107, Gädtsjövägen
140+930	95/115	Hatavla
139+480	75/85	Hatavla
139+068		Vsi, 61905, Lyngvägen
138+054	85/90	Hatavla
136+895		Vsi, 61906, Sikfors
136+840		Sikfors (Sif), hp
135+482		Vsi, 25104, Norrelgsvägen
133+230		Vsi, 25103, Jättebacken
133+106	105/125	Hatavla
130+657	95/105	Hatavla
130+030		Vsi, 25101, Gröndal
128+578		Infsi (Keb 22)
127+538		<u>Kejsarbäcken (Keb)</u>
122+272- 127+269		Slutpunktsstopplykta (82<1>, 84<2>)
127+056		Msi (Keb 32<1>, Keb 34<2>)
126+832		Ublsi (Keb L2)
126+745		Driftplatsgräns

Kil → Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/105	
125+635		Bredsjö (Brö), hp
123+957	80/90	Hatavla, kurvor
123+246	100/120	Hatavla
121+202	95/120	Hatavla
120+475		Vsi, 25092, Björksjön
120+138	115/140	Hatavla
118+276	120/140	Hatavla
117+941		Mblsi (Keb L 4)
112+322	95/120	Hatavla
111+048		Vsi, 25081, Nedre Sjöbovägen
110+421	100/125	Hatavla
110+187		Skäret (Skrt) hp
108+563	90	Hatavla
107+300		Nedkopplingstavla
106+829		Vsi, 25079, Övre Svartviksvägen

Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H). (Riktning Kejsarbäcken - Grängesberg "Hörkenspåret")		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	Infsi (Stl 22)
106+532		
106+335	60	Hatavla, banteknisk orsak
106+158		Vsi, 45858, Ställdalen Södra
105+510		<u>Ställdalen (Stl) *</u>
105+450		Msi (Stl 36<1>)
105+427		Msi (Stl 32<3>, Stl 34<2>)
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
104+870	60	Hatavla, kurvor
104+852		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen
104+826		Ublsi (Stl L42)

TC HALLSBERG

D358

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Kil → Stl

RESERVSIDA

KIL → TORSBY		
Lutningsförhållande max 12.5 ‰		
Kil - Torsby		
Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M. (Ltkl Kil)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
0+000	40	<u>Kil (Kil)</u> *
0+165- 0+215		Msi (Kil 37v♠<6>, Kil 37/41v ♠<7>, Kil 41v ♠<8>)
0+267- 0+314		Msi (Kil 17vb<2>, Kil 17vc<3>, Kil 17vd<4>, Kil 25va<6>, Kil 25vb<7>, Kil 25vc<9>, Kil 25vd<10>-<20>) Bromsprovningssignal (<6>-<20>)
0+351		Msi (Kil 21v <5>)
1+018	70 a)	Utfsi (Kil 13v). Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
(Kil) – Torsby		
Enkelspår, System M		
	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
1+456		Vsi, 60458, Runnevål (Volymvägen)
3+433		Vsi, 25444, Rävlinge
7+093		Vsi, 25458, Trångstad
7+158		Trångstad (Tgs), hp
9+755		Vsi, 25469, Ängen
9+935		Tolita (Tlt), hp

Kil → Toy

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
10+246	70 a)	Hatavla, a) Sth 80 för motorvagnar
10+317		Vsi, 25470, Tolita
10+329	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
12+344		Vsi, 25477, Kvarnbråten
13+346		Vsi, 25479, Sandviken
14+785		Vsi, 25890, Kvarnängen 2
16+148		Frykåsen (Frå), hp
16+276		Vsi, 25489, Frykåsen
18+741		Vsi, 25497, Nolbyvägen
19+850		Infsi (Bäb 21)
20+090		Vsi, 65296, Bäckebron
20+322		<u>Bäckebron (Bäb) *</u>
20+554		Msi (Bäb 33<1>, Bäb 31<2>)
20+829		Utfsi (Bäb 41)
21+293		Vsi, 25507, Katrineholm
22+758		Vsi, 25512, Grava
23+934		Vsi, 25517, Björkås
25+004		Vsi, 25522, Svensbyäng
27+324		Vsi, 25537, Sillegård (Sillegårdsgatan)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
27+745		Vsi, 25538, Västra Ämtervik (Älvbyg)
27+973		Västra Ämtervik (Vät), hp
28+144		Vsi, 25539, Lindåsvägen (Brunnsvägen)
28+511		Vsi, 25542, Svensby
28+755		Vsi, 25544, Ingeby
30+163		Vsi, 25552, Bergavägen
31+786		Vsi, 65297, Södra Soneby
32+058	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
32+689		Vsi, 25560, Malviken
32+850	60	Hatavla, banteknisk orsak
33+300	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
33+403		Vsi, 25564, Öjervik
33+519		Öjervik (Öjr), hp
35+684		Infsi (Rts 1/1). Ej försignalerad
35+941		Vsi, 25570, Rottneros
36+010		<u>Rottneros (Rts) *</u>
36+326		S-tavla<2>
36+329		S-tavla<1>
36+418		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla
36+837		Driftplatsgräns

Kil → Toy

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
38+531	70 a)	Hatavla. A) Sth 80 för motorvagnar
38+574		Vsi, 25579, Sundsberg
39+640		Vsi, 25582, Kolsnäsvägen
39+690	20 a)	a) Sth 80 för motorvagnar
39+695		Kolsnäs (Kns) , hp
40+240	80	Infsi (Sun 2/1). Ej försignalerad
40+260		Vsi, 25583, Timmervägen
40+526		Vsi, 25584, Älvgatan
40+550		Hatavla
40+907		<u>Sunne (Sun)</u>
		När <u>driftplatsen är obevakad</u> skall bom- marna vid km 41+105, 41+282 och 41+484 fällas med kontaktanordning placerad i lyktstolpe vid norra delen plattformen mellan sp 2 och 4.
41+016		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla<2>
41+037		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla<1>
41+100		Msi (Sun 2/7)
41+105		Vsi, 25585, Strandvägen
41+282	Vsi, 25587, Storgatan	
41+484	Vsi, 25588, Brädgårdsgatan	
42+662	Vsi, 25589, Brårudsallén	
43+334	Utfsi (Sun 2/9)	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
43+779		Vsi, 25592, Löta
45+949		Vsi, 25603, Ingmår
46+040		Ingmår (Imr) , hp
47+373		Vsi, 25608, Askerud
48+638		Vsi, 25615, Edsbjörke
48+590		Edsbjörke (Ebk) , hp
50+986	75	Hatavla, kurvor
55+490		Ivarsbjörke (Ibe) , hp
56+900	80	Hatavla
58+673		Vsi, 25654, Öjenäs 2

Kil → Toy

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
61+280		Infsi (Lyv 21)
61+449		Vsi, 25665, Lysvik södra (Gamla vägen)
61+965		<u>Lysvik (Lyv) *</u>
62+080		Msi (Lyv 31<1>, Lyv 33<2>)
62+140		Vsi, 25667, Myringsbyvägen
62+550		Utfsi (Lyv 41)
62+883		Vsi, 25670, Ransby
64+714		Vsi, 25676, Kanisbacken
66+260		Vsi, 25682, Skönberga
67+850		Vsi, 61448, Badabruk
67+966		Badabruk (Bdb), hp
68+787	75	Hatavla, kurvor
70+170	80	Hatavla
70+419		Vsi, 25697, Ängarna
73+050	75	Hatavla, kurvor

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	75	
76+275	40	Hatavla
76+346	75	Hatavla,
76+365		Vsi, 25717, Oleby
76+632		Oleby (OI) , hp
77+726		Vsi, 25720, Gråbo
79+262	60	Hatavla, kurvor

Kil → Toy

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
79+650		Infsi (Toy 21)
79+891		Vsi, 25729, Skallebyn (Vitsandsvägen)
80+334		Vsi, 25731, Vinkelvägen
80+380	80	Hatavla
81+205	40	Hatavla, banteknisk orsak
81+348		Msi (Toy 23<1>)
81+513		Vsi, 25734, Norra Ringvägen
81+722		Stjerneskolan (Stje) , hst
81+742		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
82+229		Vsi, 25736, Järnvägsgatan
82+304		<u>Torsby (Toy)</u> *
82+415		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla (<2>, <1>)

TORSBY → KIL		
Lutningsförhållande max 12.5 ‰		
Torsby – (Kil)		
Enkelspår. System M.		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
82+304	40	<u>Torsby (Toy) *</u>
82+229		Vsi, 25736, Järnvägsgatan
81+722		Stjerneskolan (Stje), hst
81+533		Msi (Toy 40<1>)
81+513		Vsi, 25734, Norra Ringvägen
81+353	40	Hatavla, banteknisk orsak
81+205	80	Hatavla
80+380	60	Hatavla, kurva
80+334		Vsi, 25731, Vinkelvägen
79+891		Vsi, 25729, Skallebyn (Vitsandsvägen)
79+991		Utfsi (Toy 42)
79+650		Driftplatsgräns

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
79+262	75	Hatavla, kurvor
77+726		Vsi, 25720, Gråbo
76+632		Oleby (Ol) , hp
76+365		Vsi, 25717, Oleby
76+346	40	Hatavla
76+275	75	Hatavla, kurvor
73+050	80	Hatavla
70+419		Vsi, 25697, Ängarna
70+170	75	Hatavla, kurvor
68+787	80	Hatavla
67+966		Badabruk (Bdb) , hp
67+850		Vsi, 61448, Badabruk
66+260		Vsi, 25682, Skönberga
64+714		Vsi, 25676, Kanisbacken
62+883		Vsi, 25670, Ransby

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
62+550		Infsi (Lyv 22)
62+140		Vsi, 25667, Myringsbyvägen
61+965		<u>Lysvik (Lyv) *</u>
61+735		Msi (Lyv 34<2>, Lyv 32<1>)
61+449		Vsi, 25665, Lysvik södra (Gamla vägen)
61+280		Utfsi (42)
58+673		Vsi, 25654, Öjenäs 2
56+900	75	Hatavla, kurvor
55+490		Ivarsbjörke (Ibe), hp
50+986	80	Hatavla
48+590		Edsbjörke (Ebk), hp
48+638		Vsi, 25615, Edsbjörke
47+373		Vsi, 25608, Askerud
46+040		Ingmår (Imr), hp
45+949		Vsi, 25603, Ingmår
43+779		Vsi, 25592, Löta

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
43+334		Infsi (Sun 2/2). Ej försignalerad
42+662		Vsi, 25589, Brårudsallén
41+564		Msi (Sun 2/4). Ej försignalerad
41+484		Vsi, 25588, Brädgårdsgatan
41+282		Vsi, 25587, Storgatan
41+105		Vsi, 25585, Strandvägen
40+907		<u>Sunne (Sun)</u> När <u>driftplatsen är obevakad</u> skall bom- marna vid km 40+526 och 40+260 fällas med kontaktanordning placerad på lyktstolpe i södra delen av plattformen mellan spår 2 och 4.
40+864		S-tavla <1>
40+599		S-tavla <2>
40+550	20 a)	Utfsi (Sun 2/8). Ej försignalerad. Hatavla a) Sth 80 för motor- vagnar
40+526		Vsi, 25584, Älvgatan
40+260		Vsi, 25583, Timmervägen
40+240		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
39+695	20 a)	a) Sth 80 för motorvagnar Kolsnäs (Kns) , hp
39+690	70 a)	a) Sth 80 för motorvagnar
39+640		Vsi, 25582, Kolsnäsvägen
38+574		Vsi, 25579, Sundsberg
38+531	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
36+837		Infsi (Rts 1/2)
36+010		<u>Rottneros (Rts)</u> *
35+955		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla
35+966		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla
35+941		Vsi, 25570, Rottneros
35+684		Driftplatsgräns
33+519		Öjervik (Öjr) , hp
33+403		Vsi, 25564, Öjervik
33+300	60	Hatavla, banteknisk orsak
32+850	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
32+689		Vsi, 25560, Malviken

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
32+058	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
31+786		Vsi, 65297, Södra Soneby
30+163		Vsi, 25552, Bergavägen
28+755		Vsi, 25544, Ingeby
28+511		Vsi, 25542, Svensby
28+144		Vsi, 25539, Lindåsvägen (Brunnsvägen)
27+973		Västra Ämtervik (Vät), hp
27+745		Vsi, 25538, Västra Ämtervik (Älvbyg)
27+324		Vsi, 25537, Sillegård (Sillegårdsgatan)
25+004		Vsi, 25522, Svensbyäng
23+934		Vsi, 25517, Björkås
22+758		Vsi, 25512, Grava
21+293		Vsi, 25507, Katrineholm
20+829		Infsi (Bäb 22)
20+322		<u>Bäckebron (Bäb) *</u>
20+170		Msi (Bäb 32<2>, Bäb 34<1>)
20+090		Vsi, 65296, Bäckebron
19+850		Utfsi (Bäb 42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
18+741		Vsi, 25497, Nolbyvägen
16+276		Vsi, 25489, Frykåsen
16+148		Frykåsen (Frå), hp
14+785		Vsi, 25890, Kvarnängen 2
13+346		Vsi, 25479, Sandviken
12+344		Vsi, 25477, Kvarnbråten
10+329	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
10+317		Vsi, 25470, Tolita
9+935		Tolita (Tlt), hp
9+765	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
9+755		Vsi, 25469, Ängen
7+158		Trångstad (Tgs), hp
7+093		Vsi, 25458, Trångstad
3+433		Vsi, 25444, Rävlinge
1+456		Vsi, 60458, Runnevål (Volymvägen)

Toy → Kil

Kil System H (Ltkl Kil) ATC från km 348+770. Riktning Bäckebron - Stenåsen		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
1+018	Enl hsi	Infsi (Kil 13h)
0+000=		<u>Kil (Kil) *</u>
349+495		
349+238-		Msi (Kil 63ha<9>, Kil 63hb<8>, Kil 57ha ♠<7>, Kil 57hb ♠<6>, Msi (Kil 55b <10 - 20>, Kil 63hc <6-7>, Kil 67/71ha <5>, Kil 67/71hb <4>, Kil 67/71hc <3>, Kil 71h <2>)
-349+209		
349+167-		
-349+125		
348+770		ATC börjar
348+750	130/160	Hatavla
348+785		Ublsi (Kil L2)

RESERVSIDOR 377-378

FILIPSTAD → KRISTINEHAMN		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Filipstad – (Daglösen)		
Enkelspår. System S. ATC från km 186+350		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
193+000	40	Filipstad (Fid) lp
192+432		Vsi, Jonstorpsvägen
191+917		Vsi, Konsul Lundströms väg
191+458		Tavla ”Gräns för växling”
190+713		Vsi, 25360, Flottuvan
188+233		Vsi, 25353, Strands väg
187+091		Vsi, 25349, Gränäset
186+350	40	Hatavla, ATC börjar

Fid → Khn

Daglösen		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
185+198	40	Infsi (Dgö 23)
185+028		Vsi, 25343, Edevägen
184+694		<u>Daglösen (Dgö)</u>
184+502- -184+476		Msi (Dgö 36<3>, Dgö 34<2>, Dgö 32<1>)
184+368	75	Hatavla
184+360		Vsi, 25160, Sundsfärjan
183+730		Ublsi (Dgö L2)
183+630		Driftplatsgräns
(Daglösen) - (Nykroppa)		
Enkelspår. System H. (Fjtkl H). ATC.		
183+078	90/110	Hatavla
181+708	90/115	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Nykroppa		
Fjärrbevakad driftplats som gränsar till system M mot Storfors. ATC. (Fjtkl H)		
	90/115	
177+750		Infsi (Nka 22)
177+692	75/85	Hatavla
177+542		Vsi, 25148, Hornkullen (Hornkullsv)
177+519 =41+204 (100+190)		Längdmättningsförändring (Växel 102) <u>Nykroppa (Nka)</u>
41+049	65/80	Hatavla
40+240		Vsi, 24733, Kungsvägen
40+141		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
40+099	75/80	Hatavla
39+839		Nedkopplingstavla
39+303		Utfsi (Nka 43)
39+254	85	Hatavla
39+200		Driftplatsgräns

Fid → Khn

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Nykroppa) – (Kristinehamn)		
Enkelspår, System M. ATC till km 38+14. ATC från 4+210.		
	75/80	
38+143		ATC slutar
35+870	70	Hatavla
33+408	90	Hatavla
32+912		Vsi, 24727, Jordkullen
30+010		Badsta (Bad) , hp
29+712	75	Hatavla
29+350		Vsi, 24725, Baggetorpsvägen
28+086	70	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
28+574		Infsi (Sf 1/1)
28+534		Vsi, 24723, Tallbacksgatan
28+096		Vsi, 24721, Kvarnvägen
27+890		<u>Storfors (Sf) *</u>
27+505- -27+467		S-tavla (<1>, <2>)
27+369		Utfsi (Sf 1/7)
27+340		Vsi, 24719, Sågaregatan (Häggdrågsg)
27+059	90	Hatavla
27+100		Driftplatsgräns
23+527		Vsi, 24713, Övägen
19+430		Vsi, 24702, Näsmansvägen
17+726	70	Hatavla, kurvor
17+200		Vsi, 24692, Nässundet

Fid → Khn

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
16+749	90	Hatavla
16+356		Nässundet (Nd) , hp
16+091		Vsi, 24689, Bergsjönäs
13+890		Vsi, 24682, Bottvägen
11+897	50 a)	Hatavla, kurvor a) Sth 65 för motorvagnar
10+852	80	Hatavla
10+123		Vsi, 24673, Sjöändan
9+335	90	Hatavla
9+071		Vsi, 24671, Hedkullen
4+240		ATC börjar
2+726		Nedkopplingstavla
2+507		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Spjutbäcken.
2+375		Vsi, 24664, Kolonivägen
2+244		Växel. Spjutbäcken (Spjb) , lp
1+610		Vsi, 24661, Lagmansgatan

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kristinehamn		
System H ATC. (Fjtkl H)		
	90	
0+570	Enl hsi	Infsi (Khn 117)
0+550		Vsi, 25886, Ö Ringvägen
0+087		Vsi, 24658, Dalavägen
0+000		<u>Kristinehamn (Khn)</u> *
=289+797		
289+849-		Msi (Khn 131<6>, Khn 121<7>, Khn 129<8>)
-289+993		
290+511-		Msi (Khn 153<1>, Khn 155<4>, Khn 157<5>)
290+544		
290+720	130/160	Hatavla
290+925		Ublsi (Khn L1)

TC HALLSBERG

D386

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Fid → Khn

Reservsida

KRISTINEHAMN → FILIPSTAD		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Kristinehamn		
System H, ATC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
0+000	40	<u>Kristinehamn (Khh)</u> *
0+011		Msi (Kh h 122<8>, Kh h 120<7>)
0+135		Vsi, 24658, Dalavägen
0+402	90	Utfsi (Kh h 118) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Spjutbäcken. Hatavla
0+550		Vsi, 25886, Ö Ringvägen
0+570		Driftplatsgräns
(Kristinehamn) - (Nykroppa)		
Enkelspår. System M. ATC till km 4+240. ATC från km 38+143.		
	90	
1+610		Vsi, 24661, Lagmansgatan
2+244		Växel. Spjutbäcken (Spjb) , lp
2+375		Vsi, 24664, Kolonivägen
2+621		Nedkopplingstavla

Khñ → Fid

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
4+210		ATC slutar.
9+071		Vsi, 24671, Hedkullen
9+335	80	Hatavla
10+123		Vsi, 24673, Sjöändan
10+852	50	Hatavla, kurvor. a) Sth 65 för motorvagnar.
11+897	90	Hatavla
13+890		Vsi, 24682, Bottvägen
16+091		Vsi, 24689, Bergsjönäs
16+356		Nässundet (Nd), hp
16+749	70	Hatavla, kurvor
17+200		Vsi, 24692, Nässundet
17+726	90	Hatavla
19+430		Vsi, 24702, Näsmansvägen
23+527		Vsi, 24713, Övägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
27+059		Infsi (Sf 1/2)
27+252	70	Hatavla, banteknisk orsak
27+340		Vsi, 24719, Sågaregatan (Häggdrågsg)
27+890		<u>Storfors (Sf) *</u>
27+949- -27+984		S-tavla (<2>, <1>)
28+085		Utfsi (Sf 1/8)
28+086	75	Hatavla
28+096		Vsi, 24721, Kvarnvägen
28+534		Vsi, 24723, Tallbacksgatan
28+574		Driftplatsgräns
29+350		Vsi, 24725, Baggetorpsvägen
29+712	90	Hatavla
30+010		Badsta (Bad), hp
32+912		Vsi, 24727, Jordkullen
33+408	70	Hatavla
35+870	85	Hatavla
38+143	85	Hatavla, ATC börjar

Khñ → Fid

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Nykroppa		
System H. ATC. (Fjtkl H)		
(Riktning Storfors - Herrhult)		
	80	
39+200		Infsi (Nka 12)
39+254	75/80	Hatavla
39+733		Nedkopplingstavla
40+099	65/80	Hatavla, kurva
40+230		Msi (Nka 14<12>)
40+240		Vsi, 24733, Kungsvägen
40+359		Längdmättningsförändring
=100+000		(Växel 104)
100+190		<u>Nykroppa (Nka)</u>
100+731		Längdmättningsförändring
=176+409		(Växel 101)
176+394	110/135	Hatavla
176+350		Ublsi (Nka L 2)
176+208		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Nykroppa		
System H. ATC. (Fjtkl H).		
(Riktning Storfors – Daglösen)		
	80	
39+200		Infsi (Nka 12)
39+773		Nedkopplingstavla
40+099	65/80	Hatavla, kurva
40+230		Msi (Nka 14<21>)
40+240		Vsi, 24733, Kungsvägen
(100+190)		<u>Nykroppa (Nka)</u>
41+204		Längdmättningsförändring
=177+519		(Växel 102)
177+540		Vsi, 25148, Hornkullen (Hornkullsv)
177+570		Ubsi (Nka L1).
177+692	90/115	Hatavla
177+750		Driftplatsgräns
181+708	90	Hatavla
183+078	75	Hatavla

Khñ → Fid

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Nykroppa)-Daglösen		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	75	
183+630		Infsi (Dgö 21)
184+360		Vsi, 25160, Sundsfärjan
184+694		<u>Daglösen (Dgö)</u>
184+998		Utfsi (Dgö 44)
185+028		Vsi, 25343, Edevägen
185+040	40	Hatavla
185+198		Driftplatsgräns
(Daglösen)-Filipstad		
Enkelspår, System S, ATC till km 185+582		
185+582	40	Hatavla, ATC slutar
187+091		Vsi, 25349, Gränäset
188+233		Vsi, 25353, Strands väg
190+713		Vsi, 25360, Flottuvan (Sörängsv)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
191+458		Huvudsignaltavla
191+917		Vsi, 25363, Konsul Lundströms väg
192+432		Vsi, 25364, Jonstorpsvägen
193+000		Filipstad (Fid) lp

Khn → Fid

Reservsida

BOFORS → STRÖMTORP		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Bofors - (Strömtorp)		
Enkelspår. System M. ATC från km 73+223		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
59+227	40	<u>Bofors (Bof)</u> *
59+410		Vsi, 25737, Kanalvägen
60+970		Karlskoga centrum (Ksac) hst
60+990		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
61+771		Karlskoga Dalbacksgatan (Kasd) hst
61+795		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
62+671		Msi (Bof A ½<2>)
62+704		Vsi, 25748, Selma Lagerlöfs väg
63+550		Utfsi (Bof D1<1a>),
63+823		Vsi, 25753, Häsängsvägen
63+840	50	Hatavla. Driftplatsgräns.

Bof → Srt

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	50	
65+280		Vsi, 25755, Botorpsvägen
67+314		Vsi, 25757, Högåsen
72+904		Vsi, 25768, Raka vägen
73+223		ATC börjar
Strömtorp		
System H, ATC. (Fjtkl H).		
73+263	Enl hsi	Infsi (Srt 51)
74+001		<u>Strömtorp (Srt) *</u>
=266+599		
266+940		Msi (Srt 35<4>)
266+954		Vsi, 24827, Nämndemansgatan (ATC)
267+220		Ubsi (Srt L1)

STRÖMTORP → BOFORS		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Strömtorp		
Fjärrbevakad driftplats som gränsar till system M. ATC. (Fjtkl H).		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
267+220		Infsi (Srt 22)
266+954		Vsi, 24827, Nämndemansgatan (ATC)
266+599 =74+001	40	<u>Strömtorp (Srt)</u> *
73+824		Utfsi (Srt 36)
73+263		Driftplatsgräns
(Strömtorp) - Bofors		
Enkelspår. System M. ATC till km 73+223.		
73+263	50	Hatavla
73+223		ATC slutar
72+904		Vsi, 25768, Raka vägen
67+314		Vsi, 25757, Högåsen
65+280		Vsi, 25755, Botorpsvägen

Srt → Bof

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	50	
63+840	40	Infsi (Bof B 1/2). Hatavla
63+823		Vsi, 25753, Häsängsvägen
62+918		Msi (Bof C1<1>, Bof E2<2>)
62+704		Vsi, 25748, Selma Lagerlöfs väg
61+771		Karlskoga Dalbacksgatan (Kasd) hst
61+745		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
60+970		Karlskoga centrum (Ksac) hst
60+950		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
60+185		Msi (Bof B2<2>)
59+410		Vsi, 25737, Kanalvägen
59+227		<u>Bofors (Bof) *</u>
59+093		Tågfärdvägs slutpunkt S-tavla <2>
58+627		Driftplatsgräns

KARLSTAD C → SKOGHALL		
Lutningsförhållande max 12,0 %		
Karlstad C System H, ATC, (Fjtkl H).		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
330+148		<u>Karlstad C (Ks) *</u>
330+166		Msi (Ks 133<1a>)
330+545- -330+577		Msi (Ks 137<2b>, Ks157<1b>, Ks 165<21>)
330+642		Msi (Ks 135<3>)
331+050		Msi (Ks 161)
331+195= 1+047		Längdmättningsförändring
1+121	20	Hatavla, dåliga markförhållanden
1+142		Driftplatsgräns

Ks → Skog

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Karlstad C) – Skoghall		
System S. Enkelspår. ATC till km 1+160. (Fjtkl H)		
	20	
1+160		ATC slutar
1+697	30	Hatavla
1+949		Vsi, 61591, Våxnäsgatan
2+280		Vsi, 60757, Mejerigatan
3+452		Vsi, 60759, Ullebergsleden
5+867		Vsi, 60764, Knapptad 3
7+692		Vsi, 60796, Prästängsvägen
7+845		Huvudsignaltavla
7+984		Vsi, 60798, Rösgrärdsvägen
8+406		Skoghall (Skog) , linjeplats utan huvudspår.

SKOGHALL → KARLSTAD C		
Lutningsförhållande max 10,9 %		
Skoghall – (Karlstad C)		
System S. Enkelspår. ATC från km 1+160. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
8+406	30	Skoghall (Skog) , linjeplats utan huvudspår
8+014	5	Hatavla
7+984		Vsi, 60798, Rösgårdsvägen (För manövrering se avd I, linjeboken)
7+968	30	Hatavla
7+845		Tavla ”Gräns för växling”
7+692		Vsi, 60796, Prästängsvägen
5+867		Vsi, 60764, Knapptad 3
3+452		Vsi, 60759, Ullebergsleden
2+280		Vsi, 60757, Mejerigatan
1+949		Vsi, 61591, Våxnäsgatan
1+689	20	Hatavla, dåliga markförhållanden
1+160	40	Hatavla, ATC börjar

Skog → Ks

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Karlstad C		
System H. ATC, (Fjtkl H)		
	40	
1+142		Infsi (Ks 172). Ej försignalerad
1+047= 331+195		Längdmättningsförändring
330+318		Tågfärdväg slutpunkt, stoppbock <21>
330+231		Msi (Ks 134 <1B>)
330+148		<u>Karlstad C (Ks) *</u>
329+974- 329+903		Msi (Ks 118<20>, Ks 116<1a>, Ks 114<2>, Ks 112<3>)
329+795	80/90	Hatavla, kurvor
329+552		Msi (Ks 108)
328+520	110/135	Hatavla
328+100		Msi (Ks 102)

TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER

Innehåll	
ALLMÄN INFORMATION	3
ALVÄNG	3
ARVIKA	3
BAGGETORP	4
BOFORS	4
BRUNSBERGSTUNNELN	5
BORLÄNGE	5
BORLÄNGE CENTRAL	5
BÄCKEBRON	6
CHARLOTTENBERG	6
DAGLÖSEN	7
DEGERÖN	7
DOMNARVET	7
FILIPSTAD	7
FRÖVI	9
GODEGÅRD	10
GRÄNGESBERG	10
GÅRDSJÖ	10
HALLSBERG PBG, HALLSBERG RBG	11
HÄLLEFORS	15
KARLSTAD	15
KARLSTADS CENTRAL	16
KARLSTAD VÄLSVIKEN	16
KATRINEHOLM C	17

KIL	17
KRISTINEHAMN	18
KUMLA	19
LUDVIKA	19
LYSVIK	20
MJÖLBY	20
MOSÅS	21
MOTALA	21
OTTEBOL	21
ROTTNEROS	22
SKOGHALL	22
SKYMOSSEN	22
SKÅRE	22
SKÄNNINGE	23
SKÖVDE C	23
STORFORS	24
STORÅ	24
STRÖMTORP	24
TORSBY	24
TÄLLE	25
TÖREBODA	25
VINGÅKER	25
VÄSE	25
ÅSBRO	26
ÖKNA	26
ÖLME	26

ÖNASKOGEN 26

ÖREBRO C 27

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17) 27

ÖSTANSJÖ 27

ALLMÄN INFORMATION

Lokala instruktioner som berör förare och/eller banpersonal finns för följande trafikplatser (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen)

De schematiska spårskisserna ska ses som en enklare skiss över trafikplatserna. De är varken skalenliga eller proportionella i förhållandet mellan avbildade spår och verkligheten. Skisserna visar inte heller vilka spår som är upplåtna för trafikverksamheter.

ALVÄNG

PARKERINGSSPÅR Alväng (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<bvstick>, <sky1 mellan s1 -102>, <sky2 mellan 131-s3>.

ARVIKA

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter “framåt” från signalgivare.

PARKERINGSSPÅR Arvika (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>.

BAGGETORP**PARKERINGSSPÅR Baggetorp (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<5>.

BOFORS**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING (TTJ, modul 10HMS kap. A 3.4)****Plankorsning****Åtgärd**

Obevakade vägar inom Valåsen-,
Boforsverken-, Nobelverken- och
Kilsta-områdena

Sth 10

PARKERINGSSPÅR Bofors (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>, <4>, <9>, <utdraget>, <Valåsen mellan: 117-301, 1-2a, 2a- in-02>.

BRUNSBERGSTUNNELN

PARKERINGSSPÅR Brunnsbergstunneln (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick mellan 1b-sb-2>.

BORLÄNGE

Driftplatsinstruktioner

Omfattning av Borlänge driftplats

Driftplatsdel	Signatur	Märktavlor
Borlänge central	Blgc	Blg
Domnarvet	Dmn	Blg

BORLÄNGE CENTRAL

Driftplatsinstruktioner

Se Borlänge

VÄXLING SOM AVSLUTAR TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Godståg från Rbä och Orn till spår 3

Tågsättet får utan att stanna föras vidare som växling förbi dvti 189 om signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster” visas.

Godståg från Slnä till spår 56

Från msi 56/2 förs tågsättet vidare som växling om signalbild ”lodrätt” visas.

PARKERINGSSPÅR Borlänge (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		Spår <1d>, <01-04>, <7>, <8a>, <8b>, <9-36>, <41>, <51>, <55-57>, <60>, <71>, <72>, <1d>, <102b>, <103-108>, <201-206>, <301>, <302>, <indsp>, <j>, <k>, <skydd>, <skyspår>, <skyl>, <vågspår>, <samtliga sidospår utan beteckning>

BÄCKEBRON**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och modul 9M)**

Får förekomma.

CHARLOTTENBERG**PARKERINGSSPÅR Charlottenberg (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<3>	
Sidospår		-

DAGLÖSEN

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER:

K16-nyckel, hantering (TTJ, modul 9S och 12)

För utlämning av K16-nyckel avsedd för Filipstad gäller följande: K16-nyckeln förvaras i magnetlås i teknikhusets lokalmanöverplats när den inte är utlämnad. K16-nyckeln kan frigöras av fjtkl Hallsberg.

DEGERÖN

PARKERINGSSPÅR Degerön (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bv mellan 106 – s106>.

DOMNARVET

Driftplatsinstruktioner

Se Borlänge

FILIPSTAD

Hantering av signalanläggning (K16) i Filipstad för färd från/till Daglösen:

Konsul Lundströmsväg och Jonstorpsvägen är automatiska när färd ankommer från Daglösen om K16 inte redan är inlåst i K-låset.

1. Färd stannar på spår 1 eller 2 vid stationshus.
2. K16-nyckel sätts i K-lås placerat i/på reläkur vid stationshuset som omvriden/inlåst vilket gör följande:
 - Lokalfriger vägskydd:
 - Konsul Lundströmsväg kopplas till reducerad automatik, dvs så länge av mittspårledning är belagd av fordon aktiveras varningssignalering.

- Jonstorpsvägen lokalfriges och manövreras med tryckknappar på signalskåp 3 och på stolpe vid FSK växel 12.
 - Tänder indikering ”K16”
 - Tänder, om villkor uppfyllda, indikering ” Klar för återtagning”
2. Vridomkopplare ”Frigivning växlar” kan nu aktiveras vilket gör följande:
- Tänder indikeringslampa ”Lokalfrigiven”, släcker ”Klar för återtagning”.
 - Spänningsätter vred ”Manöver växel 12” som gör att motorväxel 12 kan manövreras antingen från kuren eller från lokalställaren. Detta för att växeln ska kunna läggas från kuren och möjliggöra avgång både från spår 1 och 2. Omvriden till kurmanöver tänds indikeringslampa för vilket läge växeln ligger i och en omlägningsknapp spänningssätts. För att kunna manövrera växel 12 från kuren måste spårledning S12 vara fri.
 - Lokalfriger övriga växlar:
 - Motorväxel 2
 - Lokalväxel 3 och spärr II
 - Lokalväxel 10 och spärr IV
 - Lokalväxel 11 och spärr V
 - Magnetlås K1 (vilket gör det möjligt att låsa upp växel 7 och spärr III)
 - Lokalväxlar 13 och 14 lokalfriges inte, växel 13 är klovad, spåret inte farbart och det är trådar avlagda till växel 14 med kontrollen byglad i skåp 14.
3. Efter avslutad växling läggs lokalväxlar rätt och växel 12 läggs till det spår som spärrfärden ska avgå ifrån innan vridomkopplare ”Frigivning växlar” vrids tillbaka:
- Återtar det lokala i:
- Motorväxlar 2 och 12
 - Lokalväxel 3 och spärr II
 - Lokalväxel 10 och spärr IV
 - Lokalväxel 11 och spärr V

- Magnetlås K1
- 4. Är alla lokalväxlar i kontroll och växel 12 ligger till det spår som spärrfärden står på tänds ”Klar för återtagning” (extra vaksamhet krävs om fordon står på både spår 1 och 2 samtidigt eftersom ställverket då inte vet från vilket spår färden skall avgå).
- 5. K16-nyckel kan nu tas tillbaka med en tryckknapp.
- 6. Omvriden K16-nyckel gör:
 - Släcker indikeringslampa ”Lokalfrigiven” och ”Klart för återtagning”
 - Konsul Lundströms väg åter automatisk
 - Tryckknapp för fällning av Jonstorpsvägen aktiverad. Indikeras med lampa ”Klart för inkoppling V2”. När vägen aktiverats med tryckknappen slocknar indikeringslampan och Jonstorpsvägen är åter automatisk. Färd kan avgå och vägskydd avaktiveras/återställs automatiskt efter passerad rörelse.

FRÖVI

PARKERINGSSPÅR Frövi (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<5>, <6 mellan vxl 805-138>, <8>, <9>, Vretmans, namnlösa spår mellan växlarna 138-811, 117-812, namnlöst sp mellan sb 114 och vxl 811

GODEGÅRD**PARKERINGSSPÅR Godegård (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>, <4>.

GRÄNGESBERG**PARKERINGSSPÅR Grängesberg (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3 även kallad "Bvstick" mellan 32 och 32a>.

GÅRDSJÖ**DRIFTPLATSINSTRUKTIONER**

K16-NYCKEL, hantering (TTJ, modul 8M, 9M och 12)

För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad driftplats gäller följande:

K16-nyckeln för Hova är i Gårdsjö fastlåst i magnetlås, som är placerat invid ställverket på tåg. K16-nyckeln frigörs av fjtkl.

HALLSBERG

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

1. Beskrivning mm

Driftplatsdel	Märktavla på hsi
Hallsberg rbg (Hrbg)	H
Hallsberg pbg (Hpbg)	”
Skymossen (Skms)	”
Tälle (Täl)	”
Östansjö (Öj)	”

HALLSBERG PBG, HALLSBERG RBG

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR I VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)

Vid intagande av motorvagnståg, från Kla, På och Skms, på avkortad tågfärdsväg till spår 1 gäller:

Tsä, som består av motorvagnar får föras vidare som växlingsrörelse förbi msi 151, mot stoppbock, om signalbild “lodrätt eller snett vänster” visas. Sth får då inte överstiga 10 km/h.

ANKOMMANDE GODSTÅG:

Särskilda instruktioner för I-gruppen:

Gäller när det inte finns stationär växlingspersonal i tjänst.

Tåg som inkommit på I-spår ska fastbromsas och förstängas i östra änden enligt följande:

Tågsättet fastbromsas med minst fem vagnars verksamma tryckluftbroms. Därutöver förstängs det med bromssläde dikt an mot hjulen. På de fem efterföljande vagnarna, läggs en bromssko dikt an mot hjulen på första hjulaxeln.

Avkoppling av vagnar från västra änden på I-gruppen:

Avkopplas vagnar från västra änden av ett tågsätt ska de bromsas fast eller förstängas så att de inte kan komma i rörelse åt någondera hållet.

AVGÅENDE GODSTÅG:

Lokförare på avgående godståg anmäler klart för avgång till tillsyningsman som vidarebefordrar till fjtkl.

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare.

Hallsberg forts nästa sida

Hallsberg forts fr. föregående sida

LOKUPPSTÄLLNING

För anvisning av lok från/till uppställningsplats: Lok från/till godståg (normalt U-gruppen) ring telnr som återfinns i avd C.

MOBILTELEFON HALLSBERG RBG:

För att underlätta kommunikationen mellan lokförare och stationär personal vid ankomst till I-gruppen österifrån: Lokföraren ringer upp när tåget går in på I-gruppen. Telefonnummer se avd C.

UPPEHÅLLSPLATS FÖR GODSTÅG MED TRAFIKUTBYTE:

Om inga andra order erhållits, skall uppehållsplatsen vara på I-gruppen.

Hallsberg forts nästa sida

Hallsberg forts fr. föregående sida



Vid ett nödläge på Hallsberg rangerbangård kommer ett tyfonlarm att ljuda och följas av ett högtalarutrop om vad som hänt och på vilken plats nödläget uppstått. Det är då upp till varje person att utifrån nödlägets plats, väderförhållanden samt ens egen position att själv välja återsamlingsplats. Det finns vindvisare uppsatta så att man kan se aktuell vindriktning.

Även nödlägeskåp finns utplacerade med utrustning för släckning av mindre bränder och åtgärdande mindre läckage av farliga ämnen. Kartan visar bland annat återsamlingsplatserna för personal och mötesplatser för räddningstjänst som finns på Hallsberg rangerbangård.

Hallsberg forts nästa sida

Hallsberg forts fr. föregående sida

PARKERINGSSPÅR Hallsberg PBG (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<9>, <11>, <20>, <21>, <22>.

HÄLLEFORS

PARKERINGSSPÅR Hällefors (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<7>, <8>, <11>, <12>, <lokstall>.

KARLSTAD

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER

Omfattning av Karlstads driftplats

Driftplatsdel	Märktavla på hsi
Karlstad C (Ks)	Ks
Karlstad Välsviken (Kvä)	"-

KARLSTADS CENTRAL**Driftplatsinstruktioner**

Se Karlstad.

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare.

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tågrörelsen får efter stopp vid hsi 101 övergå till växlingsrörelse under följande förutsättning: Dvärgsignalen ska visa ”lodrätt” eller ”snett vänster”.

PARKERINGSSPÅR Karlstad (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>, <11>, <55>, <66>, <4ö>, <6ö>, <8ö>, <ut4>.

KARLSTAD VÄLSVIKEN**Driftplatsinstruktioner:**

Se Karlstad

TÅGFÄRD SOM ÖVERGÅR TILL VÄXLING (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tågrörelsen får efter stopp vid hsi 602 övergå till växlingsrörelse under följande förutsättning: Dvärgsignalen ska visa ”lodrätt” eller ”snett vänster”.

KATRINEHOLM C

PARKERINGSSPÅR Katrineholm C (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1s>, <2s>, <6>, <7>, <8>, <9>, <11>, <12>, <30>, <31>, <32>, <33>, <34>, <40>, <skyspår>, <skyl1>, <skysp5>, <sky-bv>

KIL

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare.

PARKERINGSSPÅR Kil (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<15>, <utdrag 2>, <utdrag 4>, <utdrag 6> <maskin 1>, <kajspår 1>.

KRISTINEHAMN

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER (Utdrag)

K16-NYCKEL, hantering (TTJ, modul 8M, 9M och 12)

För utlämning av K16-nyckel, avsedd för linjeplats eller obevakad driftplats riktning Storfors gäller följande:

K16-nyckeln för Spjutbäcken är i Kristinehamn fastlåst i magnetlås, som är placerat invid ställverket på tåg. K16-nyckeln frigörs av fjtkl.

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare.

PARKERINGSSPÅR Kristinehamn (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<9>, <11-15>, <bofutdr>, <kb1-4>, <mag 1-4>, <repstick>, <vv4>, <vxlutdr>.

KUMLA

VÄXLING MELLAN BANGÅRDSOMRÅDEN

1. Allmänt, (TTJ, modul 10)
2. Föreskrifterna gäller:
 - mellan Kumla – Närkes Kvarntorp/Norrtorp

Starttillstånd kan ges för växling förbi följande huvudsignaler genom att signalen visar kör:

- Vid gång mot Närkes Kvarntorp: msi 33.
- Vid gång från Närkes Kvarntorp: msi 54.

För växling jämställs ”kör” i huvudljussignalen med signalbild ”lodrätt” i dvärgsignal.

VÄXLING ÖVER PLANKORSNING (TTJ, modul 10HMS kap. A 3.4)

<u>Plankorsning</u>	<u>Åtgärd</u>
----------------------------	----------------------

Magasinsgatan	Sth 10
---------------	--------

Västra Bangatan	Sth 10
-----------------	--------

LUDVIKA

PARKERINGSSPÅR Ludvika (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<9>, <10>, <20>, <21>, <indsp>, <ut1> och samtliga sidospår utan beteckning.

LYSVIK**HANTERING AV VÄXEL PÅ LINJEN (TTJ, modul 8M och modul 9M)**

Får förekomma.

PARKERINGSSPÅR Lysvik (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<BV-stick>.

MJÖLBY**PARKERINGSSPÅR Mjölby (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<6>, <9>, <G2>.

MOSÅS

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER (Utdrag)

Instruktion plankorsning Droskvägen: Vid växling på spår 2 och 3 skall vägtrafikanterna varnas med vakt. Ställare till bommarna Droskvägen är placerad vid växel 2 och på kur vid plankorsningen.

Vid växling på spår till Transportstaden gäller följande:

Vid passage av skylt "Gräns för spårledning" skall växlingsrörelse invänta V-signal innan passage. STH 10 km/h gäller.

MOTALA

PARKERINGSSPÅR Motala (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<6>.

OTTEBOL

PARKERINGSSPÅR Ottebol (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Omformar mellan 1b-berg>.

ROTTNEROS**VÄXLING ÖVER PLANKORSNING (TTJ, modul 10HMS kap. A 3.4)**

<u>Plankorsning</u>	<u>Åtgärd</u>
Länsväg 796	Sth 10

SKOGHALL**Hantering av vägskyddsanläggning Rösgårdsvägen i Skoghall, riktning mot Karlstad:**

Manöverlåda för manuell fällning av Rösgårdsvägen finns placerad i stolpe 8-3a, vänster sida om spår 3. Vit ps-nyckel används och vrids om tills vägskyddsanläggningen startar.

SKYMOSSEN

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER, se Hallsberg.

SKÅRE**PARKERINGSSPÅR Skåre (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3 mellan sb och 36a>.

SKÄNNINGE

PARKERINGSSPÅR Skänninge (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>.

SKÖVDE C

UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDEN (TDOK 2014:0415)

Det finns två uppställningsområden på Skövde bangård:

U1 matar spår 5 och 6 och är normalt tillkopplad. Frånskiljaren är placerad i stolpe 17a.

U2 matar spår 7 och 8 och är normalt tillkopplad. Frånskiljaren är placerad i stolpe 17a.

OBS! Står ett elfordon på spår 7 eller 8 och skall växla ut på bangården måste även U1 läggas till.

Trafikutövarna ansvarar för att U1 och U2 läggs från efter sista elfordonet på kvällen respektive läggs till före första elfordonet på morgonen.

PARKERINGSSPÅR Skövde (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<bv1>.

STORFORS**PARKERINGSSPÅR Storfors (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>, <4>, <utdrag 2>.

STORÅ**PARKERINGSSPÅR Storå (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>, <4>.

STRÖMTORP**PARKERINGSSPÅR Strömtorp (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<1>, <4>.

TORSBY**PARKERINGSSPÅR Torsby (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<1>, <2>.	
Sidospår		-

TÄLLE

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER, se Hallsberg.

TÖREBODA

PARKERINGSSPÅR Töreboda (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår		
Sidospår		<5>, <7>.

VINGÅKER

PARKERINGSSPÅR Vingåker (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<5>.

VÄSE

PARKERINGSSPÅR Väse (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>.

ÅSBRO**PARKERINGSSPÅR Åsbro (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<6>.

ÖKNA**PARKERINGSSPÅR Åsbro (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Sky1 mellan s1 och 104>.

ÖLME**PARKERINGSSPÅR Ölme (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<3>.

ÖNASKOGEN**PARKERINGSSPÅR Önaskogen (TTJ, modul 11 8.1)**

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller INTE kraven på parkeringsspår
Huvudspår	-	
Sidospår		<Bvstick mellan sb106 och 106>.

ÖREBRO C

VÄXLING SOM INLEDER TÅGFÄRD (TTJ, modul 8HM 4.17)

Tåg som avgår från sidospår får påbörja växlingsrörelse efter framåt från signalgivare.

VÄXLING ÖVER PLANKORSNING (TTJ, modul 10HMS kap. A 3.4)

<u>Plankorsning</u>	<u>Åtgärd</u>
V Centrumleden	Sth 10
Klostergatan	Sth 10
Skolgatan	Sth 10

PARKERINGSSPÅR Örebro (TTJ, modul 11 8.1)

	Uppfyller kraven på parkeringsspår	Uppfyller <u>INTE</u> kraven på parkeringsspår
Huvudspår	<27>, <28>, <29>.	
Sidospår		<6>, <21>, <41>, <42>, <bv-spår>.

ÖSTANSJÖ

DRIFTPLATSINSTRUKTIONER, se Hallsberg.

Reservsida

ALLMÄNNA RIKTLINJER

Sid	Innehåll
F2	Särskilda instruktioner för sträckan (Hovsta) – (Jädersbruk)
F2	Särskilda instruktioner för sträckan Fellingsbro – Ålsäng
F3	Särskilda instruktioner för sträckan Vedevåg – Kopparberg
F3	Särskilda instruktioner för sträckan Klenshyttan – Ställdalen
F4	Körplanens giltighet för tåg mellan Grängesberg – Ställdalen och omvänt

SÄRSKILD INSTRUKTION FÖR STRÄCKAN (HOVSTA) - (JÄDERSBRUK) (Utdrag)

Tl kan, vid behov, besluta att driftplatserna Alväng och Ökna, i stället för att fjärrmanövreras från fjbc Hallsberg, ska handhas från Alväng.

Order (bl 22) ges till tåg och spärrfärd: “Fjtkl för sträckan (Hovsta) - (Jädersbruk) tjänstgör i Alväng”.

Annan personal i säkerhetstjänst underrättas av fjtkl Alväng eller Hallsberg.

SÄRSKILD INSTRUKTION FÖR STRÄCKAN FELLINGSBRO-ÅLSÄNG (Utdrag)

Tl kan, vid behov, besluta att driftplatserna Fellingsbro och Ålsäng, i stället för att fjärrmanövreras från fjbc Hallsberg, ska handhas från Fellingsbro.

Order (bl 22) ges till tåg och spärrfärd: “Fjtkl för Fellingsbro - Ålsäng tjänstgör i Fellingsbro”.

Annan personal i säkerhetstjänst underrättas av fjtkl Fellingsbro eller Hallsberg.

SÄRSKILD INSTRUKTION FÖR STRÄCKAN VEDEVÅG-KOPPARBERG (Utdrag)

Tl kan, vid behov, besluta att driftplatserna Vedevåg, Lindesberg, Storå, Rällså och Kopparberg i stället för att fjärrmanövreras från fjbc Hallsberg, ska handhas från Frövi.

Order (bl 22) ges till tåg och spärrfärd: “Fjtkl för (Frövi) - Kopparberg tjänstgör i Frövi”.

Annan personal i säkerhetstjänst underrättas av fjtkl Frövi eller Hallsberg.

SÄRSKILD INSTRUKTION FÖR STRÄCKAN KLENSHYTTAN - STÄLLDALEN (Utdrag)

Tl kan, vid behov, besluta att driftplatserna Klenshyttan, Grängesberg och Ställdalen, i stället för att fjärrmanövreras från fjbc Hallsberg, ska handhas från Ställdalen.

Order (bl 22) ges till tåg och spärrfärd: “Fjtkl för Ställdalen - Klenshyttan tjänstgör i Ställdalen”.

Annan personal i säkerhetstjänst underrättas av fjtkl Ställdalen eller Hallsberg.

Körplanens giltighet för tåg mellan Grängesberg och Ställdalen och omvänt

Körplanen för ett tåg mellan Grängesberg och Ställdalen eller omvänt gäller via Silverhöjdsspåret om linjeplatsen Grängesbergs malmbangård finns medtagen i körplanen. Den gäller via Hörkenspåret i annat fall.

J. INSTRUKTIONER FÖR TÅGPERSONAL

Sid	Innehåll
J2	Manöverskåp för A-signal mm
J3	Manöverskåp finns på följande platser
J4	Järnvägstjänster i mobilen - JIMO

MANÖVERSKÅP FÖR A-SIGNAL MM

BESKRIVNING AV VISSA FUNKTIONER SOM KAN FINNAS I MANÖVERSKÅP

"Bromsprovet klart"

Indikeringslampa som visar för avgångssignalerare att bromsprovet är klart.

Begäran om tågväg

Tryckknapp eller fyrkantskontakt med kontrollampa för begäran om tågväg. Manövreras ca 2 minut före beräknad avgångstid.

Bomfällning

Fyrkantskontakt med kontrollampa för bomfällning vid vägkorsning i utfartstågvägen. Kan manövreras när indikeringslampa "vägsignalanläggningen kan inkopplas" lyser. Skall manövreras ca 1 minut före avgång.

A-signal

Indikeringslampa "utfart" måste visa grönt fast sken, som visar att närmaste huvudsignal visar "kör". A-signalen manövreras med fyrkantskontakt med kontrollampa för "avgång", som tänds efter några sekunders fördröjning. "Stopp" kan visas efter "avgång" om den röda stoppknappen trycks in.

MANÖVERSKÅP FINNS PÅ FÖLJANDE PLATSER

Driftplats	Innehåller funktionerna
ARVIKA	Bomfällning ¹⁾
HALLSBERG RBG	”Bromsprov klart” ¹⁾
HÄLLEFORS	Bomfällning ¹⁾
KRISTINEHAMN	Bomfällning ¹⁾
LAXÅ	Bomfällning ¹⁾
LUDVIKA	Bomfällning ¹⁾
STÄLLDALEN	Bomfällning ¹⁾
VINGÅKER	Bomfällning ¹⁾
ÖREBRO CENTRAL	Bomfällning ¹⁾

1) JIMO ska primärt användas, se sidan J3

JÄRNVÄGSTJÄNSTER I MOBILEN – JIMO

Fördröjd bomfällning med hjälp av MobiSIR-telefon

När ett tåg befinner sig inom ett fördefinierat område skickas ett sms till avgångssignalaren/föraren. Sms:et innehåller information om vilken trafikplats och signal aktiveringen gäller.

Avgångssignalaren/föraren ringer ca 2 minuter innan avgångstid aktuellt kortnummer och får samtidigt kvittens på sin begäran.

Telefonnummer, se avdelning C.

Fördröjd bomfällning med hjälp av MobiSIR finns på följande tpl:

Trafikplats	Riktning
Arvika	Mot Åmotfors och Edane
Hällefors	Mot Herrhult och Kejsarbäcken
Kristinehamn	Mot Björneborg
Laxå	Mot Linddalen
Lindesberg	Mot Vedevåg
Ludvika	Mot Klenshyttan, Hagge och Gräsberg
Vingåker	Mot Baggetorp
Ställdalen	Mot Kejsarbäcken, Grängesberg och Hörken
Örebro central	Mot Hovsta

JÄRNVÄGSTJÄNSTER I MOBILEN – JIMO

Begäran om tågväg med hjälp av MobiSir-telefon

Begäran om tågväg:

Telefonnummer, se avd C.

I och med att samtalet kopplas upp begärs tågvägen. Kvittens på begäran ges direkt via ett röstmeddelande.

Tågväg ska begäras ca 2 minuter före avgång.

Tågväg ska begäras av utgångståg samt av vändande tåg.

Begäran om körtillstånd med hjälp av MobiSir-telefon ska göras på följande trafikplatser:

Driftplats:	Innehåller funktionerna:
Hallsberg	Hallsbergs personbangård: Begäran om tågväg spår 1, 2, 3, 4, 5A, 5B.
Hallsberg	Hallsbergs rangerbangård: Begäran om tågväg spår 1-12
Karlstad	Begäran om tågväg spår 1A, 1B, 20 och 21
Kristinehamn	Begäran om tågväg spår 1, 2, 4, 6-8
Laxå	Begäran om tågväg spår 3, signalerna 73 och 76.

TC HALLSBERG

J6

UNDERLAG TILL LINJEBOK

TRAFIKVERKET

Lindesberg	Begäran om tågväg spår 1 och 2, signalerna 33, 31, 26 och 24.
Töreboda	Begäran om tågväg spår 3, signalerna 34 och 63
Vingåker	Begäran om tågväg spår 3, signal 33
Örebro	Begäran om tågväg spår 1A, 1B, 3, 4 (mot Örebro Södra)

L. TUNNELINSTRUKTIONER

Tunnelnamn	Sträcka/plats	Från km	Till km	Sida
Brunsbergstunneln	(Hbd) – (En)	376+517	376+882	2
Gryttom	(En) – (Ar)	385+494	385+570	3
Lokatunneln	(Hlf) – (Nka)	164+443	164+602	4
Mölnbackatunneln	(Sdm) – (Kil)	224+503	224+655	5

Brunsbergstunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Högboda) – (Edane)		
<i>Från km</i>	376+517	<i>Till km</i>	376+882	Längd	365 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611440 E:383700	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611560 E:383352		
<i>Säkerhets- information</i>	Finns ej.				
<i>Belysning</i>	Belysning finns.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej. På ena sidan av spåret finns kanalisationslock.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns ej.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Väganslutningar finns ca 200 meter från tunnelmynningen i riktning Högboda, samt ca 400 meter från tunnelmynningen i riktning Edane. Väganslutningen närmast Edane återfinns i princip rakt ovanför tunnelmynningen, men p.g.a. terrängen blir promenadvägen runt 400 meter.				
<i>Övrigt:</i>	Intet.				

Gryttom		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Edane) – (Arvika)		
<i>Från km</i>	385+494	<i>Till km</i>	385+570	Längd	76 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611606 E:375420	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611560 E:375357		
<i>Säkerhets- information</i>	Finns ej.				
<i>Belysning</i>	Finns ej.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej. På båda sidorna av spåret finns smala kanalisationslock.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns ej.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Finns ej.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Finns ej. Närmsta väg finns ca 400 meter nordöst om tunnelmynningen i riktning Edane.				
<i>Övrigt:</i>	Intet.				

Lokatunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Hällefors) – (Nykroppa)		
<i>Från km</i>	164+443	<i>Till km</i>	164+602	Längd	159 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611405 E:469019	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6611402 E:468874		
<i>Säkerhets- information</i>	Finns ej.				
<i>Belysning</i>	Finns ej.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej. På båda sidorna av spåret finns smala kanalisationslock.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns ej.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Grusplaner finns norr och söder om järnvägen ca 200 meter väster om tunnelmynningen i riktning Nykroppa.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Mindre skogsvägar finns fram till grusplanerna.				
<i>Övrigt:</i>	Intet.				

Mölnbackatunneln		<i>Sträcka/ plats:</i>	(Sandmon) – (Kil)		
<i>Från km</i>	224+503	<i>Till km</i>	224+655	Längd	152 m
<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6607120 E:418874	<i>Koordinat SWEREF 99 TM</i>	N:6607152 E:418700		
<i>Säkerhets- information</i>	Finns ej.				
<i>Belysning</i>	Finns ej.				
<i>Gångbanor</i>	Finns ej. På båda sidorna av spåret finns smala kanalisationslock.				
<i>Kommunika- tion</i>	Nödtelefoner finns ej.				
<i>Utrymnings- vägar</i>	Via tunnelmynningarna.				
<i>Återsamlings- plats</i>	Grusplan finns ca 70 meter väster om tunnelmynningen i riktning mot Kil.				
<i>Anslutnings- vägar</i>	Mindre grusväg finns fram till grusplanen vid tunnelmynningen i riktning Kil.				
<i>Övrigt:</i>	Intet.				

Reservsida

UNDERLAG TILL LINJEBOK

VERSIONSÄNDRING

Ärendenummer: TRV 2022/59892



TRAFIKVERKET

Underhåll
Järnvägsdata

Presentationsblad till grundversion giltig fr.o.m. 2022-08-08

Grundversion av underlag till Hallsbergs linjebok
(grundversion 2022-08-08).

Versionsändringen omfattar 186 blad (inkl detta blad).

Utbytta sidor:

- A 1-4
- B 1-22
- C 1-10
- D 1-404
- E 1-28
- F 1-4
- J 1-6
- L 1-6

Kortfattad sammanfattning av versionsändringen:

Del/ *Ändring*
avsnitt

Generellt Ändrade TTJ- referenser

- B Uppgifter om begränsning av lokaxlar i följd slopas enligt beslut TRV 2020/126932
- C Ny inledande text om MobiSIR.
- D Ervalla: Ny Vsi Ulvklippan
- D (Karlstad C) – Skoghall: Vsi Knapptad 3 uppdaterat km-tal
- D Kristinehamn-Filipstad: Nykroppa Rättat spårnummer
- D Väse: Infsi (22) och ublsi Ve L1) flyttad. Vsi 2468 text om ATC utgår.
- D Örebro: 2 nya mellansignaler
- E Hallsberg: Övriga undantag från TTJ tas bort.
- E Kil och Kristinehamn: Växling över plattformsövergång tas bort.
- J JIMO Uppdaterad med fler driftplatser, manöverskåpstabell uppdaterad

I övrigt en del redaktionella ändringar och rättningar (inga förändringar i anläggningen).

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår verksamhetsbrevlåda:
linjeboken@trafikverket.se

Nina Ekstrand/Linjeboksredaktör
Tel: 010-123 10 24, mobil 073-866 71 66