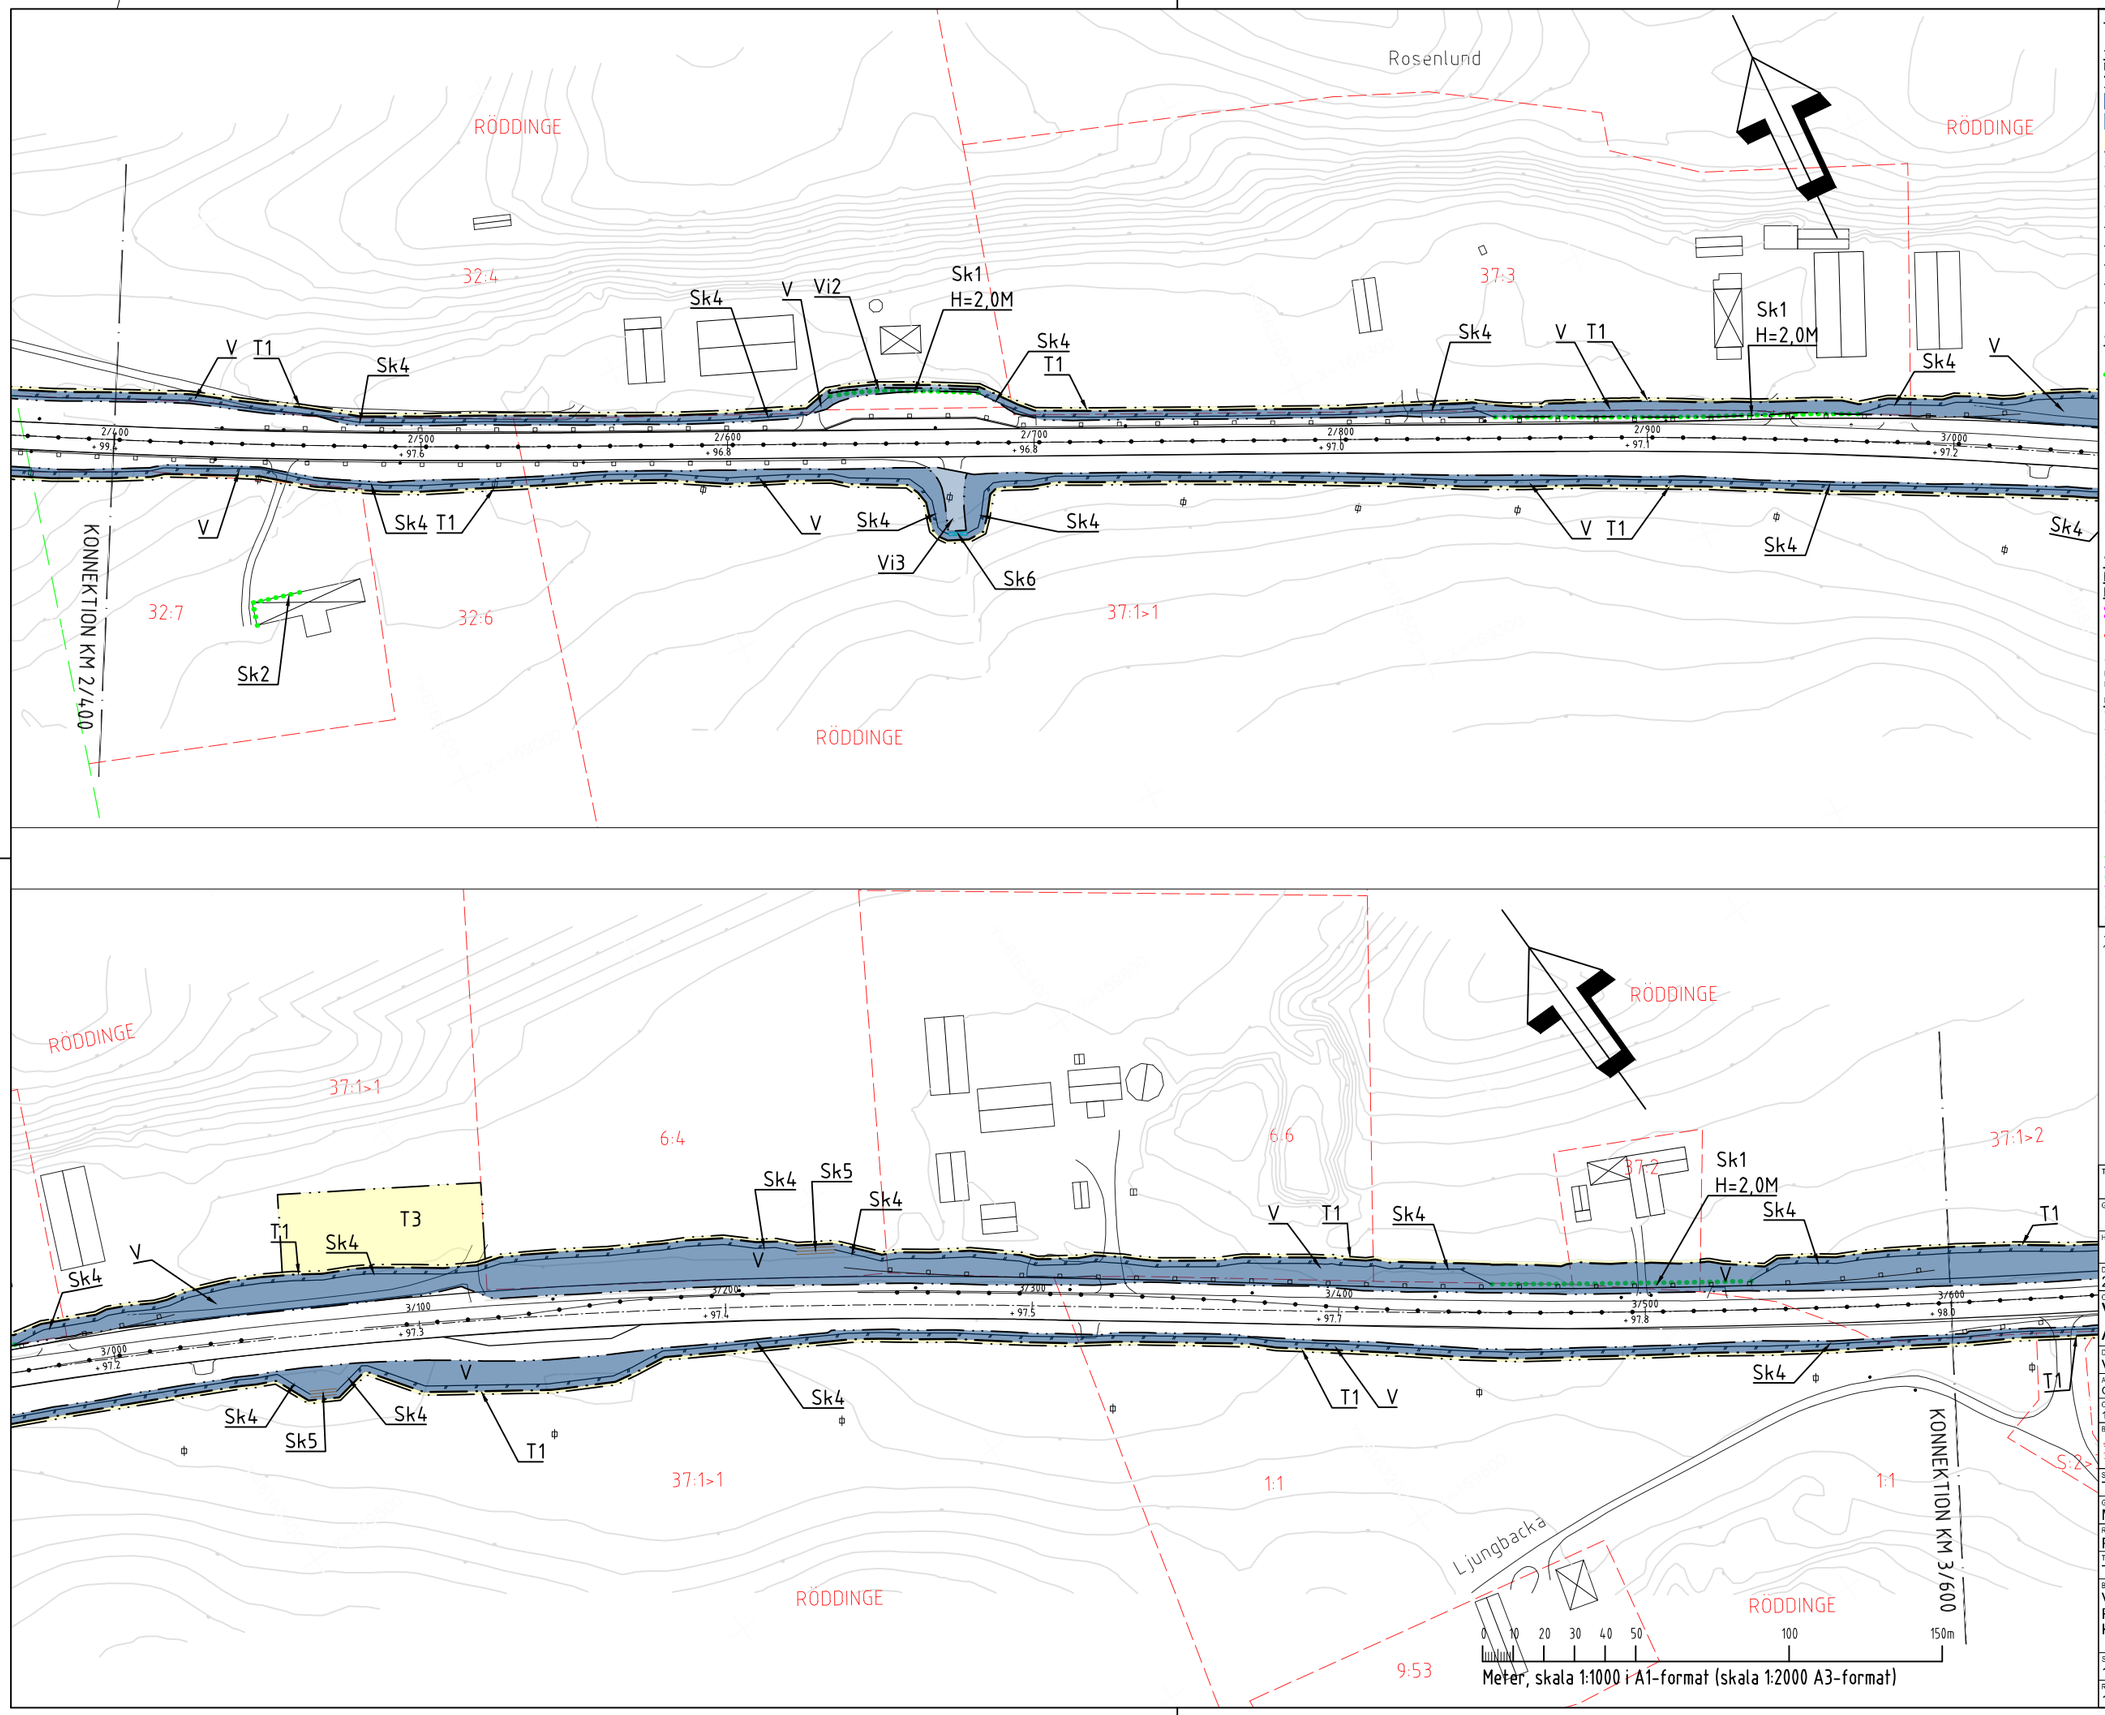

KOORDINATSYSTEM:
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30
SYSTEM I HÖJD: RH2000

TECKENFÖRKLARING
MARKANSPRÅK

- GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
- GRÄNS FÖR OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK
- V — NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT
- Vi — NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- T — TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

Vi1: NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT, INFILTRATIONSANLÄGGNING.
Vi2: NYTT OMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT, SKÖTSELOMRÅDE FÖR BULLERSKYDDSSKÄRM.
Vi3: NYTT OMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT, FÖR ANLÄGGANDE AV VÄG SAMT FRAMTID DRIFT OCH UNDERHÅLL.
Vi4: NYTT OMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT, FÖR SIKTRÖJANDE ÅTGÄRDER OCH SKÖTSEL AV TRUMMOR SAMT ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL AV TRUMMA
T1: TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR ARBETSOMRÅDE. GÄLLER FRÅN BYGGSTART TILL 3 MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING.
T2: TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR BYGGANDE AV BROAR. GÄLLER FRÅN BYGGSTART TILL 3 MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING.
T3: TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR ETABLERING/MELLANUPPLAG. GÄLLER FRÅN BYGGSTART TILL 3 MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING.
T4: TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR BYGGANDE AV BULLERSKÄRMAR. GÄLLER FRÅN BYGGSTART TILL 3 MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING.
T5: TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR TRAFIK UNDER BYGGTID. GÄLLER FRÅN BYGGSTART TILL 3 MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING.

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
ALLA TRUMMOR SKA KONSTRUERAS SÅ DE INTE UTGÖR VANDRINGSHINDER (GÄLLER I HELA PLANEN).

- MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDS-ÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT.

Sk1: BULLERSKYDDSSKÄRM, HÖJD ENLIGT PLANKARTA. H ANGER HÖJD ÖVER VÄGYTAN.
Sk2: ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSÅTGÄRD I FORM AV FASADÅTGÄRD.
Sk3: ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSÅTGÄRD I FORM AV UTEPLATSÅTGÄRD.
Sk4: FAUNASTÄNGSEL, GÄLLER LÄNGS MED HELA STRÄCKAN ENLIGT REDOVISNING PÅ PLANKARTA
Sk5: FÄRIST
Sk6: GRIND
Sk7: VILTUTHOPP
Sk8: FAUNAPASSAGE, TRUMMA FÖR MEDELSTORA DJUR, D=1,6m
Sk9: FAUNAPASSAGE, VILTÖVERGÅNGSSTÄLLE FÖR STORA-MEDELSTORA DJUR
Sk10: FAUNAPASSAGE, GRODDJURSPASSAGE I FORM AV TRUMMA, D=0,6m
Sk11: FAUNAPASSAGE, HYLLA FÖR MINDRE-MEDELSTORA DÄGGDJUR
Sk12: FAUNAPASSAGE, BEFINTLIG KOPORT SOM BLIR FAUNAPASSAGE

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN. UNDANTAGEN GÄLLER HELA PLANEN

- STRANDSKYDD FÖRBUDEN I MB 7:15 GÄLLER EJ BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG
- BIOTOPSKYDD, FÖRBUDEN I MB 7:11, 2 ST. GÄLLER EJ BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG

SKYLDIGHET ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I OMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

- X/YYY, X/YY,Y — NYA VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNING OCH HÖJDSÄTTNING
- FASTIGHETSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS
- BEFINTLIG VÄGKANT
- MAKADAMDIKE
- KANTSTÖD
- STÖDMUR
- NY TRUMMA FÖR FAUNAÅTGÄRDER
- GRIND
- FÄRIST
- BYGGNADER (BOSTÄDER, ÖVRIG BYGGNAD)
- GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- SERVITUT
- LEDNINGSRÄTT
- PLANLAGT OMRÅDE
- MITTRÄCKE I UNGEFÄRLIGT LÄGE
- SIDORÄCKE I UNGEFÄRLIGT LÄGE
- GC-RÄCKE I UNGEFÄRLIGT LÄGE

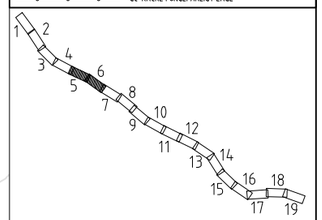

TYP AV PLAN
VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
-

HANDLINGSTYP
GRANSKNINGSHANDLING

DATUM: 2024-03-19
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM:

OBJEKT
VÄG 11
ANKLAM-TOMELILLA

DELOMRÅDE / BANDEL
VÄG 11 ANKLAM-TOMELILLA

ANLÄGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM: 161857
KONSTRUKTIONSNUMMER:

BESTÄLLARE: TRAFIKVERKET
LEVERANTÖR: COWI

SKAPAD AV: T. FATTAHI
UPPDRAGSNUMMER: A124840
GODKÄND AV: M FREIMAN
AVDELNING: 2315

RITNINGSTYP
PLAN

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

BESKRIVNING
VÄG 11 ANKLAM-TOMELILLA
PLANKARTA
KM 2/400-3/600

SKALA	FORMAT	FÖRVALTNINGSNUMMER
1:1000	A1	

RITNINGSNUMMER	BLAD	NÄSTA BLAD	BET
1 01 T 02 03	3	4	

XREF »OVERLAY ..\MODELLT1010204.DWG »OVERLAY ..\NVMODELLN1009003.DWG »OVERLAY ..\MODELLT1010207.DWG »OVERLAY ..\MODELLT1009301.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009503.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009509.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009511.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009512.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009513.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009514.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009515.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009516.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009517.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009518.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009519.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009520.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009521.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009522.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009523.DWG »OVERLAY ..\VCMODELLC1009524.DWG
XREF »OVERLAY ..\VZMODELLV2009705.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009706.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009707.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009708.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009709.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009710.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009711.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009712.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009713.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009714.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009715.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009716.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009717.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009718.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009719.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009720.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009721.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009722.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009723.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009724.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009725.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009726.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009727.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009728.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009729.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009730.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009731.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009732.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009733.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009734.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009735.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009736.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009737.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009738.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009739.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009740.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009741.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009742.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009743.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009744.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009745.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009746.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009747.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009748.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009749.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009750.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009751.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009752.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009753.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009754.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009755.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009756.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009757.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009758.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009759.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009760.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009761.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009762.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009763.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009764.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009765.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009766.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009767.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009768.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009769.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009770.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009771.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009772.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009773.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009774.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009775.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009776.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009777.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009778.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009779.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009780.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009781.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009782.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009783.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009784.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009785.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009786.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009787.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009788.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009789.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009790.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009791.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009792.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009793.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009794.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009795.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009796.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009797.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009798.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009799.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009800.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009801.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009802.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009803.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009804.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009805.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009806.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009807.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009808.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009809.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009810.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009811.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009812.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009813.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009814.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009815.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009816.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009817.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009818.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009819.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009820.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009821.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009822.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009823.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009824.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009825.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009826.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009827.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009828.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009829.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009830.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009831.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009832.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009833.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009834.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009835.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009836.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009837.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009838.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009839.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009840.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009841.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009842.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009843.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009844.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009845.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009846.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009847.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009848.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009849.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009850.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009851.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009852.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009853.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009854.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009855.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009856.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009857.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009858.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009859.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009860.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009861.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009862.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009863.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009864.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009865.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009866.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009867.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009868.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009869.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009870.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009871.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009872.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009873.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009874.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009875.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009876.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009877.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009878.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009879.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009880.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009881.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009882.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009883.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009884.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009885.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009886.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009887.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009888.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009889.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009890.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009891.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009892.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009893.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009894.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009895.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009896.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009897.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009898.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009899.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009900.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009901.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009902.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009903.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009904.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009905.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009906.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009907.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009908.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009909.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009910.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009911.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009912.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009913.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009914.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009915.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009916.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009917.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009918.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009919.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009920.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009921.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009922.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009923.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009924.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009925.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009926.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009927.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009928.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009929.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009930.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009931.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009932.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009933.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009934.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009935.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009936.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009937.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009938.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009939.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009940.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009941.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009942.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009943.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009944.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009945.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009946.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009947.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009948.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009949.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009950.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009951.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009952.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009953.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009954.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009955.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009956.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009957.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009958.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009959.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009960.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009961.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009962.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009963.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009964.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009965.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009966.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009967.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009968.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009969.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009970.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009971.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009972.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009973.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009974.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009975.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009976.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009977.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009978.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009979.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009980.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009981.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009982.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009983.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009984.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009985.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009986.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009987.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009988.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009989.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009990.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009991.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009992.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009993.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009994.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009995.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009996.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009997.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009998.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2009999.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010000.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010001.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010002.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010003.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010004.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010005.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010006.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010007.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010008.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010009.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010010.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010011.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010012.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010013.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010014.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010015.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010016.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010017.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010018.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010019.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010020.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010021.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010022.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010023.DWG »OVERLAY ..\VZMODELLV2010024.DWG
Filnamn: \\COWI.net\Projekt\SA\220000\A124840\4\04\01-VP\TN\Ritder\101T0203.dwg, Plotfad: 2024-04-30 - 10:23 (GUJA, Layout: Layout1, Format: A1